

BEE35

说明书



SpeedyBee APP




安装指南




Facebook QR Code

机头CNC安装

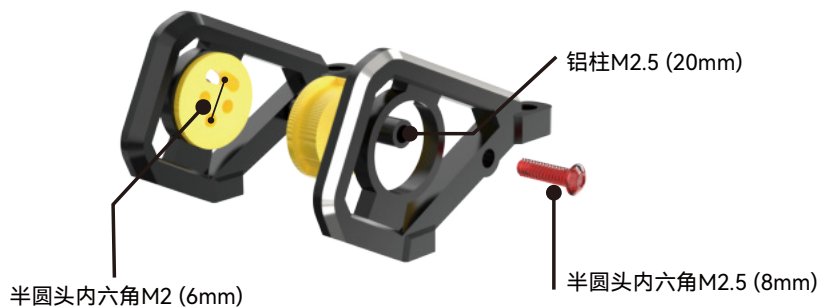



天线安装顺序

先将O圈套入天线，
以便在TPU天线座上起到固定作用

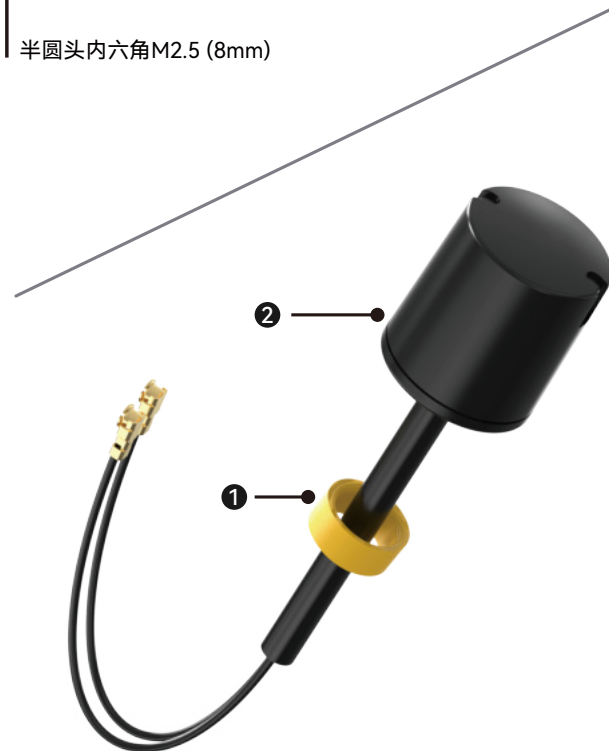

飞控安装孔 | 电机安装孔

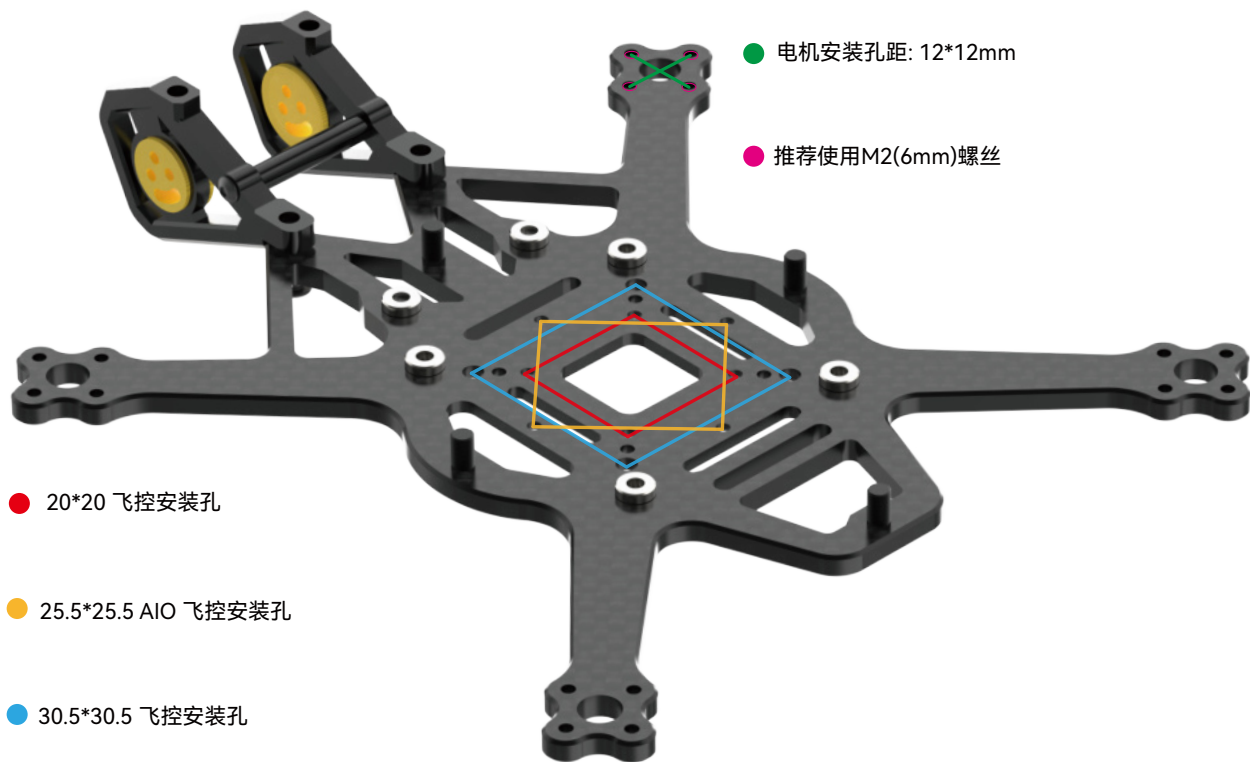

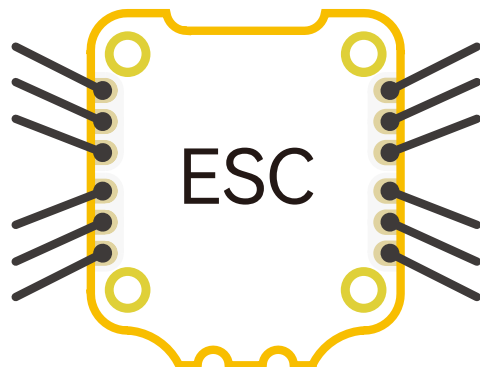

25.5孔AIO建议线长52mm

20孔MINI建议线长62mm




*(注：装配示意图，机架不包含电机)


1:1 标尺



多功能天线座

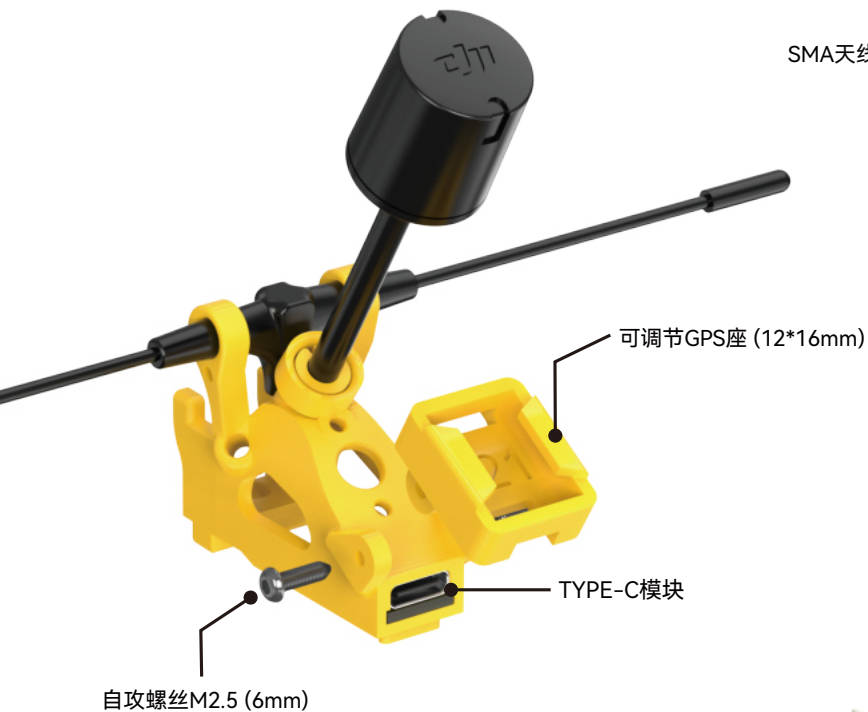

SMA天线安装位置

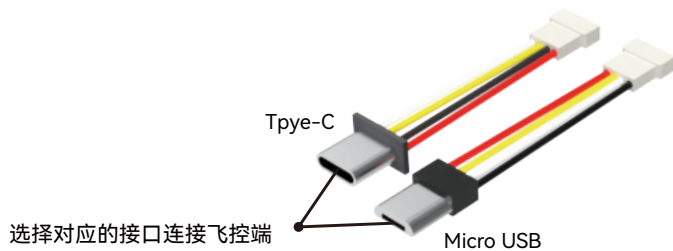

*(注: 装配示意图, 机架不包含天线)

● 散热铝件安装

② 图传天线安装进TPU天线座

① 先将铝合金安装上底部位置

③ 将图传安装进铝件内 (注意方向)
然后装上TPU图传固定


注: BEE35标配碳板底板, BEE35 PRO标配铝合金散热底板

电源主线建议出线位置



建议电调电源线长为45mm-60mm，实际请参考你所使用的电池。

◆ 散热铝件安装

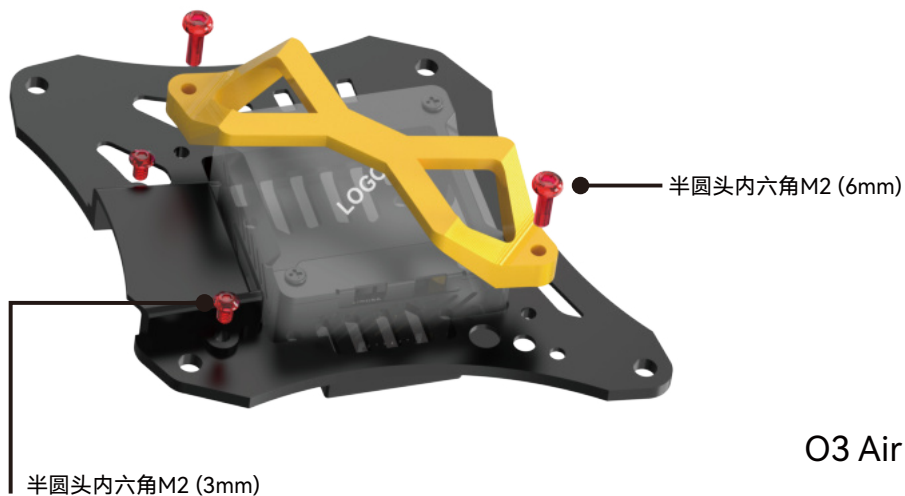


O3 Air Unit或RunCam Link

底部螺丝安装




◆ 安装说明

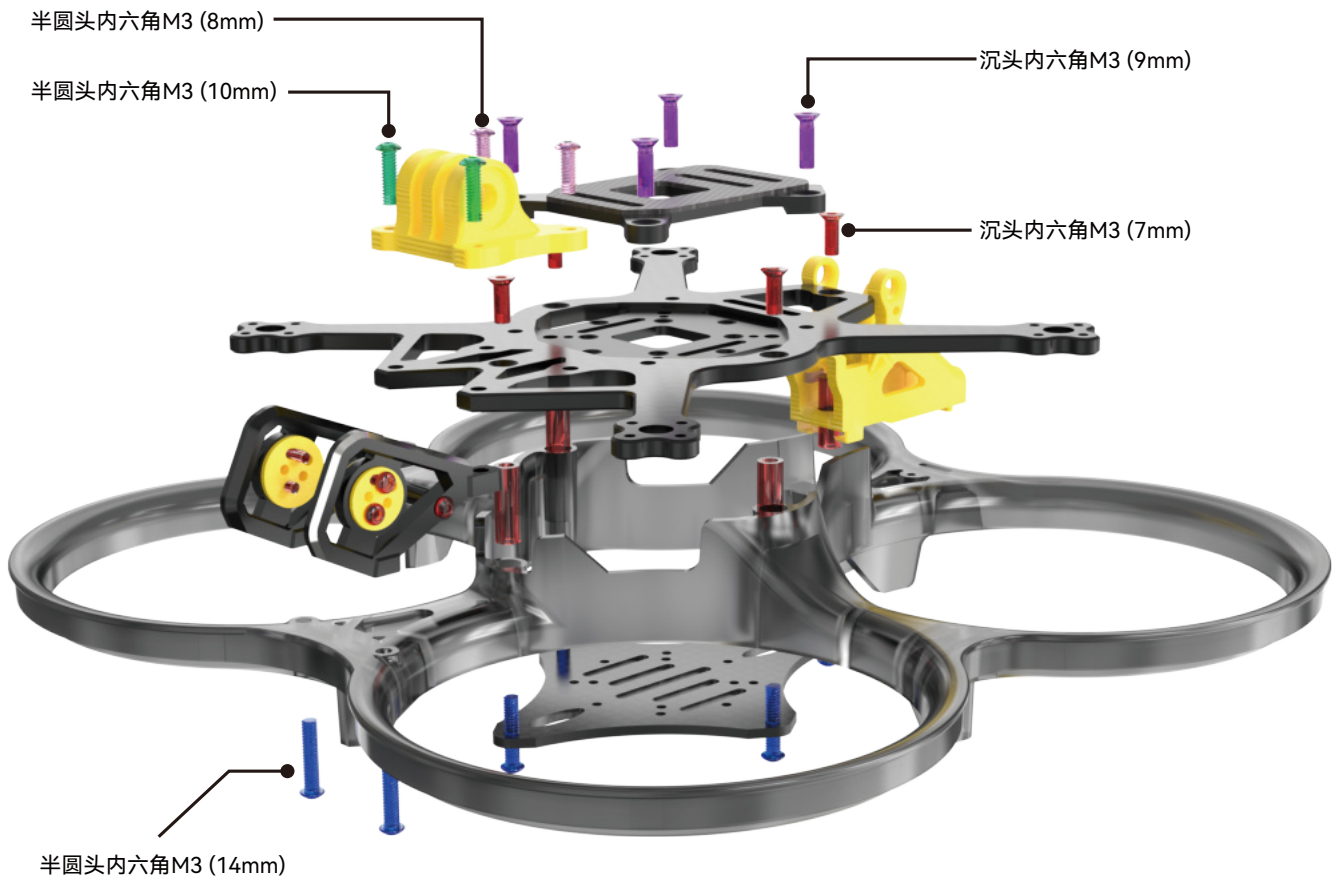

T型天线固定 ◆



可拆卸减震相机座

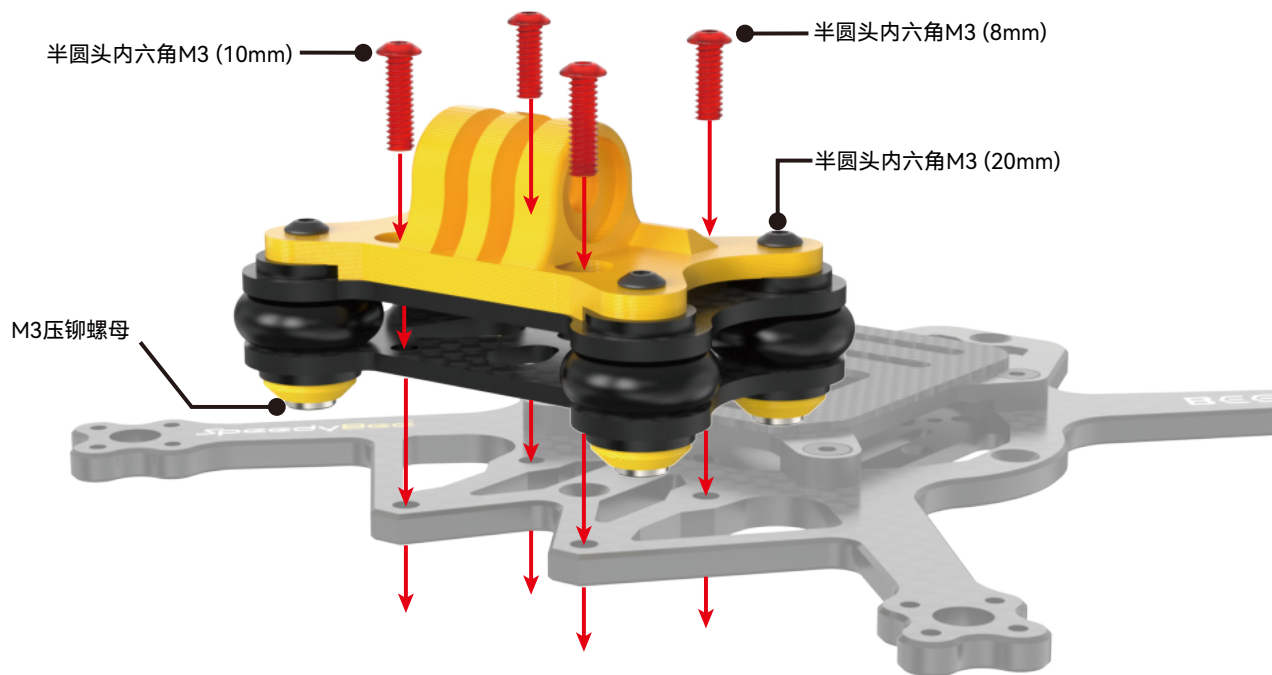

注:此配件需另外选购