


SpeedyBee Discharger

用户使用手册 V1.0

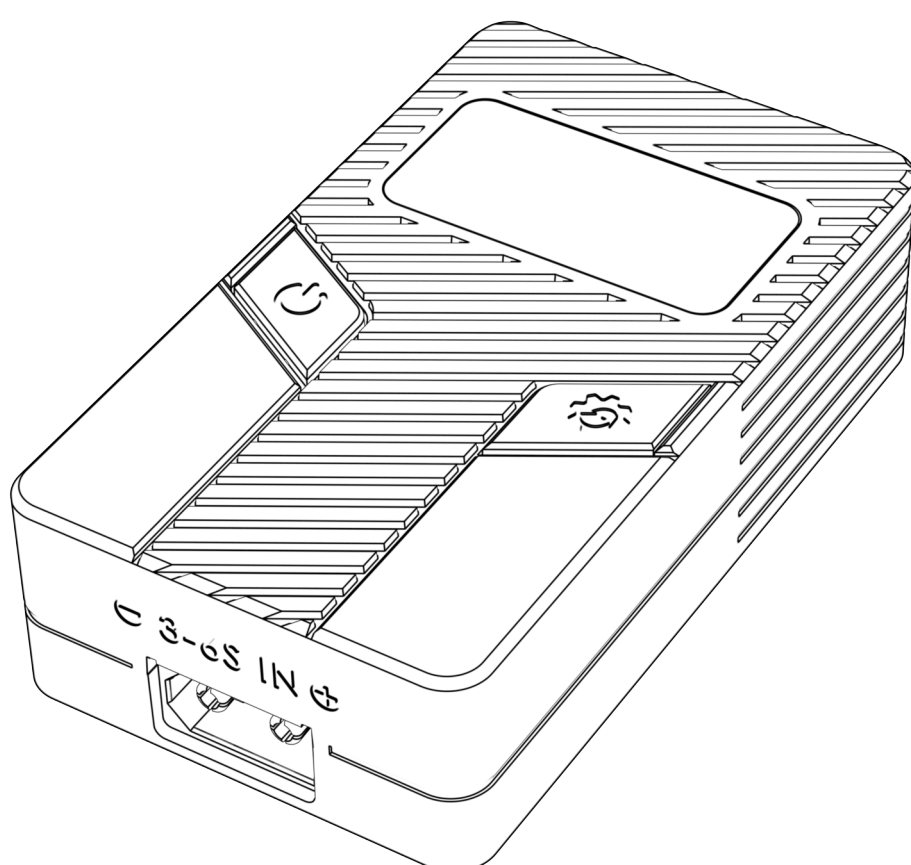



本产品通过XT60接口供电（支持3-6S），type-c接口输出，来实现电池放电。支持最大60W输出给到笔记本、手机.....

不同规格电池可以达到的功率如下：
3S,最高30W;4S,最高40W;6S,最高60W

按键操作：

短按左按键，
切换显示：
输入电压/输出电压/输出电流。

长按左按键， 开机/关机。

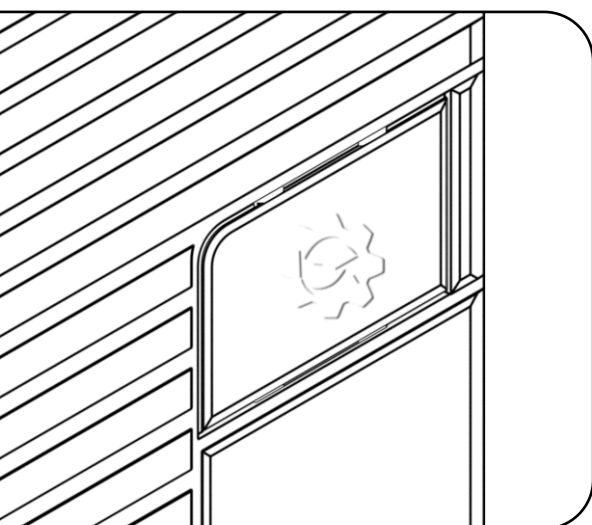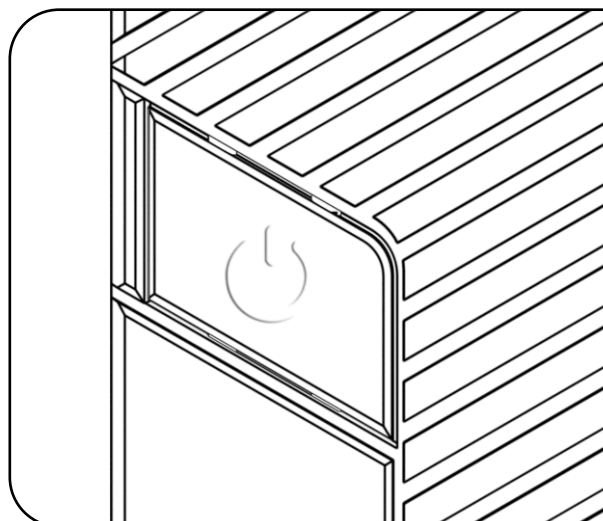

短按右按键，
切换显示每个电芯的电压
（电芯监测的准确度误差一般在
0.05V以内）。

长按右按键， 设置放电截止电压
（默认3.80V， 可自定义最低可以
设置到3.70V， 当达到预设值时，
蜂鸣器报警并中断输出）。

请扫码查看网页详情：



请扫码查看平衡头插口插拔技巧：

