


GetOSVersion

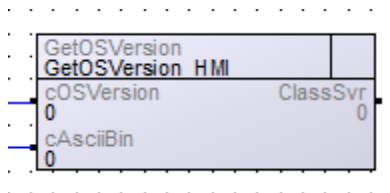

Schreibt die OS-Version der CPU auf ein verbundenes String Objekt.

Schnittstellen

Server

ClassSvr	Dient als Schnittstelle für andere Klassen, um die globalen Methoden dieser Klasse aufzurufen. Außerdem wird durch das Schreiben auf diesen Server die Methode OSVersion() dieser Klasse aufgerufen.
-----------------	--

Clients

cOSVersion	Verbindung zu einem String Objekt, um die OS Version ins String-RAM zu schreiben.
cAsciiBin	Verbindung zu einem Objekt der Klasse ASCII_BIN, um die OS Version in einen ASCII-String zu wandeln.

Globale Methoden

OSVersion	Wandelt die OS Version in einen ASCII-String und schreibt diesen in das verbundene String Objekt.
------------------	---

Anwendung

