

アプリ

アプリ一覧(五十音順)

本製品に搭載されているアプリは次のとおりです。
お客さまの契約状況や使用状況などにより、搭載されるアプリや、アプリ名が異なる場合があります。

アプリ	概要	ページ
Amazonショッピング	Amazonショッピングアプリは、「探す」「比べる」「買う」「受け取る」を簡単、便利にする機能で、お客様のお買い物をサポートします。	—
Apple Music	1億曲以上聴き放題。au・UQ mobileからApple Musicにご加入で6カ月間無料。	—
auじぶん銀行	残高照会、振込み、定期預金、外貨預金など銀行サービスのすべてをアプリひとつで。	—
auスマートパス	「auスマートパスプレミアム／auスマートパス」を最大限活用するためのアプリです。おトクで、楽しく、あなしなスマホライフを提供します。	—
auメール	auメールのアドレスを利用してメールを送受信できます。	P.36
au PAY	au PAY コード支払い、au PAY プリペイドカード、au PAY カードをより便利に使いこなすためのアプリです。 au PAY決済のご利用、au PAY カード情報確認、au PAY 残高へのチャージ、チャージ残高、保有ポイント数、利用履歴、使えるお店・ポイントアップ店の確認などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。	—
au PAY マーケット	Pontaポイントがたまってきた「au PAY マーケット」は、「モノ」から「コト」まで、たくさんの商品やお店、体験と出会うKDDI公式の総合ショッピングサイトです。	—
au Wi-Fiアクセス	カフェなどにある全てのauのWi-Fiスポットについて、位置情報対応マップでのご案内と自動接続を提供します。 auスマートパスプレミアムで登録の場合、フリーWi-Fiも安心して使えるVPN機能もご利用いただけます。	—
au 5Gチャンネル	「au 5Gチャンネル」は最新のニュース動画や音楽・映画ランキングなどのエンタメ情報、生活に役立つ裏ワザ動画、かわい動物達の癒し動画、話題のおもしろ動画など、様々なトレンド動画を情報料無料でお楽しみいただけます。 また、5Gマップにてお客さまの生活圏が5Gエリアかどうかを確認でき、5Gエリア化された際にお知らせする機能もご利用いただけます。	—
Chrome	Chromeでウェブサイトを閲覧できます。	P.42
Facebook	友達や家族などの親しい人々や、同じ興味・関心を持つ人々とのコミュニティとつながることができる無料の「实名制」コミュニケーションアプリです。	—
FMラジオ	FMラジオを聴くことができます。	—
Gmail	Gmail(@gmail.com)やGmail以外のメールを利用できます。	P.39
Google	ウェブサイトの情報を検索できます。	—
Google One	ドライブ、Gmail、フォトのストレージの管理や、Googleのサポートスタッフに問い合わせなどができます。	—
Google TV	Google TVで映画などをレンタル・購入できます。	—
Home	さまざまな対応スマートホームデバイス(照明やカメラなど)の設定や管理、操作をすることができます。	—
Instagram	写真や動画などのビジュアルを通して、友達や家族などの親しい人々やお気に入りのクリエイター、同じ興味・関心を持つ世界中の人たちとつながることができる無料のアプリです。	—
Meet	ビデオ通話ができるアプリです。	—

アプリ	概要	ページ
menu	スマホ1つでテイクアウトもデリバリーも注文できるアプリです。フードサービスmenu(メニュー)は、あなたの身近なお店や、みんながよく知る有名店・人気店の味をご自宅や社内でお手軽に楽しむことができます。	—
Messenger	家族や友達、知り合いと、いつでも、どこでも、どんなデバイスからでもメッセージをカスタマイズして自分の気持ちを表現したり、コンテンツやその瞬間の体験を相手とシェアできるアプリです。	—
Mi ビデオ	動画を再生します。	—
Mi リモート	ワイヤレスまたは赤外線デバイスでコントロールできます。	P.52
Mi Store	Xiaomi公式ストアでXiaomi製品の購入ができます。	—
My au	毎月のご請求額や、データ通信量(ギガ)、ご契約情報、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。	P.52
My UQ mobile	データ残量(ギガ)や月々のご請求額が確認できるUQ mobileご契約者様専用アプリです。	P.52
Netflix	世界最大級の動画配信サービス。各種受賞作を含む幅広いジャンルの作品や、Netflixでしか観られないオリジナル作品が完全見放題！	—
Play ストア	Google Playからアプリやゲームなどをダウンロード・購入できます。	P.54
Podcasts	Googleポッドキャストで世界中のポッドキャストを無料で検索して聴くことができます。	—
ShareMe	Bluetooth®とWi-Fi®経由でファイルを共有できます。	P.19
TikTok	TikTokは、世界中の動画を楽しめるショートムービープラットフォームです。おもしろ動画、グルメ、癒されペット、ためになる動画など豊富なジャンル。自分の好きな動画がきっと見つかります。	—
WPS Office	無料でWord、Excel、PowerPoint、PDFなどのファイルを編集できます。	—
YouTube	YouTubeで動画を再生できます。	—
YT Music	YouTube Musicの音楽ストリーミングサービスを利用できるほか、内部ストレージ、microSDメモリーカードの音楽を再生できます。	—
+メッセージ(SMS)	電話番号でメッセージのやりとりをしたり、写真や動画などのコンテンツを送信したりできるアプリです。	P.38
アシスタント	Googleアシスタントを起動できます。	—
あんしんフィルター for au	お子さまが「スマートフォン」「タブレット」などを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。	P.53
ウイルスブロック	不正なアプリのインストールを防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックしたりできるアプリです。	—
ウェルネス	歩数や体重を記録してクーポンやギフトカードが貰える健康管理アプリです。歩数計としても役立ちます。いざというときは、アプリで診療や、お薬の説明も受けられます。	—
ウォレット	Googleの支払いサービスを利用できます。	—
遠隔操作サポート	「スマートフォン」「タブレット」などの操作で困ったとき、お客さまの端末の画面を共有し、お客さまの操作をサポートするアプリです。	—
おサイフケータイ	おサイフケータイ®対応サービスを利用できます。	P.50
カメラ	写真や動画を撮影できます。	P.48
カレンダー	予定やリマインダーなどを登録して管理できます。	P.51
ギャラリー	写真や動画を表示／再生したり、編集することができます。	P.50
緊急情報	緊急事態の共有や安全確認などの機能を利用できます。	P.67

アプリ	概要	ページ
クリーナー	キャッシュや古いファイルなどをクリーンアップできます。	－
コンパス	東西南北の方位を表示したり、傾きを確認できます。	－
サービスToday	ニュース、天気、乗換案内などはもちろん、プレゼントやクーポン、スマートフォンを楽しむためのおトクで便利な情報をお届け。	－
スキャナー	QRコードをスキャンします。	－
世界データ定額	いつもご利用のスマートフォン・タブレットを、そのまま海外でお手軽に安心してご利用いただける「世界データ定額」サービスのアプリです。アプリからの事前予約で、更におトクな利用料金でお使いいただけます。	－
セキュリティ	本製品を最適化したり、ウイルスやマルウェアから本製品を保護したりできます。	－
設定	本製品の各種設定ができます。	P.64
ダウンロード	指定のURLからコンテンツをダウンロードすることができます。	－
使い方サポート	<p>【お困りごと解決のサポート】</p> <p>スマートフォンの初期設定やデータ移行、スマートフォンにまつわる様々な機器のお困りごとを解決します。コールセンターへのお電話やメッセージでのお問い合わせ、電話でのご予約もかんたんに行えます。</p> <p>【お知らせ通知】</p> <p>お客さまにぴったりの各種情報をお知らせ機能から随時ご提供します。</p> <p>【かんたん診断機能】</p> <p>タップ一つで気軽にスマートフォンの健康診断ができます。</p> <p>【ネットワークスピードチェック】</p> <p>現在使用しているWi-Fi®やモバイルデータ通信の通信速度が遅いと感じたとき、ネットワークのスピードをチェックし、改善につながる方法をご提案します。</p>	－
データお引っ越し	機種変更時などに写真やアドレス帳などのデータの移行を行うアプリです。	－
テーマ	本製品のテーマや壁紙を変更できます。	－
デジラアプリ	データ容量の残量が分かる、データ容量がなくなったらデータチャージ(データ容量の購入)が簡単にできるアプリです。	－
天気	現在地の天気情報を確認できます。	－
電卓	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。	－
電話	電話をかけたり、受けたりできます。	P.30
時計	アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。	P.51
ドライブ	Googleドライブに保存したファイルを閲覧・管理・共有できます。	－
トラブル時の対応や報告	本製品の使用中に発生した問題を開発者に報告できるアプリです。	P.70
取扱説明書	本製品のさまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。	－
ニュース	あなたの関心に合わせて世界中の出来事を整理し届ける、一人ひとりにカスタマイズされたニュースサイトです。	－
ファイルマネージャー	本製品の内部ストレージやmicroSDメモリーカード内の画像／動画などを管理できます。	P.58
フォト	写真や動画を表示／再生できます。Googleアカウントにバックアップすることもできます。	－
マップ	現在地の表示、他の場所の検索や経路の検索などGoogleマップのサービスを利用できます。	－
ミュージック	音楽を再生できます。	P.50

アプリ	概要	ページ
迷惑メッセージ・電話ブロック	迷惑SMS・電話からお客さまを守るサービスです。 架空請求などの迷惑SMSや迷惑電話を自動検知し、スマートフォンの画面に警告画面を表示したり、迷惑メッセージフォルダに自動振り分けをします。 また、公共施設や企業などからの着信時には、アドレス帳になくても発信元を自動表示します。	－
メッセージ	テキストや写真、動画などを送受信することができます。	－
メモ	テキストや写真でメモを記録することができます。	P.52
レコーダー	周辺の音や音声を録音することができます。	P.52
連絡帳	友人や家族の連絡先を管理できます。	P.32



◎ ご利用のSIMカードによって、表示されるアプリケーションが異なる場合があります。

◎ 表に記載のアプリケーション以外にも、機種変更前にご利用・ご契約いただいたアプリケーションがアプリ一覧に表示される場合があります。

カメラ


カメラをご利用になる前に

- 電池残量が少なくなった場合は、カメラを起動できません。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な写真／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪などがつかないようにご注意ください。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- マナーモードを設定している場合でも、写真撮影時にシャッター音やセルフタイマーのカウントダウン音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時／録画停止時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本製品が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因となります。
- 次のような被写体に対しては、ピン트가合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きが速い被写体
- フラッシュ／ライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュ／ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- 本製品を利用して撮影または録音したものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法をお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などをすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
- お客さまが本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- 位置情報が付加された写真をインターネット上にアップロードする場合、第三者に位置情報を知られる可能性がありますので、ご注意ください。

撮影画面を表示する

1 ホーム画面で[📷]

撮影画面が表示されます。

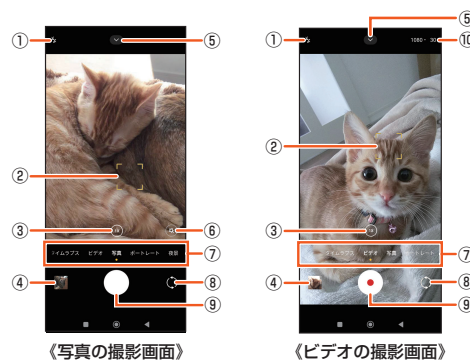

《写真の撮影画面》

《ビデオの撮影画面》

- フラッシュ**
フラッシュの自動／オン／常時オン／オフをタップして設定します。
- オートフォーカス／自動露出**
撮影の時、画面で撮影したい位置を軽くタップすると、自動でピン트가調整され、オートフォーカス枠が表示されます。画面をロングタッチすると、自動でピン트가調整され、自動露出がロックされます。
- ズームの倍率**
タップすると、ズーム倍率調整ダイヤルが表示されます。調整ダイヤルを左右にドラッグすると、ズーム倍率を調節できます。
- サムネイル**
撮影した写真／動画がサムネイル表示されます。
- 撮影メニュー**
撮影サイズやセルフタイマーなどを設定します。
- フィルター**
ビューティ／フィルターを設定して撮影します。
- 撮影モード**
左右にスワイプ(フリック)すると、撮影モードを切り替えられます。
- カメラの切り替え**
リアカメラとフロントカメラを切り替えます。
- 撮影ボタン**
動画撮影中は停止ボタンが表示されます。
- 解像度**
タップすると、解像度を変更できます。

memo

● ロック画面表示中に画面右下にある「📷」を左にスワイプ(フリック)してもカメラをすばやく起動することができます。

撮影前の設定

1 撮影画面で[📷]→[設定]

カメラ設定画面が表示されます。

2	スマート提案	リアカメラのみ「写真」モードでQRコードをスキャンできるように設定します。
	向きについて通知	スマートフォンが地面と平行になったときに、向きを通知するように設定します。
	画質	画質を高／標準／低に設定します。
	ミラーフロントカメラ	フロントカメラを利用中に、写真を左右反転した状態で撮影するように設定します。
	タップして写真を撮る	撮影画面をタップして撮影します。
	ビデオエンコーダー	ビデオエンコーダーを設定します。
	音量ボタン機能	音量キーを押したときの動作を設定します。
	画面オフの状態での撮影	ビデオの撮影中、3分間操作が行われない場合、画面をオフにするかどうかを設定します。
	設定を保持	前回使用していたモードを保持するように設定します。
	カスタムシャッター音	シャッター音を変更できます。
	撮影場所を保存	撮影場所の位置情報が保存されます。インターネットに接続する必要があります。
	アンチバンディング	振動する光の下(ブラウン管テレビや蛍光灯など)で撮影した時に現れるノイズを抑える設定をします。
	デフォルトの設定に戻す	デフォルトの設定に戻します。

※ 撮影モードによって設定できる項目が異なります。

写真／ビデオを撮影する

写真を撮影する

1 ホーム画面で[📷]

撮影画面が表示されます。

2 撮影モードを左右にスワイプ(フリック)して「写真」に切り替える

3 本製品のリアカメラを被写体に向ける

4 [📷]

ビデオを録画する

1 ホーム画面で[📹]

撮影画面が表示されます。

2 撮影モードを左右にスワイプ(フリック)して「ビデオ」に切り替える

3 本製品のリアカメラを被写体に向ける

4 [📹]

録画開始音が鳴り、録画中画面が表示されます。

5 [📹]

録画終了音が鳴り、録画が終了します。

[⏸]／[🔴]をタップすると録画を一時停止／再開できます。

撮影モードを切り替える

1 撮影画面で撮影モードを左右にスワイプ(フリック)

2	タイムラプス	時間の流れを早回しして、時間を凝縮した動画を撮影します。
	ビデオ	ビデオを録画します。
	写真	写真を撮影します。
	ポートレート	深度モード(背景のぼかし)で人物や風景を撮影します。
	夜景	夜景の撮影に適した設定をします。
	50MP	5000万画素の超高画質の写真を撮影します。




memo

◎ 撮影できる写真の枚数や録画できるビデオの時間は、内部メモリ容量によって異なります。

ギャラリー

写真や動画を表示／再生する

- 1 ホーム画面で[ギャラリー]
- 2 「写真」／「アルバム」の画面を表示

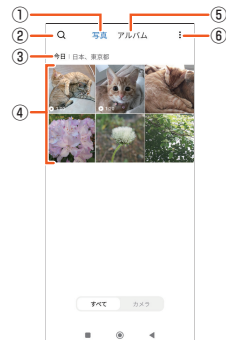

- ① 写真
- ② アルバム／写真／動画の検索
- ③ 撮影の日付と場所
- ④ 保存されている写真／動画
- ⑤ アルバム
- ⑥ メニューアイコン

ミュージック

楽曲データを再生する

ミュージックを使用すると、音楽やプレイリストなどを視聴することができます。

- ・楽曲再生中にmicroSDメモ리카ードのマウント(読み書き可能状態)の解除(▶P.58)は行わないでください。

- 1 ホーム画面で[ミュージック]
- 2 楽曲を選択

memo

- [🔍]をタップするとホーム画面に戻り、バックグラウンドで再生することができます。ホーム画面で[ミュージック]と操作すると、ミュージックの画面を表示できます。また、画面左側に下にスライドして再生中の曲名をタップすると、ミュージック画面を表示できます。

- ファイル形式によっては、本製品で再生できない場合があります。

NFC／おサイフケータイ[®]

おサイフケータイ[®]とは

おサイフケータイ[®]とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa[®]機能やリーダー／ライター(R/W)機能などが本製品でご利用いただけます。

おサイフケータイ[®]を利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービス提供会社のおサイフケータイ[®]対応アプリをダウンロードする必要があります。

おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用にあたっては、本製品に搭載されたFeliCaチップへ、サービスのご利用に必要なデータを書き込む場合があります。

なお、ご利用にあたっては、auホームページをあわせてご参照ください。

<https://www.au.com/mobile/service/osaifu/support/caution/>

おサイフケータイ[®]のご利用にあたって


- ・紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ[®]のロックをおすすめします(▶P.51)。
- ・紛失・盗難・故障などによりFeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・当社におサイフケータイ[®]の修理をお申し付けになる場合は、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客さまにて十分ご留意の上管理をお願いいたします。
- ・おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供会社にご確認、お問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ[®]対応サービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけないことがあります。
- ・おサイフケータイ[®]対応アプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

リーダー／ライターとデータをやりとりする

マークをリーダー／ライターにかざすだけでFeliCaチップ内のデータをやりとりできます。



- ・マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ・マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・マークとリーダー／ライターの間には金属物があると読み取れないことがあります。また、マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

**memo**



◎おサイフケータイ®対応アプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。


◎本体の電源を切ってもご利用いただけます。ただし電池残量がない場合はご利用になれません。その場合は充電後に一度本体の電源を入れることでご利用になれます。


◎NFC機能をオフに設定している場合はご利用いただけません。

NFC機能を設定する

NFC機能を有効にする



- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]
 - 2 「NFC／おサイフケータイ」の「」をタップして「」にする
- NFC機能が有効になります。NFC機能を有効にすると、おサイフケータイ®対応サービスのすべてが利用できます。

**memo**

◎「おサイフケータイ」アプリの「」からもNFC／おサイフケータイ設定画面を表示することができます。

◎NFC機能無効中に電池が切れると、NFC機能を有効にできなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にNFC機能を有効にしてください。

NFC機能を無効にする

- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]
 - 2 「NFC／おサイフケータイ」の「」をタップして「」にする
- NFC機能を無効にすると、おサイフケータイ®対応サービスの利用を制限できます。これにより、おサイフケータイ®対応サービスの機能がロックされます。

画面ロック連動機能を設定する

NFC機能オンの場合に画面ロック連動機能を有効にすると、画面ロック時および画面消灯時にNFC機能が自動的に無効になります。画面ロック解除時にNFC機能は自動的に有効に戻ります。

- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]
- 2 「画面ロック中はロック」の「」をタップして「」にする

FeliCa®に対応したサービスを利用する

「おサイフケータイ」アプリから対応サービスを利用できます。

- 1 ホーム画面で[その他のアプリ]→[おサイフケータイ]
- サービス一覧画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 利用したいサービスを選択
- サービスに対応したアプリをダウンロードしてから、またはサービス紹介サイトから、画面の指示に従って操作してください。

カレンダー

カレンダーを使用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。

- ・カレンダーの利用にはGoogle アカウントの設定が必要です。詳しくは、「Google アカウントをセットアップする」(▶P.19)をご参照ください。

- 1 ホーム画面で[Google]→[カレンダー]
- カレンダー画面が表示されます。
- 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

予定を新規作成する

- 1 カレンダー画面で[+]→[予定]
- 新規作成画面が表示されます。
- 2 項目を入力→[保存]



時計


時計を使用する



アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

- 1 ホーム画面で[ツール]→[時計]
- 時計画面が表示されます。

アラームを設定する

- 1 時計画面で[]
- 2 []
- 設定されたアラームを編集する
- 編集したいアラームをタップ→[追加設定]
- 3 項目を入力→[✓]
- アラームの追加／編集操作が完了します。

**memo**

◎各アラームの「」/「」をタップすると、アラームのオン／オフが切り替えられます。



アラームを止める

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。







- 1 アラーム鳴動中の画面で画面を上へスワイプ(フリック)
- [10分間スヌーズ]をタップすると、10分後に再度アラーム音やバイブレータでお知らせします。
- 画面点灯中(ロック画面表示中を除く)にアラームが鳴ったときは[停止]／[スヌーズ]をタップします。

世界時計を使用する






世界の主要都市の時計を設定することができます。

- 1 時計画面で[]
- 2 []
- 3 都市を選択

ストップウォッチを使用する

- 1 時計画面で[]
- 2 []
- カウントが開始されます。
- カウント中に「」をタップするとラップタイムを記録できます。
- 3 []
- カウントが一時停止されます。
- もう1回[]:カウントを続行
- 一時停止の時[]:カウントを終了してリセット

タイマーを使用する

- 1 時計画面で[]
- 2 「時間」/「分」/「秒」を設定→[]
- カウントダウンが開始されます。
- 3 []
- カウントダウンが一時停止されます。
- もう1回[]:カウントダウンを続行
- []:カウントダウンを終了してリセット

メモ

メモを作成する

- 1 ホーム画面で[メモ]
メモリスト画面が表示されます。
- 2 [📝]
メモ画面が表示されます。
- 3 タイトル、メモの内容を入力→[✓]

レコーダー

レコーダーで録音する

- 1 ホーム画面で[ツール]→[レコーダー]
録音画面が表示されます。
- 2 [🔴]
録音が始まります。
録音中は着信音・通知音は鳴動しません。
 - [⏏] : 録音を一時停止
 - [▶] : 録音を再開
 - [⏮] : 録音をタップした時間で区切る
- 3 [🔴]
録音が終了します。

録音された音声を聞く

- 1 録音画面で確認したい録音名をタップ

Mi リモート

Mi リモートをオンにする

- 1 ホーム画面で[ツール]→[Mi リモート]
- 2 使用許諾とプライバシーポリシーを確認→[同意]
ロック画面で画面を右にスライドし、[Mi リモート]をタップして起動することできます。

リモコンを追加する

- 1 Mi リモート画面で[リモコンを追加]
- 2 赤外線リモコン画面で追加するデバイスを選択→画面の指示に従ってデバイスを追加

懐中電灯

懐中電灯を使用する

- 1 画面右側を下にスライド
- 2 [懐中電灯]
タップするたびにフラッシュ/ライトが点灯/消灯します。
ロック画面で画面を右にスライドし、[🔦]をタップしてフラッシュ/ライトを点灯/消灯することもできます。

My au

My auを利用する

月々のご請求額やデータ残量(ギガ)を簡単に確認できるほか、料金プランやオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

※本アプリはauご契約者様専用です。

- 1 ホーム画面で[au]→[My au]
My auのホーム画面が表示されます。
 - 初めて起動したときは、画面の指示に従ってログインしてください。
- 2 確認する項目を選択する
データ残量、ご請求額、Pontaポイントやau PAY残高等の確認や、プラン変更など各種お手続きができます。おトクな情報をカレンダーでチェックもできます。



memo

- ◎ 困ったときやご契約内容の確認・変更は、My auのホーム画面右上の「🔍」をタップし、メッセージサポート画面からお問い合わせください。24時間いつでもお気軽にお問い合わせできます。
- ◎ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

My UQ mobile

My UQ mobileを利用する

月々のご請求額やデータ残量(ギガ)を簡単に確認できるほか、料金プランやオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

※本アプリはUQ mobileご契約者様専用です。

- 1 ホーム画面で[My UQ mobile]
My UQ mobileのホーム画面が表示されます。
 - 初めて起動した時は、画面の指示に従ってログインしてください。
- 2 確認する項目を選択する
データ残量、ご請求額、Pontaポイントやau PAY残高等の確認や、プラン変更など各種お手続きができます。おトクな情報をカレンダーでチェックもできます。



memo

- ◎ 困ったときやご契約内容の確認・変更は、My UQ mobileのホーム画面右上の「🔍」をタップし、チャットサポート画面からお問い合わせください。24時間いつでもお気軽にお問い合わせできます。
- ◎ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

あんしんフィルター for au

あんしんフィルター for auを利用する

お子さまにスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブサイトへのアクセスやアプリの利用を制限するフィルタリングサービスです。

お子さまの年代に合わせ、「小学生」・「中学生」・「高校生」・「高校生プラス」の4段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブサイトやアプリの制限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。

また、保護者が夜間などスマートフォンの利用を制限したり、お子さまの居場所を確認したりすることもできます。

- 1 ホーム画面で[その他のアプリ]→[あんしんフィルター for au]**
初めて起動したときは、アクセス権限の同意画面が表示されます。内容をご確認の上、[同意する]をタップしてください。
- 2 [この電話番号でログイン]**
画面の指示に従って操作してください。
※ご利用になるお子さまの電話番号でログインしてください。
- 3 仮パスワードを入力→仮パスワード(確認)を入力**
仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身で設定し、忘れないように管理してください。
- 4 フィルタリングの強度を選択**

小学生	スマートフォンを初めて使うお子さまや操作に少し慣れたお子さま向け。 制限対象： ゲーム／動画／音楽、懸賞、成人娯楽、SNS／掲示板、出会い、アダルトなど。
中学生	スマートフォンの操作におおむね慣れたお子さま向け。 制限対象： 懸賞、成人娯楽、SNS／掲示板、出会い、アダルトなど。
高校生	スマートフォン利用のルールやマナー、危険性を理解したお子さま向け。 制限対象： SNS／掲示板、出会い、アダルトなど。
高校生プラス	SNS利用のルールやマナー、危険性を理解したお子さま向け。 制限対象： 出会い、アダルトなど。

- 5 [規約に同意してサービスを利用開始する]**
利用規約を必ずご確認ください。
- 6 「位置情報、利用情報の取得・利用について」の内容を確認→[はい]**
[いいえ]を選択するとエリア検索など一部の機能が利用できません。
- 7 「利用登録が完了しました」の表示を確認→[OK]**
- 8 [このデバイス管理アプリを有効にする]**
- 9 「よく使うアプリの設定」で利用したいアプリを選択→[設定する]**
事前に利用したいアプリを許可してください。
- 10 SNS 利用の危険性について確認→[確認しました]**
- 11 [同意して設定する]→[ダウンロードしたアプリ]→[あんしんフィルター for au アプリ規制]をタップし、[あんしんフィルター for au アプリ規制の使用]の「☐」をタップして「☒」にする**
- 12 権限の許可とリスクについて確認→[許可]**
- 13 設定完了**
ウェブサイトが表示されます。
以降は「あんしんフィルターアプリ」をブラウザアプリとしてご利用ください。

管理者情報を登録する

お子さまのスマートフォンで設定してください。

- 1 ホーム画面で[その他のアプリ]→[あんしんフィルター for au]**
- 2 画面上の「ここをタップして、あんしんフィルター for auの管理者IDを登録してください。」の表示をタップ**
- 3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]**
- 4 管理者IDを入力→管理者ID(確認)を入力→[管理者ID確認へ進む]**
管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。
- 5 [申請する]**
管理者IDとして登録したメールアドレスに、[anshin-access@netstar-inc.com]よりメールが送信されます。
- 6 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→[管理者登録を行う]→[OK]**



◎ 管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

管理者ページを利用する

保護者の方のパソコンまたはスマートフォンからご利用ください。保護者の方が遠隔で、お子さまのスマートフォンの設定を行うことができます。

- 1 メールで受信した「管理者ページURLのご連絡」に記載している管理者ページのURLをタップ**
<https://anshin-access.netstar-inc.com/>
- 2 管理者IDとパスワードを入力→[ログイン]**
- 3 必要に応じて管理者メニューを操作**
設定を行える主な機能は以下です。
 - ・フィルタリング強度の変更
 - ・個別のウェブサイトやアプリの制限／許可設定
 - ・利用時間帯の設定
 - ・利用状況の確認
 - ・エリア検索



◎ 詳しくは、auホームページをご参照ください。
<https://www.au.com/mobile/service/anshin-filter/>

Androidアプリ

Google Playを利用する

Google Playを利用すると、アプリやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

- Google Playの利用にはGoogle アカウントの設定が必要です。詳しくは、「Google アカウントをセットアップする」(▶P.19)をご参照ください。
- ダウンロードするアプリやゲームには無料のものと有料のものがあり、Google Playのアプリ一覧ではその区別が明示されています。有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、「Google Playヘルプ」(▶P.54)をご参照ください。

アプリを検索してインストールする

1 ホーム画面で[Play ストア]

Google Play画面が表示されます。

- 利用規約に関する画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリを検索→インストールするアプリをタップ

表示内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

■ 有料のアプリを購入するときは

アプリが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。

- アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとのアンインストールと再ダウンロードには料金がかかりません。

■ Google Playヘルプ

Google Playについてお困りのときや質問がある場合はGoogle Playのヘルプをご覧ください。

アプリを管理する

提供元不明のアプリをインストールする

提供元不明のアプリをインストールする前に、本製品の設定でインストールを許可する必要があります。

本製品と個人データを保護するため、Google Playなどの信頼できる発行元からのアプリのみインストールしてください。

1 ホーム画面で[設定]→[プライバシー保護]

2 [特別な権限]→[不明なアプリをインストール]

3 アプリを選択→[この提供元のアプリを許可]の「」をタップして「」にする→注意事項を確認してチェックを入れる→[OK]

アプリをアンインストールする

インストールされたアプリをアンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

- アプリによってはアンインストールできない場合があります。

1 ホーム画面で[設定]→[アプリ]→[アプリを管理]

2 アプリを選択→[アンインストール]

3 [OK]



memo

◎ アプリ内に保存されているデータを消去する場合は、ホーム画面で[設定]→[アプリ]→[アプリを管理]→データを消去するアプリをタップ→[データを消去]→[すべてのデータを消去]→[OK]と操作します。

◎ アプリのキャッシュを消去する場合は、ホーム画面で[設定]→[アプリ]→[アプリを管理]→キャッシュを消去するアプリをタップ→[データを消去]→[キャッシュを消去]→[OK]と操作します。

アプリを無効化する

アンインストールできない一部のアプリやサービスを無効化することができます。

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。再度有効化することで正しく動作します。

1 ホーム画面で[設定]→[アプリ]→[アプリを管理]

2 アプリを選択→[無効にする]

3 [OK]

再度有効化するには[有効にする]をタップします。