


ソフトケース(試供品)を取り付ける／取り外す

- ソフトケース(試供品)の取り付け／取り外しは、本製品のディスプレイなどが傷つかないように、手に持って行ってください。また、電源キーや音量キーを押さないようにご注意ください。
- ソフトケース(試供品)の取り付け／取り外しの際は、無理に強い力を加えて曲げたり、ねじったりしないでください。


ソフトケース(試供品)を取り付ける

- ソフトケース(試供品)の○部分を本製品に引っ掛け、↓の方向にソフトケース(試供品)をはめ込む

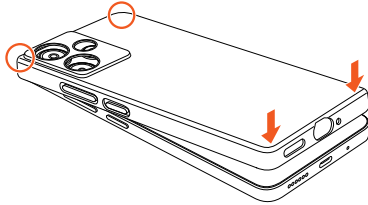


ソフトケース(試供品)を取り外す

- ソフトケース(試供品)の○部分に指先をかけ、↑の方向にソフトケース(試供品)を取り外す

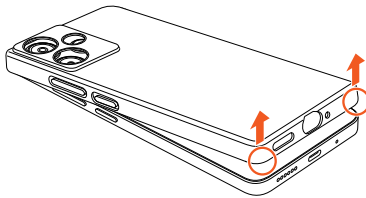

SIMカードについて

SIMカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品にはSIMロックはされておりません。



memo

- ◎ SIMカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ SIMカードのIC(金属)部分には触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ SIMカードを正しく取り付けしていない場合やSIMカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したSIMカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- ◎ SIMカードの取り付け／取り外しには、付属のSIM取り出し用ピン(試供品)が必要です。
- ◎ 付属のSIM取り出し用ピン(試供品)を、トレイ取り出し穴以外の穴などに挿入しないでください。また、本書に記載の用途以外に使用しないでください。

■ SIMカードが挿入されていない場合

SIMカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。

- ・ 電話をかける^{*1}／受ける
- ・ SMSの送受信
- ・ +メッセージの送受信
- ・ auメールの初期設定および送受信
- ・ SIMカードロック設定
- ・ 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。


^{*1} 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外では緊急通報に限り発信可能な場合があります(なお、緊急通報番号は国によって異なります)。

SIMカードを取り付ける／取り外す


SIMカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

SIMカードを取り付ける

- SIM取り出し用ピン(試供品)をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む

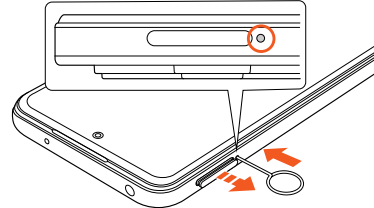


- microSDメモリカード／SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

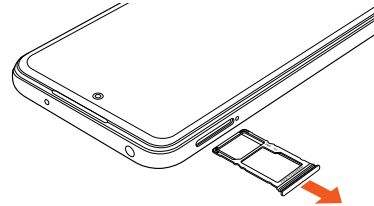

- SIMカードのIC(金属)部分を下にしてmicroSDメモリカード／SIMカードトレイにはめ込む


切り欠きの位置にご確認ください。

SIMカードがトレイから浮かないように、確実ににはめ込んでください。

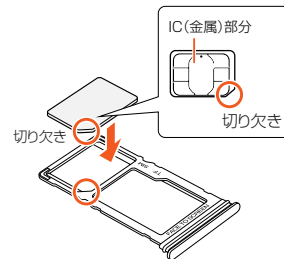


- microSDメモリカード／SIMカードトレイを本体にまっすぐ差し込む

本体とmicroSDメモリカード／SIMカードトレイ挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

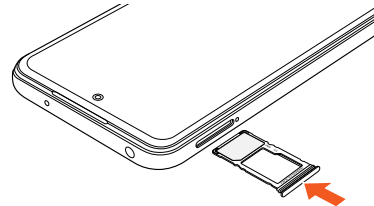


SIMカードを取り外す

- 1 SIM 取り出し用ピン(試供品)をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む

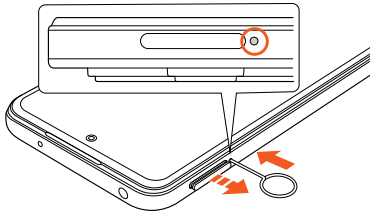

- 2 microSDメモリカード／SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

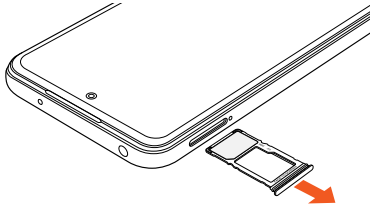


- 3 SIMカードのIC部分を上にしてmicroSDメモリカード／SIMカードトレイから取り出す



- 4 microSDメモリカード／SIMカードトレイを本体にまっすぐ差し込む

本体とmicroSDメモリカード／SIMカードトレイ挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

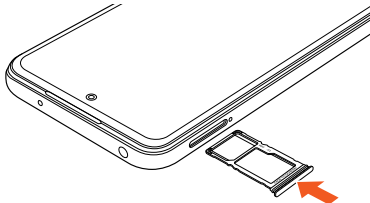

eSIMについて

本製品は、eSIMに対応しております。eSIMをご利用の場合、詳しくはauホームページをご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/sim/esim/>

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

memo

- ◎ 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません(充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、内蔵電池の温度が高くなります)。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間が長くなる場合があります。
- ◎ 指定の充電用機器を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、内蔵電池の寿命が短くなります。
- ◎ 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。


ACアダプタを使って充電する

TypeC共通ACアダプタ02(別売)を接続して充電する方法を説明します。お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

- 1 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む

- 2 TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む

電源オンの状態で充電を開始すると充電開始音が鳴ります。

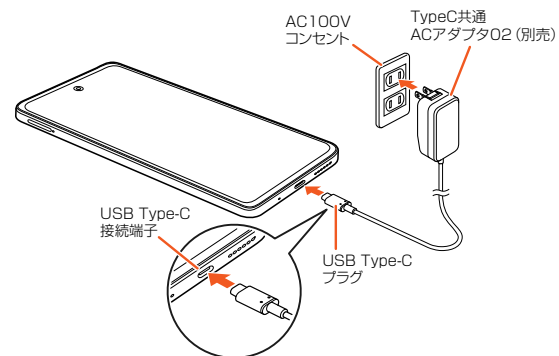

- 3 充電が完了したら、TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品から抜く

- 4 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く


パソコンを使って充電する

本製品をパソコンに接続して充電する方法を説明します。

- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

- 1 USB Type-Cケーブル(市販品)のUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む

- 2 USB Type-Cケーブル(市販品)のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む

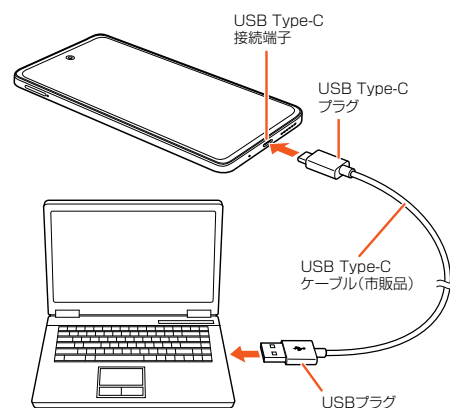

- 3 充電が完了したら、USB Type-Cケーブル(市販品)のUSB Type-Cプラグを本製品から抜く

- 4 USB Type-Cケーブル(市販品)のUSBプラグをパソコンから抜く

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 電源キーを4秒以上長押し

ロック画面が表示されます。画面をスワイプ(フリック)すると、ロックが解除されます。お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能を設定してください。

電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に押す

2 [⏻]を上をスライド

再起動する

1 電源キーと音量キーの上を同時に押す

2 [⏻]を下にスライド

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、通常の操作で電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

1 電源キーを10秒以上長押し



◎ 強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。

画面をロックする／画面ロックを解除する

画面をロックする

画面を消灯してスリープモードにすると、タッチパネルやキーの誤動作が防止できたり、画面ロックがかかったりします。

1 画面表示中に電源キーを押す

再度電源キーを押すと、スリープモードが解除され、画面が点灯します。



◎ 何も操作せずに「ロック画面を設定する」(▶P.65)で設定した時間が経過すると、自動的に画面が消灯してスリープモードになります。

画面ロックを解除する

ロック画面は、電源を入れたときや、電源キーを押してスリープモードを解除したときに表示されます。

1 ロック画面で画面を上をスワイプ(フリック)



◎ 画面の右下の「[Q]」をスワイプ(フリック)すると、カメラが起動します。
◎ 画面がロックされているときに、画面の左下の「[Q]」を右にスワイプ(フリック)すると、リモートコントローラや懐中電灯などを起動することができます。

初期設定を行う

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能を設定してください。

1 [>]→「日本語」が表示されていることを確認して[>]

「その他の言語」の項目から、使用する言語を変更できます。

2 「日本」にチェックマーク(✓)がついていることを確認して[>]

「その他の地域」の項目から、使用する地域を変更できます。

3 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、同意にチェックマーク(✓)を入れて[>]

4 SIMカードの設定をして[>]

5 Wi-Fi®ネットワークを設定して[>]

6 本製品をセットアップする

すでにご使用の端末からGoogle アカウントやアプリなどのコピーができます。

7 Google アカウントの設定などを画面に従い行う

8 必要に応じてパスワード、その他の追加設定などを画面に従い行う

Google アカウントをセットアップする

本製品にGoogle アカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。

Google アカウントのセットアップ画面は、Google アカウントが必要なアプリを起動したときなどに表示されます。

1 Google アカウントのセットアップ画面

2 メールアドレスまたは電話番号を入力→[次へ]

3 パスワードを入力→[次へ]

4 画面に従って操作

Google アカウントをお持ちではない場合は「アカウントを作成」をタップし、以降は画面に従ってGoogle アカウントを登録してください。



◎ Google アカウントをセットアップしない場合でも本製品をお使いになれますが、Meet(DUO)、Gmail、Google PlayなどのGoogle サービスがご利用になれません。
◎ ログインするためにはGoogle アカウントおよびパスワードが必要です。

ShareMeでデータを移行する

ShareMeで動画や画像、アプリなどのデータを共有します。
ShareMeを利用するには、あらかじめ受信側と送信側のどちらもShareMeアプリのインストールが必要です。

1 ホーム画面で[ツール]→[ShareMe]

■送信する場合

2 [送信]

3 送信したい内容を選択→[送信]

■受信する場合

2 [受信]

「接続を待機中...」画面が表示されます。相手側の機器で、本製品に表示されたQRコードを読み取るか本製品をタップすると、本製品と接続できます。



◎ データによっては共有できないデータもあります。

ヘッドホンやイヤホンを接続する

1 市販のイヤホンの接続プラグを、本製品のイヤホンマイク接続端子に接続する