

ファイル管理

本製品の保存領域について

本製品は、内部ストレージとmicroSDメモ리카ードにデータを保存できます。

内部ストレージ	アプリや各アプリが使用するデータ、スクリーンショットで撮影した画像などのメディアファイルを保存します。
microSDメモ리카ード	メディアファイルなどを保存します。



- ◎ アプリによっては、microSDメモ리카ードに保存するメニューやメッセージが表示されても、内部ストレージに保存される場合があります。
- ◎ アプリによっては、データの保存先として内部ストレージ／microSDメモ리카ードのどちらかを選択できます。
- ◎ 内部ストレージのデータを確認したり、コピー／移動したりすることができます。操作について詳しくは、「ファイルマネージャーを利用する」(▶P.58)をご参照ください。

microSDメモ리카ードを利用する

microSDメモ리카ード(microSDHC／microSDXCメモ리카ードを含む)を本製品に取り付けることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先などをmicroSDメモ리카ードに控えておくことができます。

- ・ microSDメモ리카ードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- ・ 対応のmicroSD／microSDHC／microSDXCメモ리카ードにつきましては、各microSDメモ리카ード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。



- ◎ microSDメモ리카ードの空き容量を確認する方法については、「メモリの使用量を確認する」(▶P.58)をご参照ください。
- ◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください(▶P.58)。
- ◎ アプリにより、microSDメモ리카ードが必要になる場合がありますので、microSDメモ리카ードを取り付けてからご利用ください。

保護データについて


- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモ리카ードへ移動／コピーは行っても本製品で再生できない場合があります。

microSDメモ리카ードを取り付ける／取り外す


microSDメモ리카ードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

microSDメモ리카ードを取り付ける


- 1 SIM取り出し用ピン(試供品)をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む

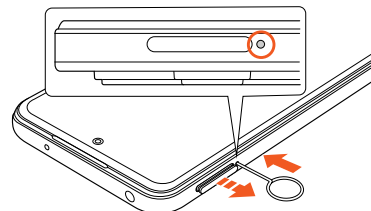

- 2 microSDメモ리카ード／SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

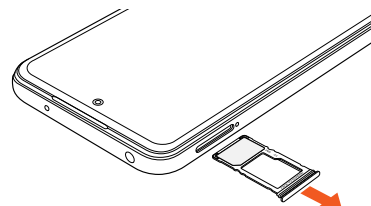


- 3 microSDメモ리카ードのIC(金属)部分を下にしてmicroSDメモ리카ード／SIMカードトレイにはめ込む
microSDメモ리카ードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

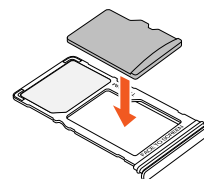

- 4 microSDメモ리카ード／SIMカードトレイを本体にまっすぐ差し込む


トレイを差し込む方向にご注意ください。
本体とmicroSDメモ리카ード／SIMカードトレイ挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

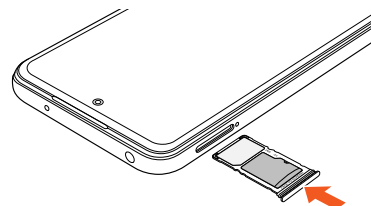


- ◎ microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損したりするおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す


- 1 SIM取り出し用ピン(試供品)をトレイ取り出し穴にまっすぐ差し込む

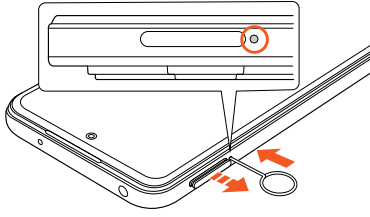


- 2 microSDメモリカード／SIMカードトレイをまっすぐ引き出す

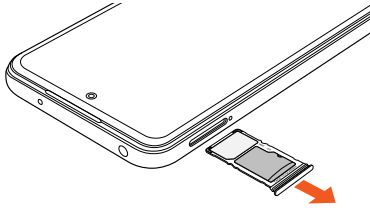

- 3 microSDメモリカード／SIMカードトレイからmicroSDメモリカードを取り出す

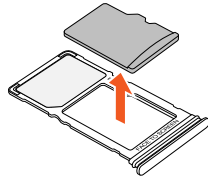

- 4 microSDメモリカード／SIMカードトレイを本体にまっすぐ差し込む
トレイを差し込む方向にご注意ください。
本体とmicroSDメモリカード／SIMカードトレイ挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

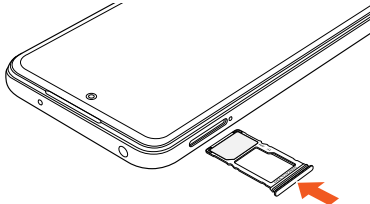

memo

◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

パソコンとデータのやりとりをする

パソコンに接続すると、本製品の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードのデータをパソコンとやりとりできます。

- ・USB Type-Cケーブル(市販品)を利用してパソコンに接続する方法を説明します。

memo

- ◎一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されていない場合があります。
- ◎パソコンに接続したときに表示される画面は、パソコンの動作環境(OS)によって異なる場合があります。

USB Type-Cケーブルでパソコンと接続する

- ・次のオペレーティングシステム(OS)に対応しています。
 - ・ Microsoft Windows 11
 - ・ Microsoft Windows 10
- ・データ転送中にUSB Type-Cケーブル(市販品)を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

- 1 USB Type-Cケーブル(市販品)で本製品とパソコンを接続
パソコンに本製品のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。
本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。

- 2 画面左側を下にスライド→[このデバイスを USB で充電中]

- 3 [ファイル転送/Android Auto]／[写真を転送(PTP)]
[充電]をタップすると、本製品の充電のみを行います。

- 4 パソコンにポータブルデバイスとして本製品が表示されていることを確認
本製品の内部ストレージおよびmicroSDメモリカードにアクセスできるようになります。

memo

◎USB接続モードを変更するには、画面左側を下にスライド→USB接続モードの通知をタップし、USB接続モードを選択します。

USB Type-Cケーブルを安全に取り外す

- 1 データ転送中でないことを確認
- 2 USB Type-Cケーブル(市販品)を本製品とパソコンから取り外す

メモ리를管理する

メモ리의使用量を確認する

本製品の内部ストレージ、microSDメモリカード、USBストレージ^{※1}の容量を確認できます。

※1 USBストレージとは、USBホストケーブル(市販品)を使って本製品に接続されたUSBメモリやUSBカードリーダーのことです。

1 ホーム画面で[設定]→[デバイス情報]→[ストレージ]



◎ microSDメモリカードが認識されていない場合は、microSDメモリカードを取り付けた状態で、ホーム画面で[設定]→[デバイス情報]→[ストレージ]→[SDカードをマウント]→[マウント]と操作してください。

メモ리를フォーマットする

microSDメモリカード、USBストレージ^{※1}を初期化できます。

- フォーマットを行うと、microSDメモリカードやUSBストレージに保存されているデータがすべて消去されますのでご注意ください。
- USBストレージをフォーマットするときは、あらかじめ、USBホストケーブル(市販品)を使ってUSBメモリやUSBカードリーダーを本製品に接続しておいてください。

※1 USBストレージとは、USBホストケーブル(市販品)を使って本製品に接続されたUSBメモリやUSBカードリーダーのことです。

1 ホーム画面で[設定]→[デバイス情報]→[ストレージ]

2 [SDカードをフォーマット]／[USBデバイスをフォーマット]

3 [SDカードをフォーマット]／[USBドライブをフォーマット]

4 [完了]

파일마네저를利用する

本体内／microSDメモリカード内のファイルを本体内／microSDメモリカードにコピーする

1 ホーム画面で[ファイルマネージャー]

2 [□]→[▽]→[内部共有ストレージ]／[SDカード]→フォルダを選択

3 コピーするファイルの[○]→[その他]→[コピー]

■ ファイルを移動する場合

移動するファイルの[○]→[移動]

4 [内部共有ストレージ]／[SDカード]→フォルダを選択

5 [貼り付け]