


操作說明

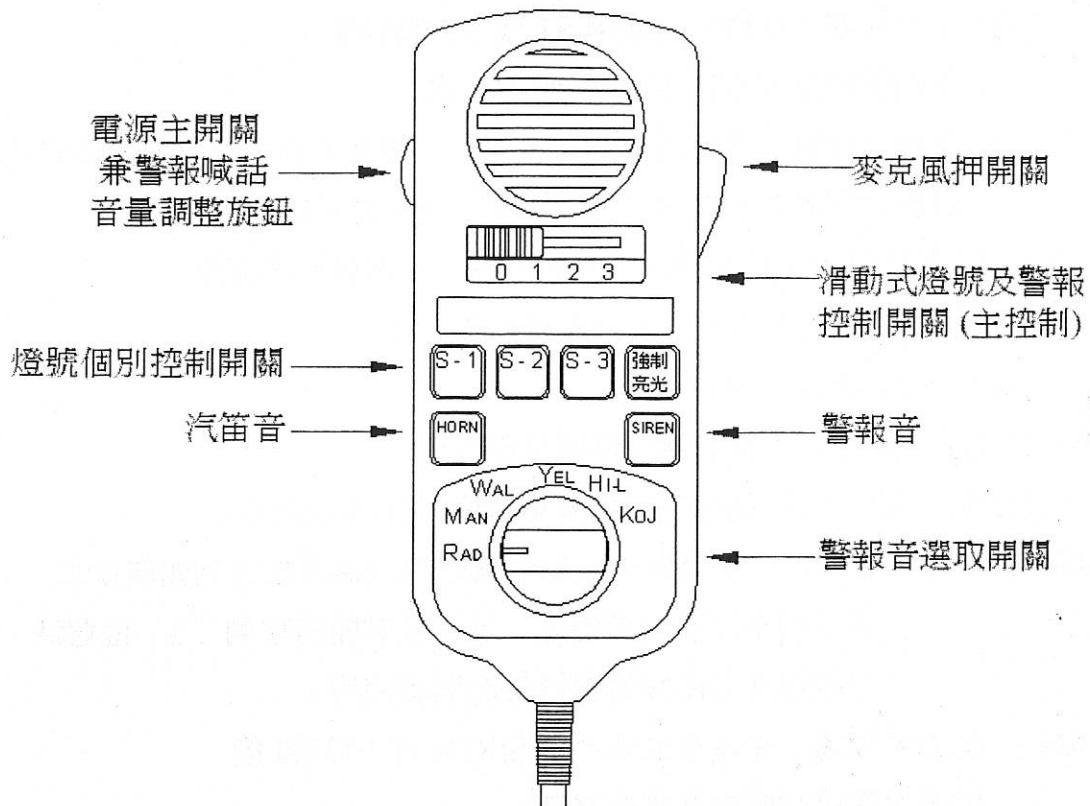

1. 燈號個別控制開關：

S1、S2、S3、強制亮光 開關功能及 S1、S2、S3 分別組合功能

S1、S2、S3、強制亮光 全部不按即是關掉不亮

S1 鍵(設定為同步開關)：

因 S2 或 S3 或強制亮光鍵，設定為不同步開關

當 S2 或 S3 或強制亮光鍵按“ON”時會呈現左右兩邊的燈不同時間交換亮滅

只按 S1 鍵“ON”時，左右兩邊的燈會同時間一起亮滅

S2 鍵(設定為閃滅次數開關)：

因 S1 或 S3 或強制亮光鍵，設定為單閃一次鍵，會呈現亮滅亮滅的閃爍光

若按 S2 鍵“ON”時，因 S2 鍵設定為“多次閃光”會呈現亮亮亮滅、.....

亮亮亮亮亮滅的閃爍光

S3 鍵(設定為加速開關)：

因 S1 或 S2 或強制亮光鍵按“ON”時，皆為“慢速”方式閃爍

按 S3 鍵“ON”時，閃爍速度會加快一倍

*** S3 鍵是設定在“緊急勤務”使用**

強制亮光鍵(設定為亮度開關)：

因 S1 或 S2 或 S3 鍵，皆設定在“自動調光”狀態

若按強制亮光鍵“ON”時，閃光亮度會強制最亮

- * 強制亮光鍵是設定在山區起霧、停電視線不佳時使用
- * “自動調光” 夜晚呈“半亮”狀態，日間則達到“最亮”狀態

警語：

- ① 平日巡邏、臨檢只要使用 S1 或 S2 鍵即可
不可同時按下 S2、S3、強制亮光鍵
- ② 緊急勤務時，因時間急迫請使用另一組標示有 0123 的滑動式控制開關
- ③ 滑動式控制開關是為“緊急勤務”時，才可使用此開關

2. 主控制：以滑動開關光控感應方式選取，輕巧、確實、不故障。

0：關閉(所有警示燈號、警報音號均不動作)

1：S1、S2 鍵組合動作

2：S1、S2、S3、強制亮光鍵組合動作

3：S1、S2、S3、強制亮光鍵與警報音(YEL)全部動作

3. 警報音號控制：以波段開關選取。此警報音號控制器在主控制開關位於“3”時音號輸出以主控制優先，等主控制開關移開“3”位置時，音號之選擇才交由警報音號控制開關使用。

MAN：此為手動檔，在此檔位時另按 SIREN 或 HORN 鍵
即產生汽笛喇叭或長嘯警報音。

WAL：連續標準警報長音(每分鐘/12 週期)。

YWL：連續緊促警報短音(每分鐘/175 週期)。

H-L：高、低音交替變化，最適合救護功能。

KOJ：報警警報音。

RAD：所有警報音皆不動作，或可外接收音機、放音機之訊號
經由擴音喇叭輸出。(需由機器內部開放此功能)

HORN：此為手動檔，可與汽車方向盤上喇叭鈕互相切換使用
發出汽車喇叭聲或汽笛聲。(需由機器內部開放此功能)

SIREN：此為手動檔，單響警報音直接按取。

4. 音量控制：音量控制旋鈕在麥克風側邊，可調整警報音及喊話音量大小
並司電源之開/關。

5. 麥克風：麥克風功能優先凌駕於其他功能，一押下麥克風開關
其他警報立即靜音，專供麥克風喊話用。

備註：

- ①無論警報音是位於何種警報音波段，只要一押下麥克風開關，則立即變為靜音狀態
專供喊話之用，一放開麥克風開關則繼續原來警報音輸出。
- ②本機設有 ACC 自動關閉功能，只要車輛引擎鎖匙完全關閉
警示燈、警報系統自動關閉。