


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

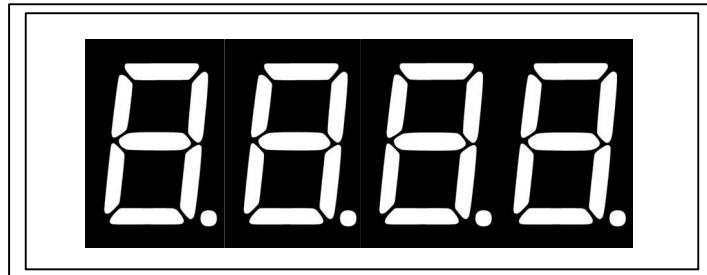

CODE : C338

- 7 Segment สีแดง ขนาด 4"

- รับอินพุต Modbus RTU

การตั้งค่าด้วยรีโมท

## 1. ตั้งค่า Address Slave

1.1 กดปุ่ม ADD ( 1 ครั้ง )

1.2 Display แสดง ADR กระพริบ

1.3 กด ENTER เพื่อแก้ไข

1.3.1 Display แสดง **ค่าเดิม** กระพริบ

1.3.2 กด 0-9 เพื่อ แก้ไข

1.4 หากต้องการ Save กด ENTER

1.5 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## 2. ตั้งค่า Baud Rate

2.1 กดปุ่ม OSD ( 1 ครั้ง )

2.2 Display แสดง BPS กระพริบ

2.3 กด ENTER เพื่อแก้ไข

2.3.1 Display แสดง **ค่าเดิม** กระพริบ

2.3.2 กด 0-4 เพื่อ แก้ไข

2.4 หากต้องการ Save กด ENTER

2.5 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : 4,800

ปุ่มเลข 1 : 9,600

ปุ่มเลข 2 : 19,200


ปุ่มเลข 3 : 38,400

ปุ่มเลข 4 : 57,600

Address Register For Modbus RTU

Address Register	Type	Name	Length	Function	
0x0000	Int 16	Value	-1999...9999	0x03 ,0x04	Read
				0x10 ,0x06	Write
0x0001	Int 16	Decimal Point	0...3	0x03 ,0x04	Read
				0x10 ,0x06	Write

- ไดอะแกรมการต่อใช้งานเบื้องต้น

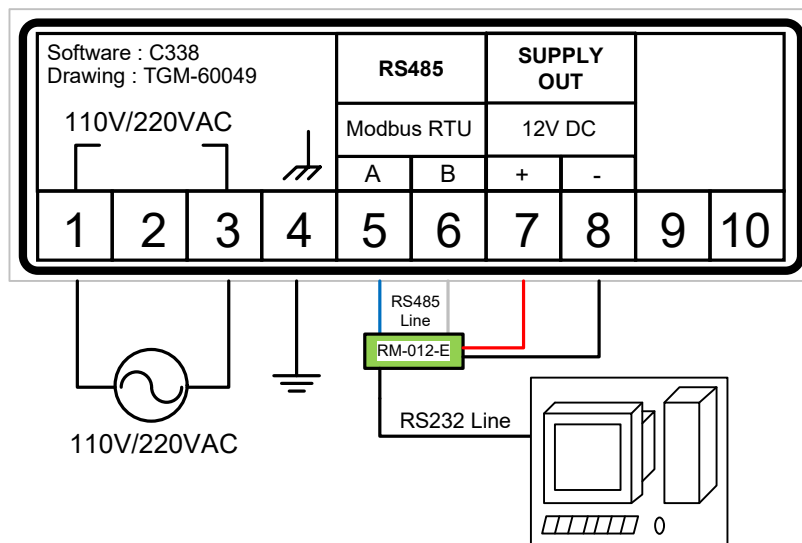

### Specification

Input	:	-
Output	:	-
Number of Output	:	-
Dimension	:	300x150x100 mm
Setting	:	Remote
Additional	:	-
Communication	:	Modbus RTU
Source Voltage	:	110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

NOTE