


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

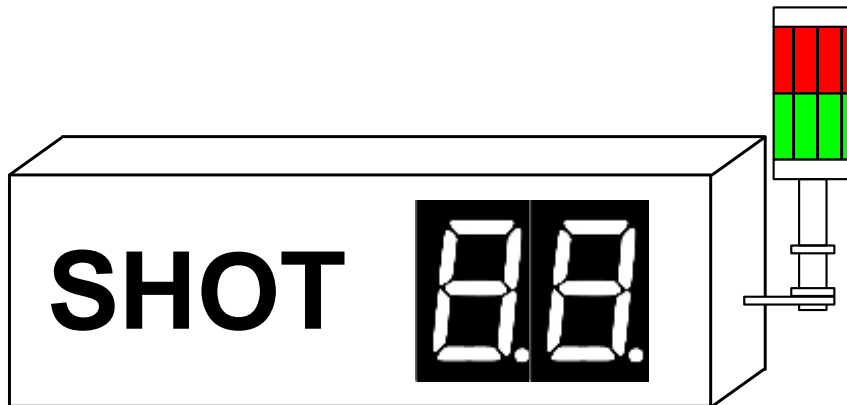







CODE : C425

- รายละเอียด
- เป็น Counter รับ Input 1 Channel / Output 2 Channel
- รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 หลัก
- สามารถตั้งค่า Set Point ได้
- มีไฟเลี้ยงสำหรับ Sensor 24 VDC
- Input Dry Contact รับค่าจาก Contact 24 VDC
- Output 2 Alarm : (1) ใช้กับกริ่ง และ Tower Light (2) เป็นหน้า Contact
- สามารถตั้งค่า และรีเซ็ต Reset Counter, Reset Alarm ได้จากรีโมต

สารบัญ

การต่อใช้งาน INPUT	3
การ RESET ALARM	3
การตั้งค่า/แก้ไขค่า ACTUAL และ Decimal Point	4
การแก้ไขค่า ACTUAL.....	4
การแก้ไขค่า Decimal Point	4
การแก้ไขค่า Input Delay	4
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm	4
การแก้ไขค่า Set Point Alarm.....	4
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	4
Technical Specification	5

การต่อใช้งาน INPUT

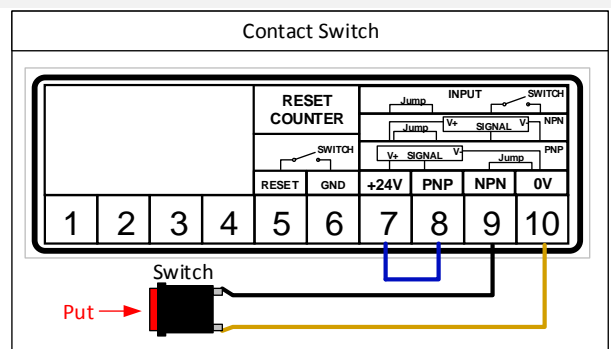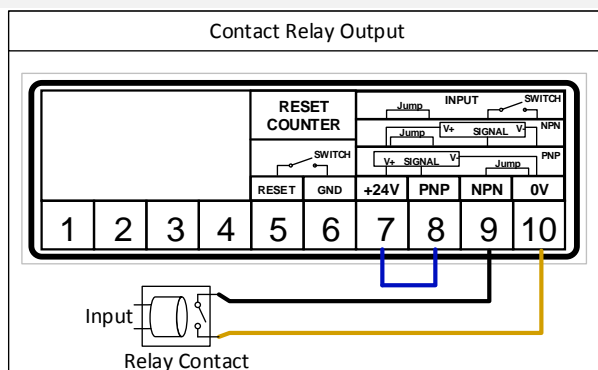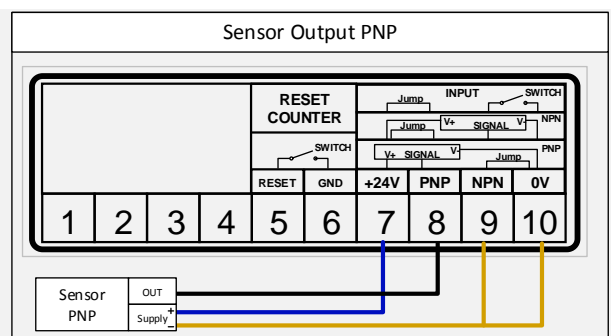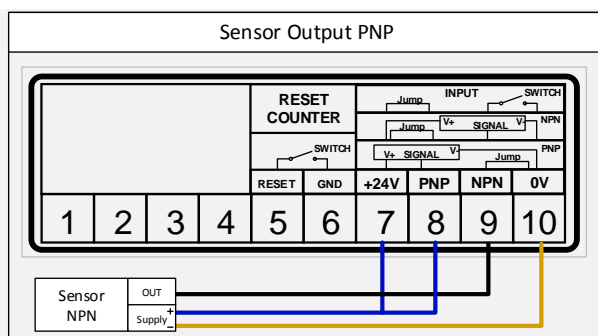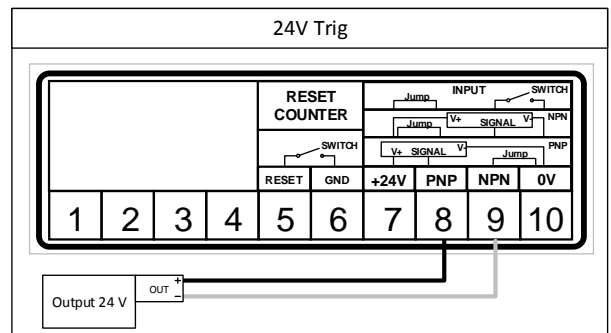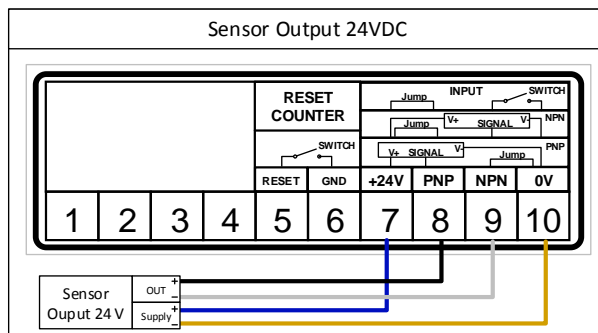

การ RESET ALARM

เมื่อ ค่า ACTUAL มากกว่า SET POINT ทำให้ Alarm On หากต้องการ ให้ Alarm Off สามารถทำได้หลายขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม MENU ที่ Remote ไปที่หน้า [*r.A*] และกด ENTER เพื่อให้ Alarm Off
2. การ RESET ACTUAL ผ่าน Remote เพื่อให้ ACTUAL น้อยกว่า SET POINT โดย กดปุ่ม MENU ที่ Remote ไปที่หน้า [*r.L*] และกด ENTER เพื่อให้ ACTUAL เป็น 0
3. การ RESET ACTUAL ผ่าน Contact เพื่อให้ ACTUAL น้อยกว่า SET POINT
4. การ แก้ไขค่า ACTUAL เพื่อให้ ACTUAL น้อยกว่า SET POINT *** ในหน้าที่ 4

การตั้งค่า/แก้ไขค่า ACTUAL และ Decimal Point

การแก้ไขค่า ACTUAL

กดปุ่ม F1

หน้าจอกระพริบ เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ($0 \leq \text{ACTUAL} \leq 99$)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Decimal Point

กดปุ่ม DP เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจุดทศนิยม

การแก้ไขค่า Input Delay

กดปุ่ม IP TYPE

หน้าจอแสดง DL กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 15)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

00	1 ms	08	100 ms
01	2 ms	09	200 ms
02	5 ms	10	500 ms
03	10 ms	11	1000 ms
04	20 ms	12	2000 ms
05	30 ms	13	3000 ms
06	40 ms	14	4000 ms
07	50 ms	15	5000 ms

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm

การแก้ไขค่า Set Point Alarm

กดปุ่ม O/P Mode

หน้าจอแสดง SP กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 99)


กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

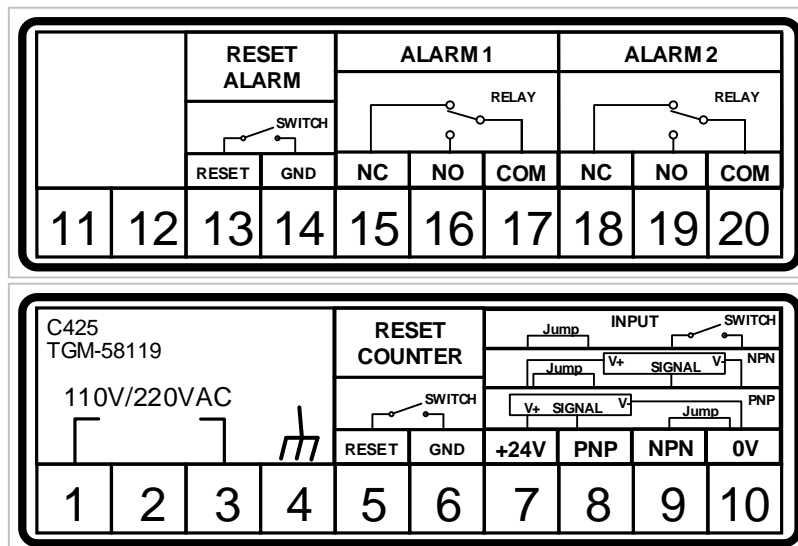

Technical Specification

Power Supply : 110-240 VAC

Dimension : 410x200x100 mm

7 Segment : 4" Red

Additional : Remote IR / Tower Light

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinichai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com