

# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter




**CODE : C364 Remote IF**

- Specification
- 7 Segment Size 2.3" สีแดง
  - Input Sensor NPN PNP, contact switch , 5 Channel Input
  - ตั้งค่า ด้วย Remote IF
  - 3 Alarm



หน้า Test จอ

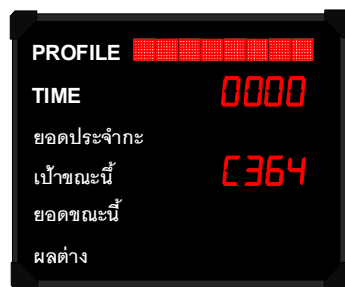

หน้า หมายเลข ได้คโปรแกรม



หน้าแรก

## โหมดตั้งค่า



แก้ไขค่า เข้าขณะนี้ กด ปุ่ม F1

Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 )

เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL

เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER

เพื่อยืนยันการตั้งค่า



แก้ไขค่า ขอดประจำกะ กด ปุ่ม F3

Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 )


เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL

เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER

เพื่อยืนยันการตั้งค่า

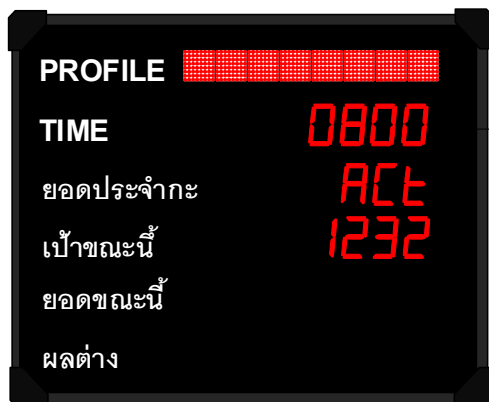

แก้ไขค่า ขอดขณะนี้ กด ปุ่ม F2

Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 )


เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL

เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER

เพื่อยืนยันการตั้งค่า

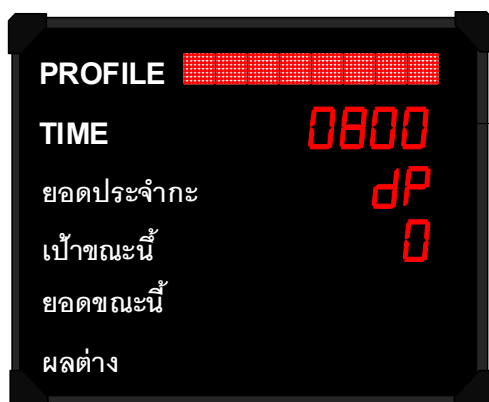

แก้ไขค่า ทศนิยม กด ปุ่ม DP

Limit ( 0 – 2 )

กด ( 0-2 )

เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL

เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER

เพื่อยืนยันการตั้งค่า

DP Number

0: 0000

1: 000.0


2: 00.00



แก้ไขค่า หน่วยเวลาการรับอินพุต กด ปุ่ม I/P (4)  
Limit ( 0 – 1000 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่  
กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า  
กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า


การหน่วยเวลา คือค่าที่ Set x 10mS  
Ex. Inf = 10 | Inf x 10mS = 100mS  
Input จะถูกหน่วยเวลาการรับค่าที่ 100 mS

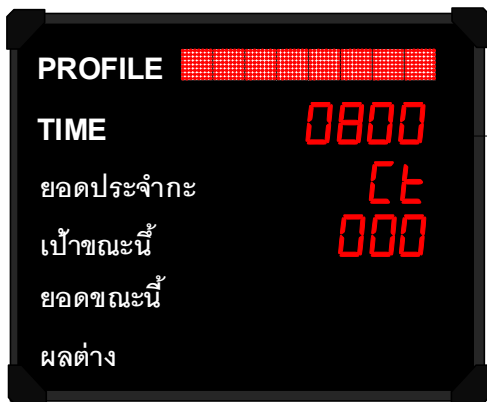

แก้ไขค่า Cycle Time กด ปุ่ม SET TIME  
Limit ( 0 – 60.00 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่  
กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า  
กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า


เมื่อค่า Cycle Time > 0  
เข้าจะถูกเพิ่มขึ้น ทุกๆ Cycle Time หน่วย  
วินาที(s) 2.50 = 2.5 S = 2500 mS

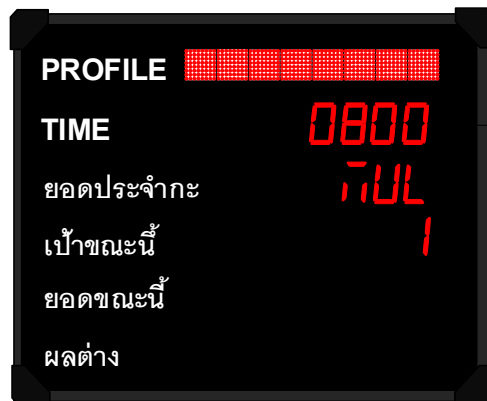

แก้ไขค่า ตัวคูณค่าอินพุต กด ปุ่ม SCALE +  
Limit ( 1 – 1000 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่  
กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า  
กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า Mul = 3  
เมื่อมี Input เข้า 1 ครั้ง ค่าขอดขณะนี้จะถูก  
บวกเพิ่มอีก 3

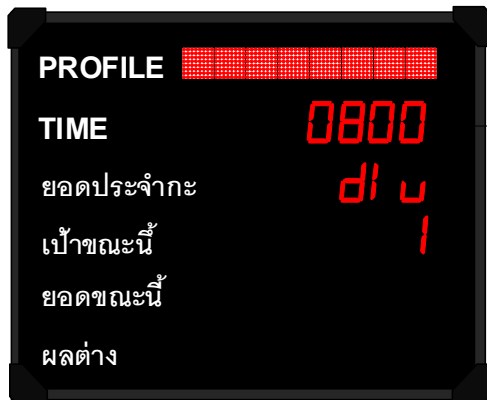

แก้ไขค่า ตัวหารค่าอินพุต กด ปุ่ม SCALE -  
Limit ( 1 – 2500 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่  
กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า  
กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า Div = 2  
เมื่อมี Input เข้า 2 ครั้ง ถึงจะนับเป็น 1 ค่า



แก้ไขค่า การเตือนที่ 1 กด ปุ่ม O/P 1 ครั้ง  
Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า SP1 = 500

เมื่อค่ายอดขณะนี้ เท่ากับ 500 หรือ มากกว่า  
500 Contact Alarm 1 จะแตะที่ NO



แก้ไขค่า การเตือนที่ 2 กด ปุ่ม O/P 2 ครั้ง  
Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า SP2 = 800

เมื่อค่ายอดขณะนี้ เท่ากับ 800 หรือ มากกว่า  
800 Contact Alarm 2 จะแตะที่ NO



แก้ไขค่า การเตือนที่ 3 กด ปุ่ม O/P 3 ครั้ง  
Limit ( 0 – 9999 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า SP3 = 1200

เมื่อค่ายอดขณะนี้ เท่ากับ 1200 หรือ มากกว่า  
1200 Contact Alarm 3 จะแตะที่ NO

## โหมดตัวอักษร



แก้ไขค่าตัวอักษร กดปุ่ม F4

กด SCALE+/SCALE- เพื่อเลื่อนตำแหน่งตัวที่ตั้งค่า


กด VOL+/VOL- เพื่อเลือกตัวอักษรที่จะตั้ง

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

\*จอ 7 Segment แสดง ตำแหน่ง และ ค่า ASCII ของตัวอักษร

## โหมดเวลา

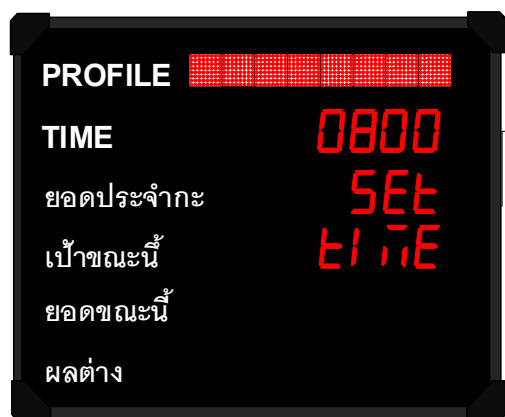

แก้ไขค่า เวลา กด ปุ่ม SET TIME 2 ครั้ง


Limit ( 00.00 – 23.59 )

กด ( 0-9 ) เพื่อแก้ไขค่าใหม่

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

## โหมดรีเซ็ต

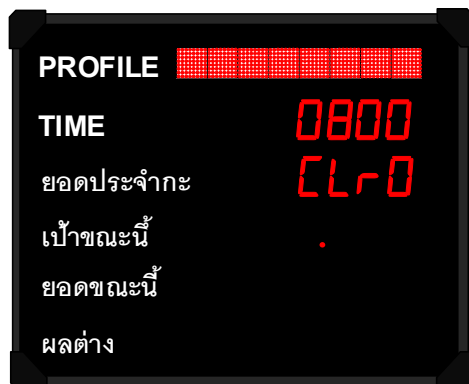

การรีเซ็ตยอดขณะนี้ด้วยรีโมท กด ปุ่ม MENU

- 1 ครั้ง : CLR 0 : ไม่รีเซ็ตค่า
- 2 ครั้ง : CLR 1 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ
- 3 ครั้ง : CLR 2 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ และรีเซ็ตยอดขณะนี้
- 4 ครั้ง : CLR 3 : รีเซ็ตยอดขณะนี้

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า



การรีเซ็ตยอดขณะนี้ด้วยรีโมท กด ปุ่ม MENU

- 1 ครั้ง : CLR 0 : ไม่รีเซ็ตค่า
- 2 ครั้ง : CLR 1 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ
- 3 ครั้ง : CLR 2 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ และรีเซ็ตยอดขณะนี้
- 4 ครั้ง : CLR 3 : รีเซ็ตยอดขณะนี้

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า



การรีเซ็ตยอดขณะนี้ด้วยรีโมท กด ปุ่ม MENU

- 1 ครั้ง : CLR 0 : ไม่รีเซ็ตค่า
- 2 ครั้ง : CLR 1 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ
- 3 ครั้ง : CLR 2 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ และรีเซ็ตยอดขณะนี้
- 4 ครั้ง : CLR 3 : รีเซ็ตยอดขณะนี้

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า




การรีเซ็ตยอดขณะนี้ด้วยรีโมท กด ปุ่ม MENU

- 1 ครั้ง : CLR 0 : ไม่รีเซ็ตค่า
- 2 ครั้ง : CLR 1 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ
- 3 ครั้ง : CLR 2 : ส่งยอดขณะนี้ไปที่ยอดประจำกะ และรีเซ็ตยอดขณะนี้
- 4 ครั้ง : CLR 3 : รีเซ็ตยอดขณะนี้

กด CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งค่า

กด ENTER เพื่อยืนยันการตั้งค่า

ข้อต่อด้านหลังและการใช้งาน (Contact Panel)

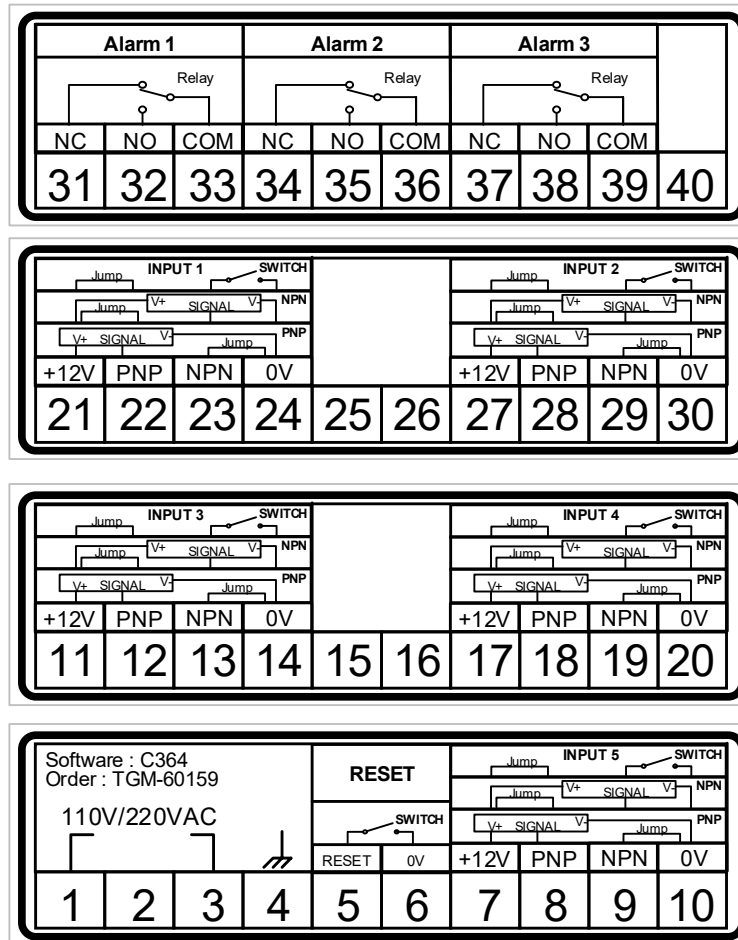

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Sensor ,Contact 5 Channel
Output	3 Alarm Output
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote Keypad
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60159

APPEND	
Dimension : 700W x 650H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com