


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

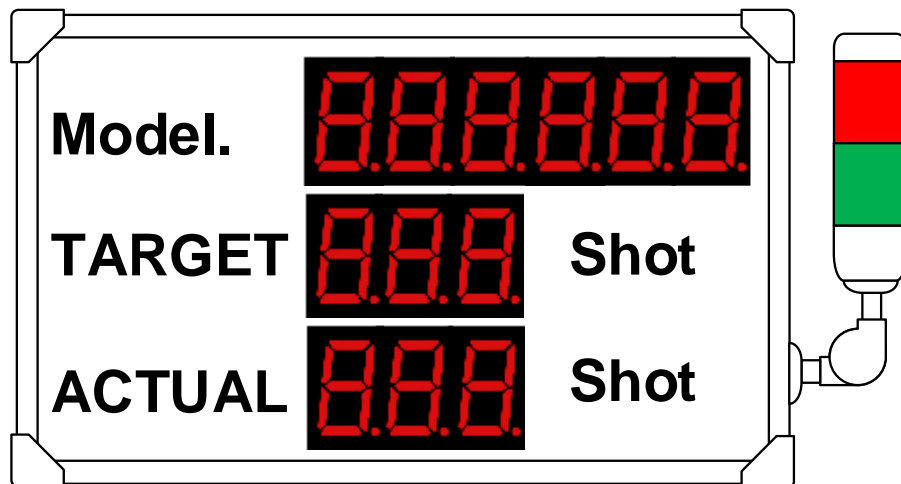

CODE : C429

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 1.2 นิ้ว
- รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
- รับอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)  
รีเซ็ตอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
- อะลาม จำนวน 2 ช่อง ทำงานพร้อมกัน
- ทำงานเมื่อค่า Actual มากกว่าหรือเท่ากับ TARGET
- สามารถตั้งค่า และรีเซ็ตค่าได้จากรีโมท
- MODEL ตั้งค่าหมายเลข ของชิ้นงาน
- TARGET แก้ไข/ตั้งค่าผ่าน รีโมท
- ACTUAL เป็นค่าที่นับได้จากเซ็นเซอร์
- สามารถตั้งค่าตัวคูณ / ตัวหารได้
- สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Password
- หากลืม Password เดิมสามารถติดต่อขอ Password ใหม่ได้
- สามารถโปรแกรม ค่าของ Model และ Plan ได้ 80 Memory และเลือกมาใช้งานได้ตามต้องการ
- Password สามารถตั้งได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
- Tower Light : TL60-300-P2B2-GR
- การรีเซ็ตหรือแก้ไขการตั้งค่า ต้องใส่ Password ก่อน

## สารบัญ

การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ .....	3
การแก้ไขค่า Model [ Channel Current ] .....	3
การแก้ไขค่า TARGET [ Channel Current ] .....	3
การแก้ไขค่า ACTUAL [ Channel Current ] .....	3
การแก้ไขค่า MULTIPLE.....	3
การแก้ไขค่า DIVISOR.....	3
การแก้ไขค่า MEMORY .....	4
การการเลือกช่องโปรแกรม.....	4
การแก้ไขค่า INPUT DELAY .....	4
การแก้ไขค่า CYCLE TIME .....	4
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep.....	4
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel).....	5
Technical Specification.....	5

## การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ

### การแก้ไขค่า Model [ Channel Current ]

กดปุ่ม F3

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า TARGET [ Channel Current ]

กดปุ่ม F1

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า ACTUAL [ Channel Current ]

กดปุ่ม F2

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า MULTIPILE

กดปุ่ม SCALE+

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 1 - 999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า DIVISOR

กดปุ่ม SCALE-

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 1 - 999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การแก้ไขค่า MEMORY

กดปุ่ม MENU

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Program Memory

หากต้องการแก้ไข กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999999 ) สำหรับแก้ไข Model

บันทึกการแก้ไข กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999 ) สำหรับแก้ไข Target

บันทึกการแก้ไข กด ENTER

ต้องการออกจากการแก้ไขกด CANCEL

## การการเลือกช่องโปรแกรม

กดปุ่ม DSP

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 79 )

และสามารถกด VOL+/VOL- เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลของ Model. d[ 001234 ] , p[ 1234 ]

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การแก้ไขค่า INPUT DELAY

กดปุ่ม I/P TYPE

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 1 - 999 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การแก้ไขค่า CYCLE TIME

กดปุ่ม F4

ต้องการแก้ไขกด Password 4 หลัก กด ENTER

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 999 ) หน่วยวินาที



กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

## ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

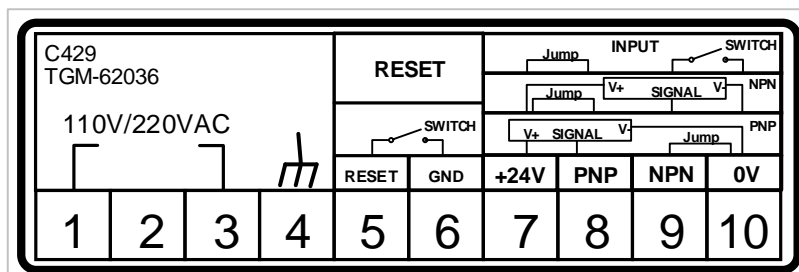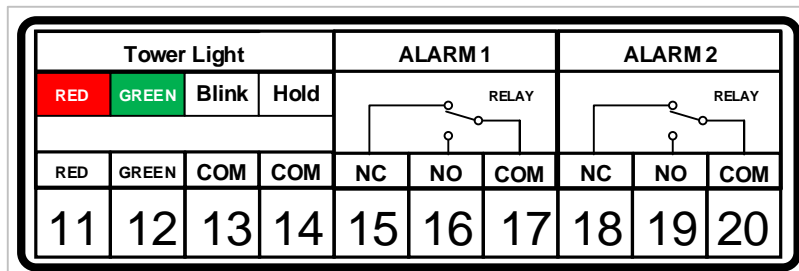

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	Sensor NPN,PNP
Output	Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK			
Frame	Aluminum		
Color	Black		
Protact	IP30		
Model	TGM-62036		
APPEND			
Dimension	1.2"	350W x 250H x 100D mm.	✓
	2.3"		
	4"		
Character	Arial (Font), White PVC Sticker		

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinichai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com