


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

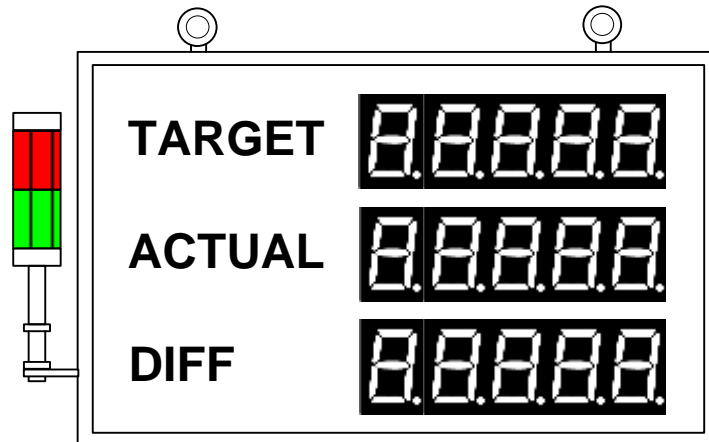

CODE : C327

- 7 Segment ขนาด 4" จำนวน 5 หลัก 3 แถว
- รับอินพุตจาก Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN + Contact Reset
- Alarm Set Point 2 Channel
- แก้ไขค่า Target และ Actual ได้

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

1. ตั้งค่า TARGET

- 1.1. กดปุ่ม **F1**
- 1.2. หน้าจอจะกระพริบในช่อง **TARGET**
 - 1.2.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า (-19999 – 99999)
 - 1.2.2. กด **--** หากต้องการค่าติดลบ
 - 1.2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 1.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

2. ตั้งค่า ACTUAL

- 2.1. กดปุ่ม **F2**
- 2.2. หน้าจอจะกระพริบในช่อง **ACTUAL**
 - 2.2.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า (-19999 – 99999)
 - 2.2.2. กด **--** หากต้องการค่าติดลบ
 - 2.2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 2.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

3. ตั้งค่า SET POINT

3.1. กดปุ่ม **F3**

3.2. หน้าจอจะแสดง **SP.CH** ในช่อง TARGET

3.2.1. กด **SCALE +/ SCALE -** เพื่อเลื่อน ช่องของ Set Point 1 / Set Point 2

3.2.2. กด **0-9** เปลี่ยนค่า (-19999 – 99999)

3.2.3. กด **-/--** หากต้องการค่าติดลบ

3.2.4. กด **ENTER** เพื่อ Save

3.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

4. ตั้งค่า Address

4.1. กดปุ่ม **ADD**

4.2. หน้าจอจะแสดง **ADD.CH** ในช่อง TARGET

4.2.1. กด **SCALE +/ SCALE -** เพื่อเลื่อน ช่องของ RS485 ช่อง 1 หรือ ช่อง 2

4.2.2. กด **0-9** เปลี่ยนค่า (1 – 254)

4.2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save

4.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

5. ตั้งค่า Baud Rate

5.1. กดปุ่ม **OSD**

5.2. หน้าจอจะแสดง **BPS.CH** ในช่อง TARGET

5.2.1. กด **SCALE+ / SCALE -** เพื่อเลื่อน ช่องของ RS485 ช่อง 1 หรือ ช่อง 2

5.2.2. กด **0-6** เปลี่ยนค่า

5.2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save

5.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

6. ตั้งค่า Decimal Point ทศนิยม

6.1. กดปุ่ม **DP**

6.2. หน้าจอจะแสดง **DP** ในช่อง TARGET

6.2.1. กด **0-4** เปลี่ยนค่า

6.2.2. กด **ENTER** เพื่อ Save

6.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**


- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

RS485 Modbus RTU , Parity = none

Table Address and Function for Read/Write Register

| DEC | HEX | Function | Status | Register | type |
|-----|--------|----------|--------|--------------|------|
| 0 | 0x0000 | 0x03 | Read | TARGET | long |
| 1 | 0x0001 | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 2 | 0x0002 | 0x03 | Read | ACTUAL | long |
| 3 | 0x0003 | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 4 | 0x0004 | 0x03 | Read | DIFF | long |
| 5 | 0x0005 | 0x04 | | | |
| 6 | 0x0006 | 0x03 | Read | DecimalPoint | Int |
| | | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 7 | 0x0007 | 0x03 | Read | Set Point 1 | long |
| 8 | 0x0008 | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 9 | 0x0009 | 0x03 | Read | Set Point 2 | long |
| 10 | 0x000A | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 11 | 0x000B | 0x03 | Read | Set Point 3 | long |
| 12 | 0x000C | 0x04 | | | |
| | | 0x10 | Write | | |
| 13 | 0x000D | 0x03 | Read | Address Ch1 | int |
| | | 0x04 | | | |
| 14 | 0x000E | 0x03 | Read | Address Ch2 | int |
| | | 0x04 | | | |
| 15 | 0x000F | 0x03 | Read | BaudRateCh1 | int |
| | | 0x04 | | | |
| 16 | 0x0010 | 0x03 | Read | BaudRateCh2 | int |
| | | 0x04 | | | |
| 17 | 0x0011 | 0x03 | Read | Parity Ch1 | int |
| | | 0x04 | | | |
| 18 | 0x0012 | 0x03 | Read | Parity Ch2 | int |
| | | 0x04 | | | |

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

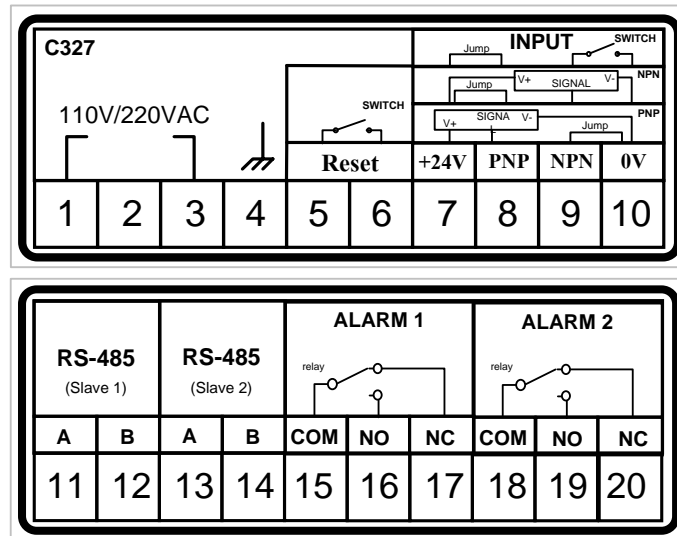

Specification

| | |
|------------------|---|
| Input | : Digital Sensor 1 Input |
| Output | : Alarm 2 Output / RS485 Modbus RTU 2 Channel |
| Number of Output | : |
| Dimension | : 850W x 500H x 100D mm. |
| Setting | : Remote IR |
| Additional | : |
| Communication | : - |
| Source Voltage | : 110-220VAC |

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinichai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com