


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

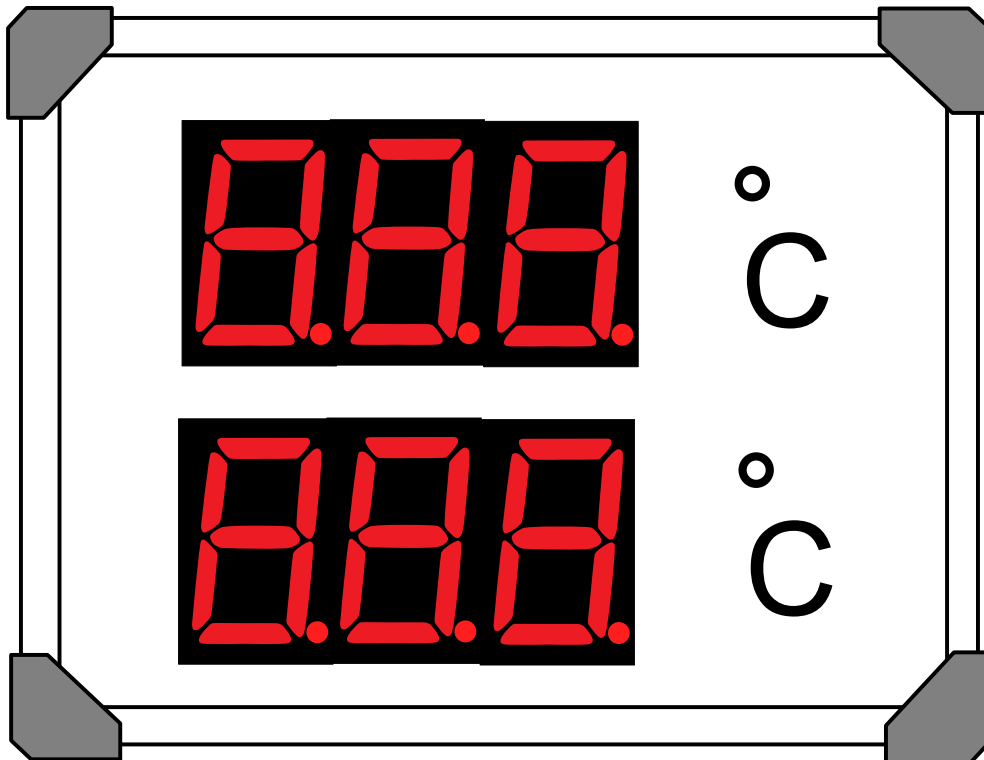

CODE : C389

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว
- รับค่า PT-100 2 Channel (อ่านค่าผ่าน IM)
- มี Alarm Output 3 Channel
- Alarm Output Diff เตือนเมื่อค่าผลต่างเกินค่าที่กำหนด
- Alarm Output Input 1 เตือนเมื่อค่า Input 1 เกินค่าที่กำหนด
- Alarm Output Input 2 เตือนเมื่อค่า Input 2 เกินค่าที่กำหนด




สารบัญ

| เรื่อง..... | หน้า |
|--|------|
| การตั้งค่า Function Alarm..... | 3 |
| การตั้งค่า Set Point Alarm High..... | 3 |
| การตั้งค่า Set Point Alarm Low..... | 4 |
| การตั้งค่า ค่าชดเชย Alarm..... | 4 |
| การตั้งค่า Alarm Diff..... | 5 |
| การตั้งค่า แก้ไขค่าอื่นๆ | 5 |
| ตั้งค่า Decimal Point..... | 5 |
| การ เปิด / ปิด หน้าจอ..... | 5 |
| ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)..... | 6 |
| Technical Specification..... | 6 |




การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)


1. Absolute value High Low Band Alarm

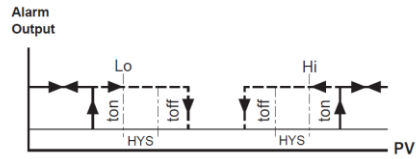


2. Absolute value High Alarm

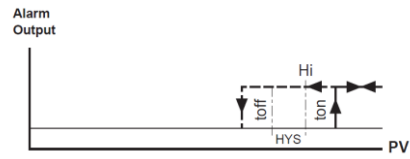

3. Absolute value Low Alarm

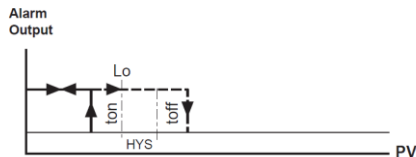

4. Absolute value High Low Band Alarm

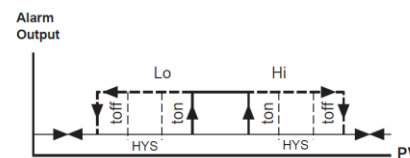

การตั้งค่า Function Alarm

1. Channel Output 1

1.1 กดปุ่ม O/P Mode (1 ครั้ง)

1.2 ช่องบน แสดง AM.1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AM.1

1.2.1 ช่องบน แสดง AM.1

1.2.2 กด 0-4 เปลี่ยนค่า (0...4)

1.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

1.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : Off (Alarm relay ไม่ทำงาน)

ปุ่มเลข 1 : High and Low limit

ปุ่มเลข 2 : High limit

ปุ่มเลข 3 : Low limit

ปุ่มเลข 4 : High and Low limit range

2. Channel Output 2

2.1 กดปุ่ม O/P Mode (2 ครั้ง)

2.2 ช่องบน แสดง AM.2 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AM.2

2.2.1 ช่องบน แสดง AM.2

2.2.2 กด 0-4 เปลี่ยนค่า (0...4)

2.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

2.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : Off (Alarm relay ไม่ทำงาน)

ปุ่มเลข 1 : High and Low limit

ปุ่มเลข 2 : High limit

ปุ่มเลข 3 : Low limit

ปุ่มเลข 4 : High and Low limit range

การตั้งค่า Set Point Alarm High

3. Channel Output 1

3.1 กดปุ่ม F1 (1 ครั้ง)

3.2 ช่องบน แสดง AH 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AH 1

3.2.1 ช่องบน แสดง AH 1

3.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

3.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER



3.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

4. Channel Output 2

4.1 กดปุ่ม F1 (2 ครั้ง)

4.2 ช่อบน แสดง AH 2 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AH 2

4.2.1 ช่อบน แสดง AH 2

4.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

4.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

4.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า Set Point Alarm Low

5. Channel Output 1

5.1 กดปุ่ม F2 (1 ครั้ง)

5.2 ช่อบน แสดง AL 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AL 1

5.2.1 ช่อบน แสดง AL 1

5.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

5.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

5.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

6. Channel Output 2

6.1 กดปุ่ม F2 (2 ครั้ง)

6.2 ช่อบน แสดง AL 2 กระพริบ

6.3 กด Enter เพื่อแก้ไข AL 2

6.3.1 ช่อบน แสดง AL 2

6.3.2 ช่อล่างแสดง ค่าเดิมกระพริบ

6.3.3 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

6.3.4 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

6.4 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า ค่าขีดเซย Alarm

7. Channel Output 1

7.1 กดปุ่ม F3 (1 ครั้ง)

7.2 ช่อบน แสดง AC 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AC 1

7.2.1 ช่อบน แสดง AC 1

7.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

7.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER



7.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

8. Channel Output 2

8.1 กดปุ่ม F3 (2 ครั้ง)

8.2 ช่องบน แสดง AC 2 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข AC 2

8.2.1 ช่องบน แสดง AC 2

8.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-199...999)

8.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

8.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

9. ALARM DIFF

9.1 กดปุ่ม F4

9.2 ช่องบน แสดง ADF กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข ADF

9.2.1 ช่องบน แสดง ADF

9.2.2 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (0 - 999)

9.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

9.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า ทศนิยม

10. Channel Input 1

10.1 กดปุ่ม DP (1 ครั้ง)

10.2 ช่องบน แสดง DP 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข DP 1

10.2.1 ช่องบน แสดง DP 1

10.2.2 กด 0-1 เปลี่ยนค่า

10.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

10.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

11. Channel Input 2

11.1 กดปุ่ม DP (2 ครั้ง)

11.2 ช่องบน แสดง DP 2 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข DP 2

11.2.1 ช่องบน แสดง DP 2

11.2.2 กด 0-1 เปลี่ยนค่า

11.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

11.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

ปุ่มเลข 0 : 0



ปุ่มเลข 1 : 0.0

ปุ่มเลข 0 : 0

ปุ่มเลข 1 : 0.0



ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

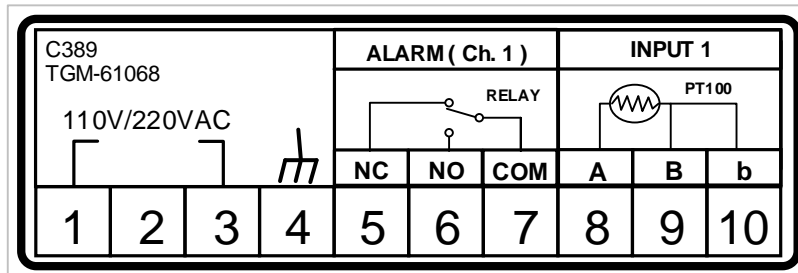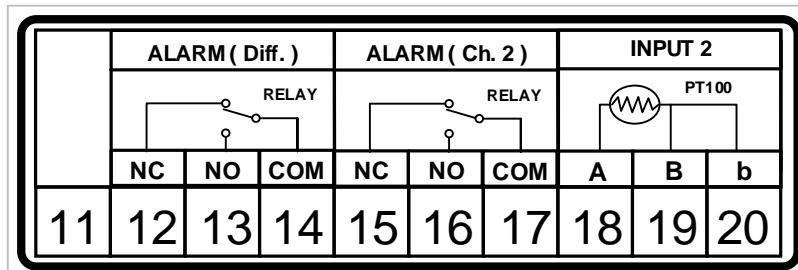

Technical Specification

| | |
|---------------|----------------------|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 2.3" |
| Input | PT-100 2 Channel |
| Output | Alarm 3 Channel |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IF. |
| Communication | - |

| REMARK | |
|--------|-----------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-61068 |

| APPEND | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dimension : 250W x 250H x 100D mm. | |
| Character | Arial (Font), White PVC Sticker |

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

