


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

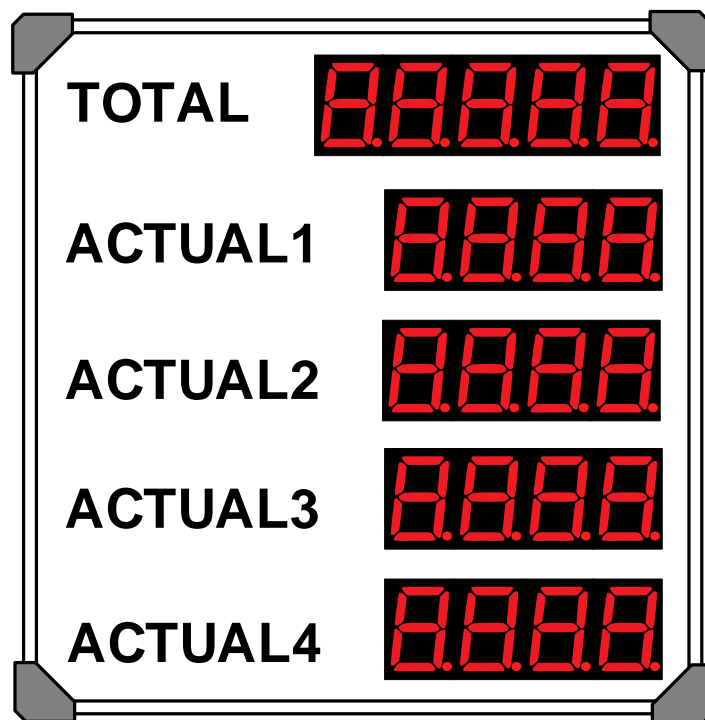


CODE : C405

- 7 Segment Size 2.3"
- Input : sensor PNP NPN, contact 4 Channel
- TOTAL : แสดงผลรวมของค่า Actual ทั้งหมด
- ACTUAL : แสดงค่าที่นับได้แต่ละ Channel แยกกัน
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณตัวหารได้ แยกกันแต่ละ Channel


สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การต่อใช้งาน	3
การแก้ไข/ตั้งค่า ACTUAL 1	4
การแก้ไข/ตั้งค่า ACTUAL 2	4
การแก้ไข/ตั้งค่า ACTUAL 3	4
การแก้ไข/ตั้งค่า ACTUAL 4	4
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 1	5
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 2	5
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 3	5
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 4	5
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 1	6
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 2	6
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 3	6
การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 4	6
การแก้ไข/ตั้งค่า Input Delay	6
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	7


การต่อใช้งาน

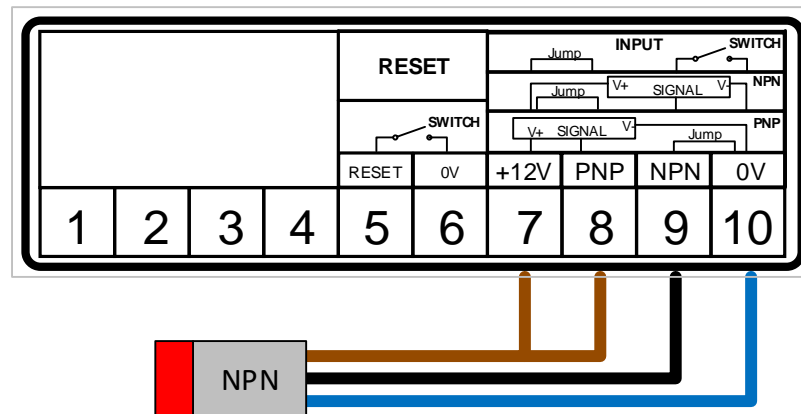

ภาพ ตัวอย่างการต่อ INPUT เมื่อ Sensor ที่ใช้เป็น Type NPN

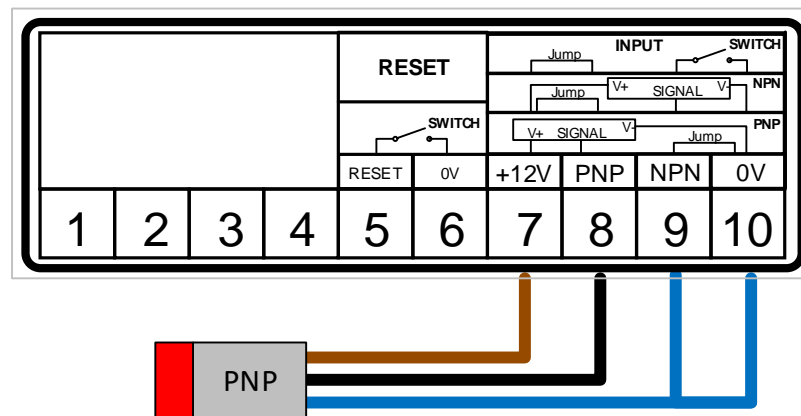

ภาพ ตัวอย่างการต่อ INPUT เมื่อ Sensor ที่ใช้เป็น Type PNP

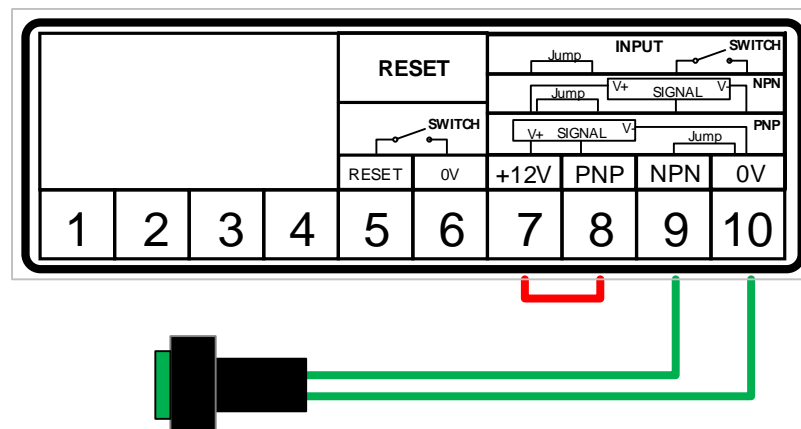

BUTTON

ภาพ ตัวอย่างการต่อ INPUT เมื่อ Switch หรือ Contact

ACTUAL Edit

การแก้ไข/ตั้งค่า Actual 1

- กด F1 เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..9999
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า Actual 2

- กด F2 เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..9999
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า Actual 3

- กด F3 เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..9999
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า Actual 4

- กด F4 เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..9999
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

Multiplies Edit

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 1

- กด SCALE+ 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..1000
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 2

- กด SCALE+ 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..1000
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 3

- กด SCALE+ 3 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..1000
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวคูณ Multiplies 4

- กด SCALE+ 4 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..1000
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

Divisor Edit

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 1

- กด SCALE- 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..2500
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 2

- กด SCALE- 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..2500
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 3

- กด SCALE- 3 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..2500
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก


การแก้ไข/ตั้งค่า ตัวหาร Divisor 4

- กด SCALE- 4 ครั้ง เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 1..ถึง..2500
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

การแก้ไข/ตั้งค่า Input Delay

- กด I/P TYPE (4) เพื่อแก้ไขค่า
 - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
 - สามารถตั้งค่าได้ 0.01..ถึง..10.00
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

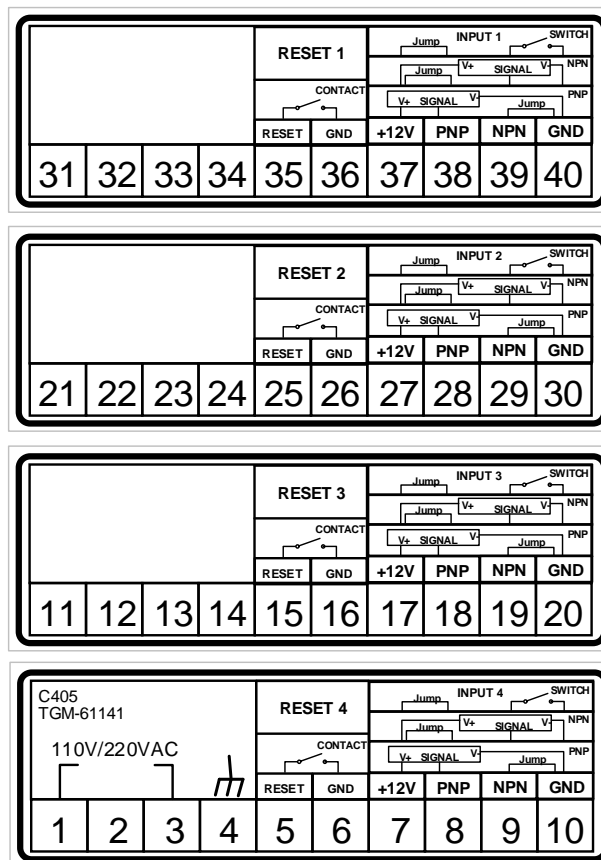

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Sensor NPN,PNP 4 Ch.
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61141

APPEND	
Dimension : 500W x 550H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com