


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

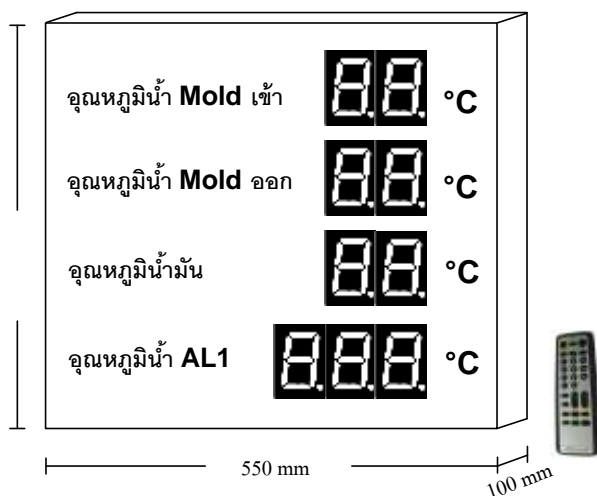

CODE : C322

- 7 Segment ขนาด 2.3" จำนวน
- รับอินพุต PT100 3 ช่อง และอ่านข้อมูลจาก IM Series ผ่าน Modbus RTU

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)


1. ตั้งค่า PV High Limit

- 1.1. กดปุ่ม **SCALE +**
- 1.2. หน้าจอจะแสดง **PV H** [ช่องสัญญาณ] [ค่าเดิม]
- 1.3. กด **VOL+/VOL-** เพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ
 - 1.3.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 1.3.2. กด **0-9** เปลี่ยนค่า
 - 1.3.3. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 1.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

2. ตั้งค่า PV Low Limit

- 2.1. กดปุ่ม **SCALE -**
- 2.2. หน้าจอจะแสดง **PV L** [ช่องสัญญาณ] [ค่าเดิม]
- 2.3. กด **VOL+/VOL-** เพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณ
 - 2.3.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 2.3.2. กด **0-9** เปลี่ยนค่า
 - 2.3.3. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 2.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- กด DSP เพื่อทดสอบหน้าจอ
- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ
- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

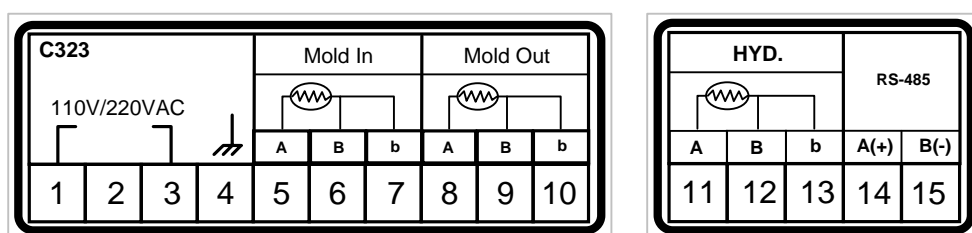

Specification

Input	: Analog PT100 3 Ch (-50 องศา ถึง 100 องศา)
Output	: RS-485 Modbus RTU , baud rate 9600 , address 1
Number of Output	:
Dimension	: 550x450x100 mm
Setting	: Remote IR
Additional	: -
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com