


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

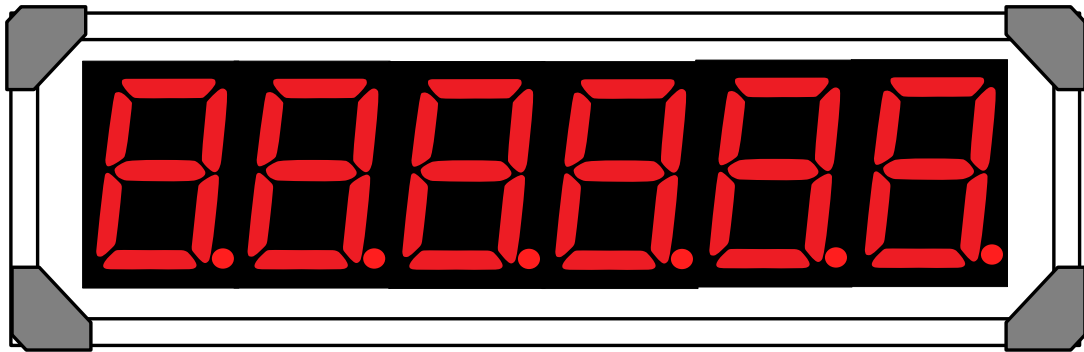

CODE : C398

- 7 Segment Size 4" สีแดง
- รับ Input 0 – 10 Vdc 1 Channel
- สามารถตั้งค่า Scale High Limit, Scale Low Limit
- ตั้งทศนิยมได้ 1 ตำแหน่ง
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้ ขนาด DWORD

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	0-10 Vdc 1 Channel
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU (Slave)

สารบัญ

เรื่อง.....	หน้า
การตั้งค่า PV High Limit.....	3
การตั้งค่า PV Low Limit.....	3
การตั้งค่า ค่าชดเชย.....	3
การตั้งค่า แก้ไขค่าอื่นๆ	3
ตั้งค่า Decimal Point.....	3
การตั้งค่า Address.....	3
การตั้งค่า Baud Rate.....	3
การตั้งค่า Communication.....	3
การ เปิด / ปิด หน้าจอ.....	3
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel).....	4
Technical Specification.....	4

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

การตั้งค่า PV High Limit Scale

1. Channel Input

- 1.1 กดปุ่ม SCALE +
- 1.2 แสดง PVH 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVH 1
 - 1.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (> Scale Limit Low.....999999)
 - 1.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 1.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า PV Low Limit Scale

2. Channel Input

- 2.1 กดปุ่ม SCALE -
- 2.2 แสดง PVL 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVL 1
 - 2.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-19999.....Scale Limit High)
 - 2.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 2.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า ค่าชดเชย

3. Channel Input

- 3.1 กดปุ่ม F4
- 3.2 แสดง PVC 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVC 1
 - 3.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-1999...9999)
 - 3.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 3.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า ทศนิยม

4. Channel Input 1

- 4.1 กดปุ่ม DP (1 ครั้ง)
- 4.2 แสดง DP 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข DP 1
 - 4.2.1 ช้องบน แสดง DP 1
 - 4.2.2 กด 0-2 เปลี่ยนค่า
 - 4.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 4.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 :	0
ปุ่มเลข 1 :	0.0
ปุ่มเลข 2 :	0.00
ปุ่มเลข 3 :	0.000
ปุ่มเลข 4 :	0.0000
ปุ่มเลข 5 :	0.00000

5. การตั้งค่า Address

5.1 กดปุ่ม ADD

5.2 แสดง ADD กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข Add

5.2.1 กด (0-9) เปลี่ยนค่า ตั้งได้ 1 - 255

5.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

5.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

6. การตั้งค่า Baud Rate

6.1 กดปุ่ม F1

6.2 แสดง BPS กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข Baud rate

6.2.1 กด 0-4 เปลี่ยนค่า

6.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

6.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : 4800

ปุ่มเลข 1 : 9600

ปุ่มเลข 2 : 19200

ปุ่มเลข 3 : 38400

ปุ่มเลข 4 : 57600

7. การตั้งค่า Parity

7.1 กดปุ่ม F2

7.2 แสดง COMM กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข Parity

7.2.1 กด 0-2 เปลี่ยนค่า

7.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

7.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : b8n1

ปุ่มเลข 1 : b8o1

ปุ่มเลข 2 : b8e1

b8 : Bits 8

n, o, e : None, Odd, Even

1 : stop bit 1

- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

Address Register Table

Order : TGM

Code : C

[illegible]

* Modbus Function


* Function 0x03 Read Holding Registers

* Function 0x04 Read Input Registers

* Function 0x06 Preset Single Register

* Function 0x10 Preset Multi Registers

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

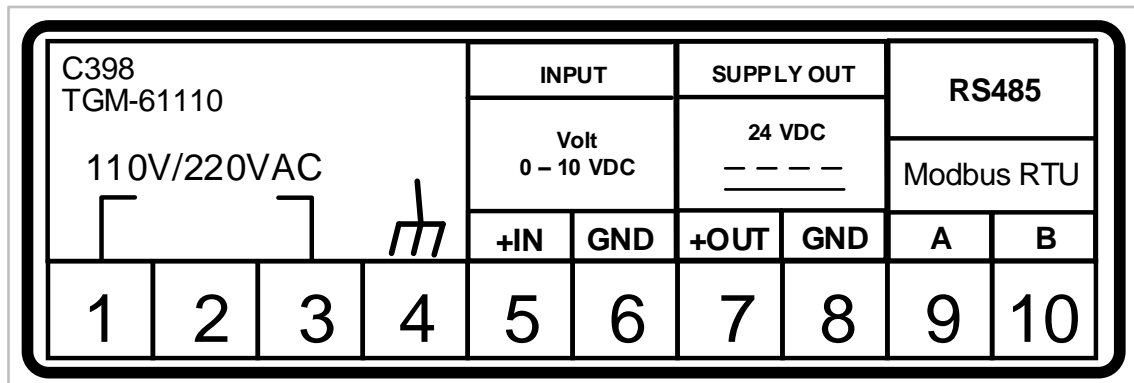

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	0-10 Vdc 1 Channel
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU (Slave)

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61110

APPEND	
Dimension : 600W x 200H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com