


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

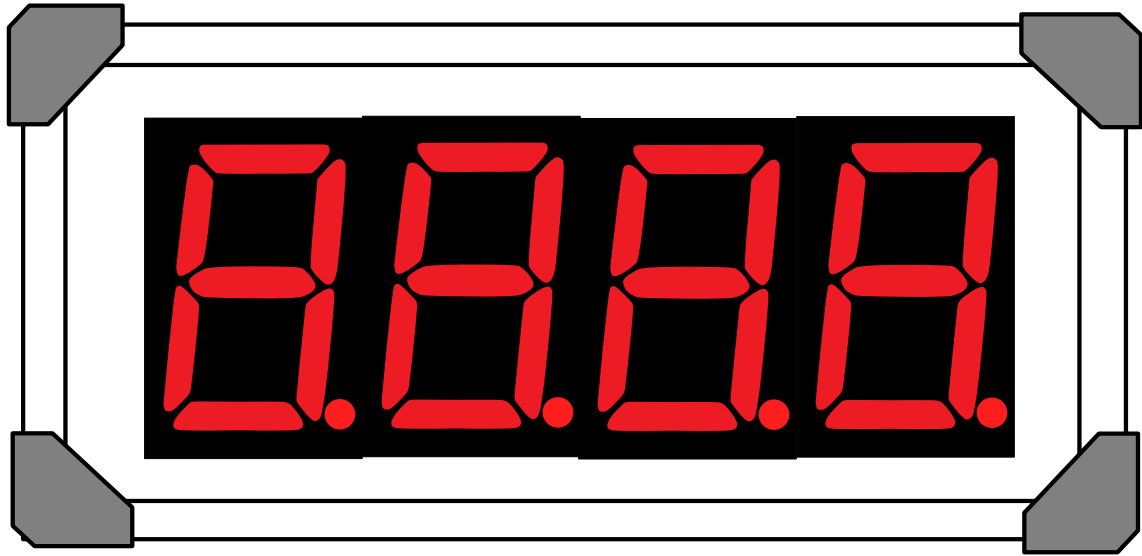

CODE : C392

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว แสดงเวลา
- รับค่าผ่าน Analog 4-20 mA
- สามารถตั้งค่า SCALE ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้
- สามารถตั้งค่า Alarm ได้ 1 Relay Output

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Analog 4-20 mA
Output	Alarm Relay 1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

สารบัญ

เรื่อง.....	หน้า
การตั้งค่า PV High Limit.....	3
การตั้งค่า PV Low Limit.....	3
การตั้งค่า ค่าขีดเซย์.....	3
การตั้งค่า Function Alarm.....	4
การตั้งค่า Set Point Alarm High.....	4
การตั้งค่า Set Point Alarm Low.....	4
การตั้งค่า HYS Alarm.....	5
การตั้งค่า แก้ไขค่าอื่นๆ	5
ตั้งค่า Decimal Point.....	5
การ เปิด / ปิด หน้าจอ.....	5
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel).....	6
Technical Specification.....	6

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

การตั้งค่า PV High Limit Scale

1. Channel Input

- 1.1 กดปุ่ม SCALE +
- 1.2 แสดง PVH 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVH 1
 - 1.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (> Scale Limit Low.....9999)
 - 1.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 1.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า PV Low Limit Scale

2. Channel Input

- 2.1 กดปุ่ม SCALE -
- 2.2 แสดง PVL 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVL 1
 - 2.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-1999.....Scale Limit High)
 - 2.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 2.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL


การตั้งค่า ค่าชดเชย

3. Channel Input


- 3.1 กดปุ่ม F4
- 3.2 แสดง PVC 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข PVC 1
 - 3.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (-1999...9999)
 - 3.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER
- 3.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ALARM OUTPUT


1. Absolute value High Low Band Alarm

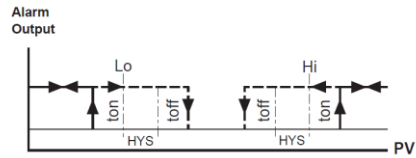


2. Absolute value High Alarm

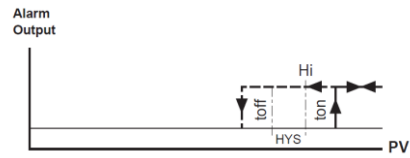

3. Absolute value Low Alarm

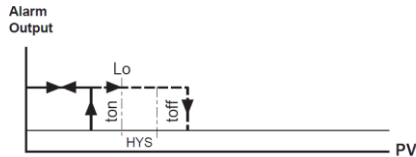

4. Absolute value High Low Band Alarm

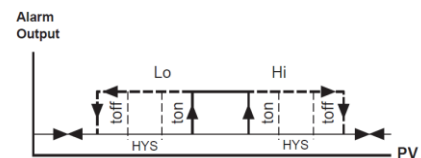

การตั้งค่า Function Alarm

4. Channel Output

4.1 กดปุ่ม O/P Mode

4.2 แสดง MODE.1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข MODE.1

4.2.1 กด 0-4 เปลี่ยนค่า (0...4)

4.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

4.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : Off (Alarm relay ไม่ทำงาน)

ปุ่มเลข 1 : High and Low limit

ปุ่มเลข 2 : High limit

ปุ่มเลข 3 : Low limit

ปุ่มเลข 4 : High and Low limit range

การตั้งค่า Set Point Alarm High

5. Channel Output

5.1 กดปุ่ม F1

5.2 แสดง ALH 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข ALH 1

5.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (ตั้งแต่ Alarm Low ถึง Scale Limit High)

5.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

5.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า Set Point Alarm Low

6. Channel Output

6.1 กดปุ่ม F2

6.2 แสดง ALL 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข ALL 1

6.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (ตั้งแต่ Scale Limit Low ถึง Alarm High)

6.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

6.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า Hys Alarm

7. Channel Output

7.1 กดปุ่ม F3

7.2 ช่องบน แสดง ALC 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข ALC 1

7.2.1 กด 0-9 เปลี่ยนค่า (0...9999)

7.2.2 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

7.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การตั้งค่า ทศนิยม

8. Channel Input 1

8.1 กดปุ่ม DP (1 ครั้ง)

8.2 ช่องบน แสดง DP 1 กระพริบ กด Enter เพื่อแก้ไข DP 1

8.2.1 ช่องบน แสดง DP 1

8.2.2 กด 0-2 เปลี่ยนค่า

8.2.3 หากต้องการตั้งค่า กด ENTER

8.3 ต้องการยกเลิกกด CANCEL


ปุ่มเลข 0 : 0

ปุ่มเลข 1 : 0.0

ปุ่มเลข 2 : 0.00

- กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

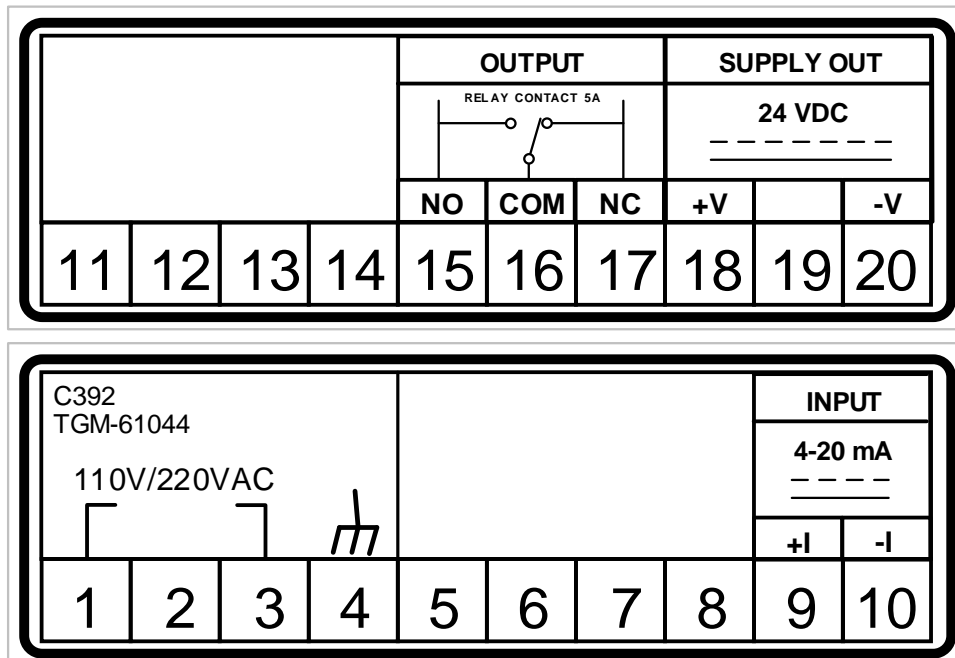

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Analog 4-20 mA
Output	Alarm Relay 1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61044

APPEND	
Dimension : 250W x 150H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com