


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

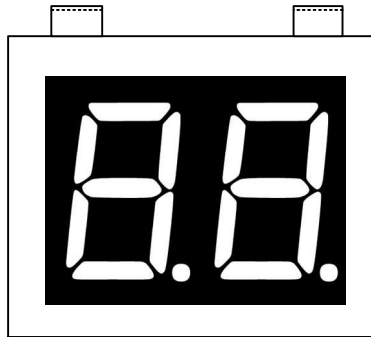

**CODE : C362**

## Specification

- 7 Segment 2.3" 2 หลัก
- สามารถเซตเวลาเริ่มต้นได้
- สามารถเซตหน่วยเวลา Relay On ได้
- เริ่มต้นการทำงาน แสดงเป็นค่า 0 เมื่อ Input On(ค้าง) แสดงค่าที่ Set ไว้ พร้อม นับถอยหลัง ทุกๆ วินาที และเมื่อเวลาที่

นับ เท่ากับ 0 ให้ Relay ( Com : On ) ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อครบตามเวลาแล้ว Relay ( Com : NC )

## ตั้งค่าใช้งาน ด้วยรีโมท

1. ตั้งค่าแก้ไขค่าเวลาเริ่มต้น
  - 1.1. กดปุ่ม **SET TIME 1** ครั้ง
  - 1.2. หน้าจอจะ กระพริบ แสดง **SP** คือ SET POINT ค่าเริ่มต้น กด ENTER เพื่อแก้ไข
    - 1.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 1...99 )
  - 1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
  - 1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**
2. ตั้งค่าแก้ไขค่า หน่วยเวลา ON RELAY
  - 2.1. กดปุ่ม **SET TIME 2** ครั้ง
  - 2.2. หน้าจอจะ กระพริบ แสดง **Ld** คือ Load On Relay กด ENTER เพื่อแก้ไข
    - 2.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 1...99 )
  - 2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
  - 2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)


1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล

- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)


2. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

\*\* กรณีที่มีการกดปุ่มอื่นๆ แล้วหน้าจอขึ้นขีดกลาง แสดงว่าไม่มีการทำงานของฟังก์ชันใดๆในปุ่มนั้น และไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่อง

FLOW CHART

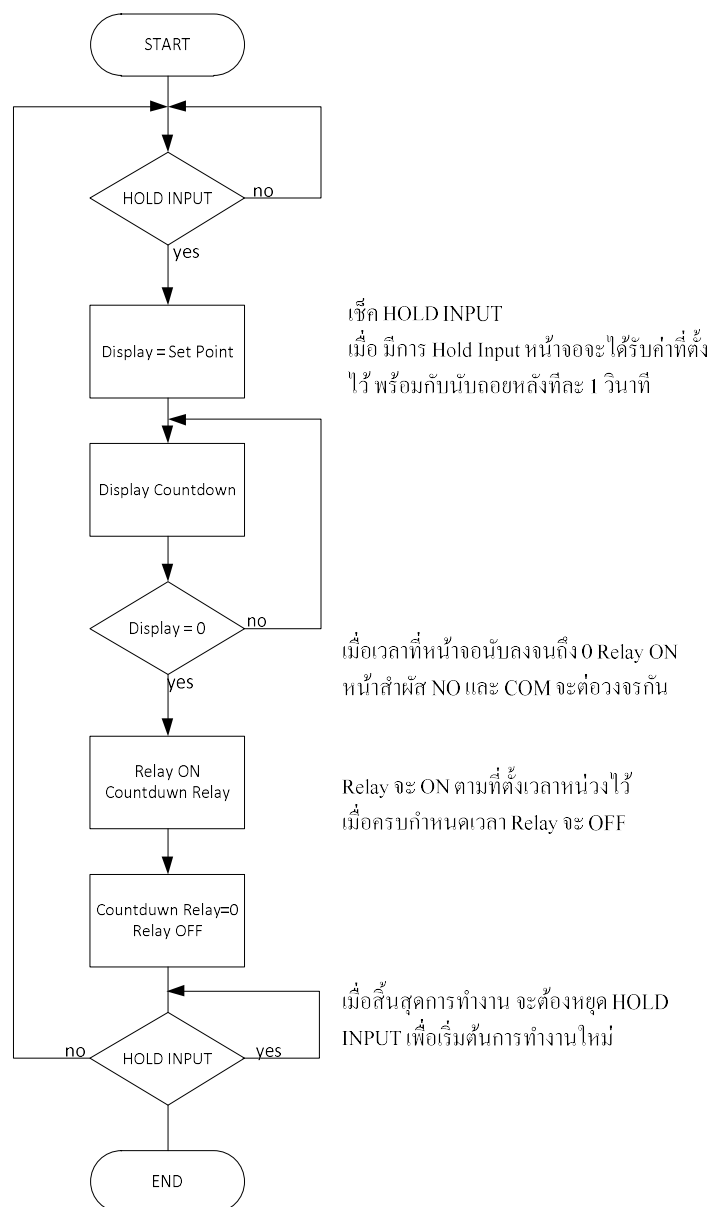

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

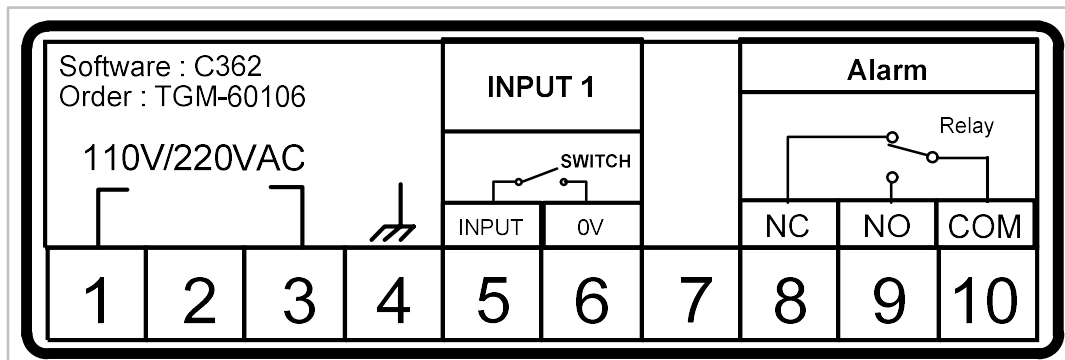

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Contact Switch 1 Ch
Output	Relay 1 Ch
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60106

APPEND	
Dimension : 150W x 150H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 [www.primusthai.com](http://www.primusthai.com)