


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

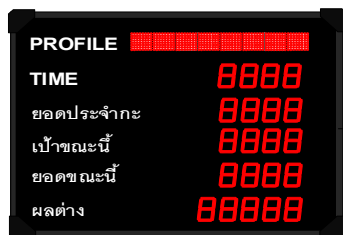


CODE : C364

- Specification
- 7 Segment Size 2.3" สีแดง
  - Input Sensor npn pnp, contact switch , 5 Channel Input
  - ตั้งค่า ด้วย Keypad
  - 3 Alarm



หน้า Test จอ

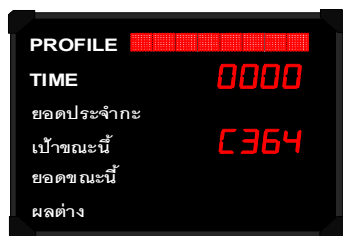

หน้า หมายเลข โค้ดโปรแกรม



หน้าแรก

กด Function ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดตั้งค่า  
กด Enter ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขตัวอักษร  
กด Increase ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขเวลา  
กด Decrease ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดรีเซ็ต



หน้าแรก

กด Function ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดตั้งค่า

กด Enter ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขตัวอักษร

กด Increase ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขเวลา

กด Decrease ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดรีเซ็ต

## โหมดตั้งค่า



แก้ไขค่า ยอดประจำกะ

Limit ( 0 – 9999 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป



แก้ไขค่า เป้าขณะนี้


Limit ( 0 – 9999 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

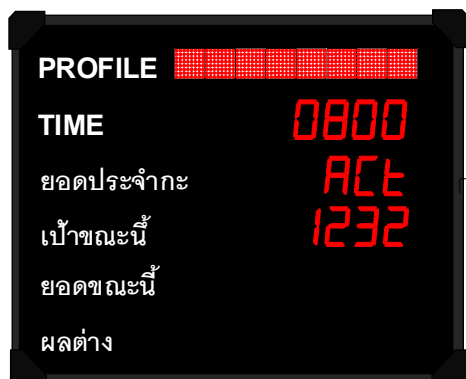

แก้ไขค่า ยอดขณะนี้


Limit ( 0 – 9999 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

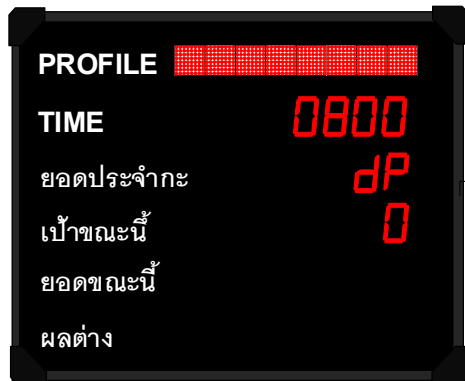

แก้ไขค่า จุดทศนิยม


Limit ( 0 – 2 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

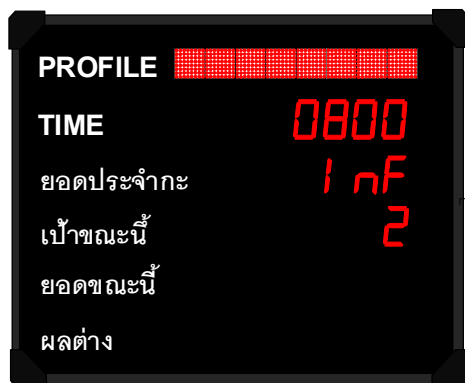

แก้ไขค่า หน่วยเวลาการับอินพุต

ค่าที่จอ คูณ 10 mS


Limit ( 0 – 1000 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

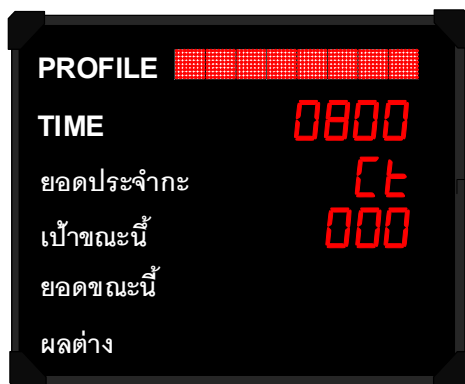

แก้ไขค่า Cycle Time


Limit ( 0 – 60.00 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้

กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

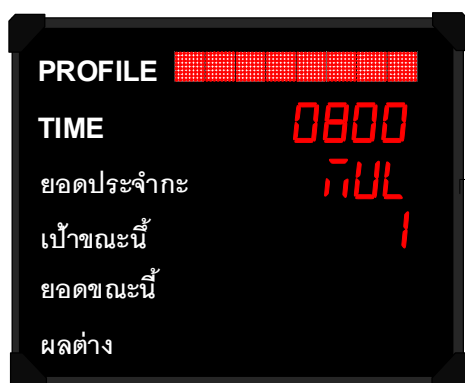

แก้ไขค่า ตัวคูณ

Limit ( 0 – 1000 )

กด Increase เพื่อเพิ่มค่า

กด Decrease เพื่อลดค่า

กด Function เพื่อข้ามการตั้งค่านี้


กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป



แก้ไขค่า ตัวหาร  
**Limit ( 0 – 2500 )**  
 กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า  
 กด **Decrease** เพื่อลดค่า  
 กด **Function** เพื่อข้ามการตั้งค่านี้  
 กด **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป




แก้ไขค่า **Set Point Alarm 1**  
**Limit ( 0 – 9999 )**  
 กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า  
 กด **Decrease** เพื่อลดค่า  
 กด **Function** เพื่อข้ามการตั้งค่านี้  
 กด **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

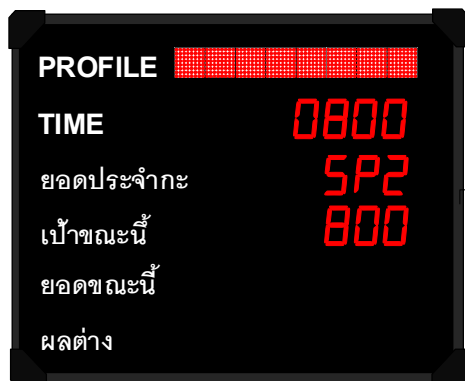

แก้ไขค่า **Set Point Alarm 2**  
**Limit ( 0 – 9999 )**  
 กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า  
 กด **Decrease** เพื่อลดค่า  
 กด **Function** เพื่อข้ามการตั้งค่านี้  
 กด **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป



แก้ไขค่า **Set Point Alarm 3**  
**Limit ( 0 – 9999 )**  
 กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า  
 กด **Decrease** เพื่อลดค่า  
 กด **Function** เพื่อข้ามการตั้งค่านี้  
 กด **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่าจะไปในหน้าต่อไป

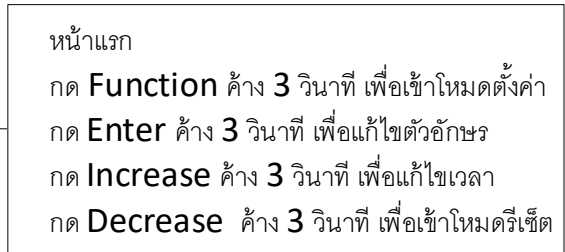

PROFILE

TIME 0000

ยอดประจำกะ 67Ed

ยอดขณะนี้ 48

ผลต่าง

แก้ไขค่า ยอดประจำกะ

**Limit ( 32 – 126 ) / ตัวอักษร ( 8 ตัวอักษร )**

กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า

กด **Decrease** เพื่อเพิ่มค่า

กด **Function** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

กด **Enter** ค้าง เพื่อบันทึกการตั้งค่าและไปหน้าแรก



หน้าแรก


กด **Function** ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดตั้งค่า

กด **Enter** ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขตัวอักษร

กด **Increase** ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขเวลา

กด **Decrease** ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดรีเซ็ต

## โหมดเวลา

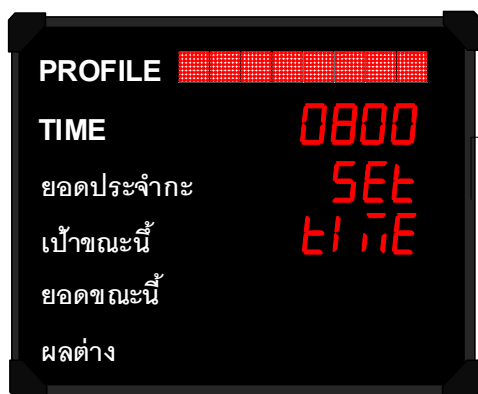

แก้ไขค่า ยอดประจำกะ

Limit ( 00.00 – 23.59 )

กด **Increase** เพื่อเพิ่มค่า

กด **Function** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง

กด **Enter** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและไปหน้าแรก



หน้าแรก


กด Function ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดตั้งค่า

กด Enter ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขตัวอักษร

กด Increase ค้าง 3 วินาที เพื่อแก้ไขเวลา

กด Decrease ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าโหมดรีเซ็ต

## โหมดรีเซ็ต

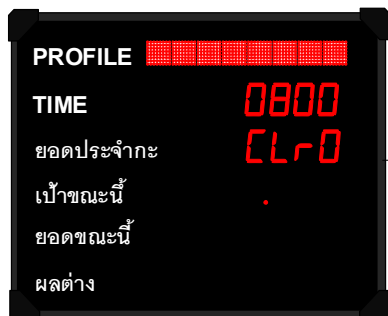

การรีเซ็ตค่า ยอดปัจจุบัน ทำงานเมื่ออยู่ในหน้าแรก แล้วกด


Decrease ค้าง 3 วินาที กดซ้ำไว้เพื่อเลือกโหมด Reset

- CRL 0 = No Reset

- CRL 1 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ

- CRL 2 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ  
และรีเซ็ตยอดประจำกะ

- CRL 3 = รีเซ็ตยอดประจำกะ

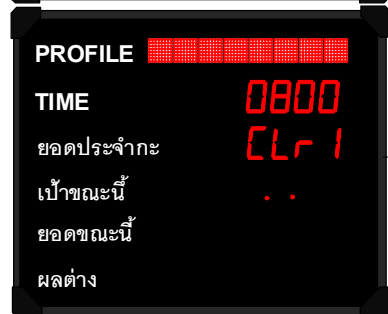

การรีเซ็ตค่า ยอดปัจจุบัน ทำงานเมื่ออยู่ในหน้าแรก แล้วกด


Decrease ค้าง 3 วินาที กดซ้ำไว้เพื่อเลือกโหมด Reset

- CRL 0 = No Reset

- CRL 1 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ

- CRL 2 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ  
และรีเซ็ตยอดประจำกะ

- CRL 3 = รีเซ็ตยอดประจำกะ

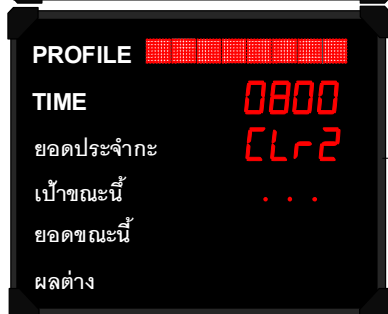

การรีเซ็ตค่า ยอดปัจจุบัน ทำงานเมื่ออยู่ในหน้าแรก แล้วกด


Decrease ค้าง 3 วินาที กดซ้ำไว้เพื่อเลือกโหมด Reset

- CRL 0 = No Reset

- CRL 1 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ

- CRL 2 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ  
และรีเซ็ตยอดประจำกะ

- CRL 3 = รีเซ็ตยอดประจำกะ

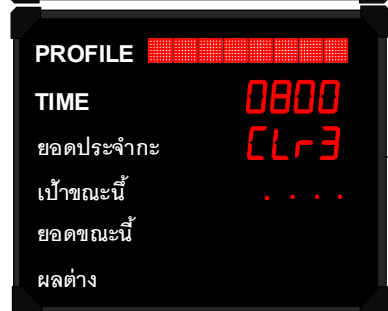

การรีเซ็ตค่า ยอดปัจจุบัน ทำงานเมื่ออยู่ในหน้าแรก แล้วกด

Decrease ค้าง 3 วินาที กดซ้ำไว้เพื่อเลือกโหมด Reset


- CRL 0 = No Reset

- CRL 1 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ

- CRL 2 = ส่งยอดขณะนี้ไปแสดงที่ยอดประจำกะ  
และรีเซ็ตยอดประจำกะ

- CRL 3 = รีเซ็ตยอดประจำกะ

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

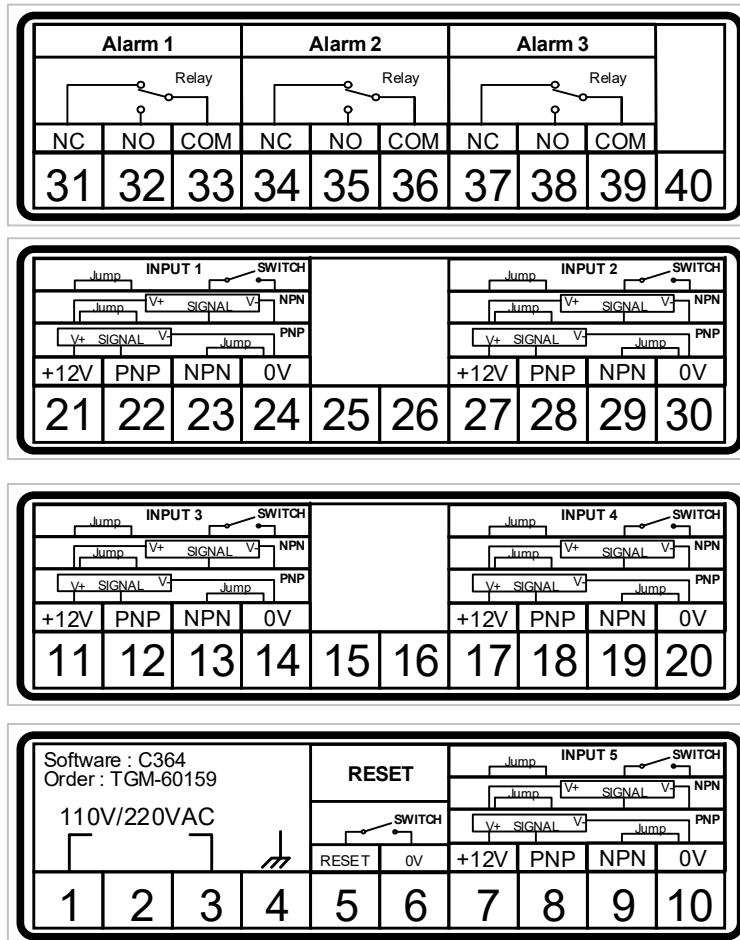

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Sensor ,Contact 5 Channel
Output	3 Alarm Output
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote Keypad
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60159

APPEND	
Dimension : 700W x 650H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

P