


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

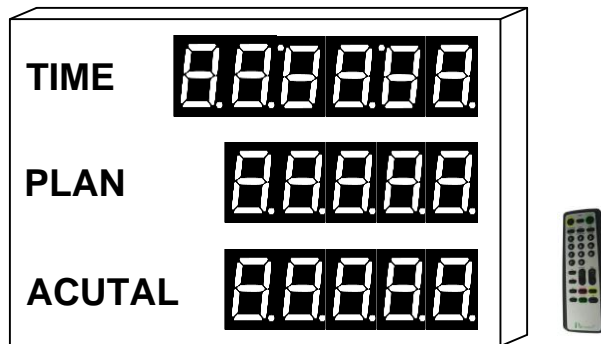

CODE : C357

- การตั้งค่า PLAN
 1. กดปุ่ม F1 เพื่อเลือกตั้งค่า PLAN หน้าจอแถวที่ถูกเลือกจะกระพริบ
 2. กดปุ่ม [0-9] พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป
 3. กดปุ่ม +/- หากต้องการตั้งค่าให้ติดลบ
 4. กดปุ่ม ENTER เมื่อเสร็จสิ้น
- การตั้งค่า ACTUAL
 1. กดปุ่ม F2 เพื่อเลือกตั้งค่า ACTUAL หน้าจอแถวที่ถูกเลือกจะกระพริบ
 2. กดปุ่ม [0-9] พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป
 3. กดปุ่ม +/- หากต้องการตั้งค่าให้ติดลบ
 4. กดปุ่ม ENTER เมื่อเสร็จสิ้น
- การตั้งค่าการแสดงผล TIME
 1. กดปุ่ม F3 ในหน้าจอหลักเพื่อแสดงเวลาปัจจุบันในช่อง TIME
 2. กดปุ่ม F4 ในหน้าจอหลักเพื่อแสดง วันที่ปัจจุบันในช่อง TIME
- การตั้งค่าเวลาและวันที่
 1. กดปุ่ม SET TIME เพื่อเลือกตั้งค่า
 - 1.1 หน้าจอแสดงคำว่า TIME หากต้องการตั้งค่า (ข้ามไปข้อ 2)
 - 1.2 กดปุ่ม SET TIME อีกครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า DATE (ข้ามไปข้อ 2)
 2. กดปุ่ม F1 หลักแรกสุดจะกระพริบ ให้พิมพ์ค่าใหม่ลงไป
 3. กดปุ่ม VOL+/VOL- เพื่อเลือกหลักถัดไป หรือก่อนหน้า
 4. กดปุ่ม ENTER เมื่อเสร็จสิ้น


- การตั้งค่าประเภทอินพุต
 1. กดปุ่ม [4] ในหน้าจอแสดงผลหลัก หน้าจอจะแสดงคำว่า INPUT
 2. กดปุ่ม VOL+/VOL- เพื่อเลือกกระหว่าง Switch / Sensor

- การตั้งค่าตัวคูณ-หาร
 1. กดปุ่ม SCALE+ ในหน้าจอแสดงผลหลัก หน้าจอจะแสดงคำว่า MUL
 - 1.1 พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป
 - 1.2 กดปุ่ม ENTER
 2. กดปุ่ม SCALE- ในหน้าจอแสดงผลหลัก หน้าจอจะแสดงคำว่า DIV
 - 2.1 พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป
 - 2.2 กดปุ่ม ENTER

- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
 1. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด/ปิด การทำงานของ Target counter รวมทั้งหยุดรับอินพุตจากภายนอก

- การตรวจสอบ 7 Segment
 1. กดปุ่ม DSP เพื่อเปิด/ปิด 7 Segment ให้ติดทุกดวง

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน

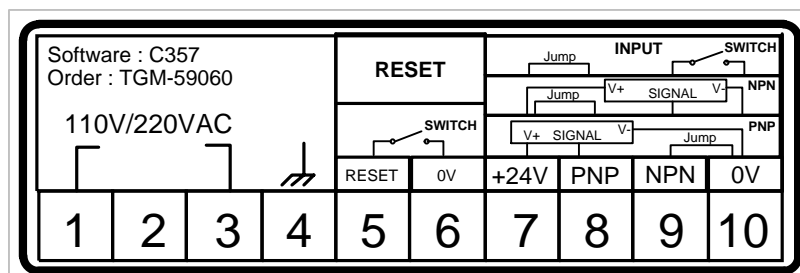

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com