

## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display



CODE : C433

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- Input 4-20 mA 1 Channel
- Output Alarm Relay 2 Channel
- สามารถตั้งค่าทศนิยมได้ 1 ตำแหน่ง
- สามารถตั้งค่า Scale High / Low / Offset ได้
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF
- Output Alarm Relay
  - - 0 >> Alarm not active
  - - 1 >> Alarm active high low
  - - 2 >> Alarm active high
  - - 3 >> Alarm active low
  - - 4 >> Alarm active high low range

## สารบัญ

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Scale และ Decimal Point.....	3
การแก้ไขค่า Scale High Limit .....	3
การแก้ไขค่า Scale Low Limit .....	3
การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย .....	3
การแก้ไขค่า Decimal Point .....	3
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm .....	4
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Mode.....	4
การแก้ไขค่า Set Point Alarm High .....	4
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Low.....	5
การแก้ไขค่า Set Point Alarm Hysteresis.....	5
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep .....	5
Technical Specification .....	6

## การตั้งค่า/แก้ไขค่า Scale และ Decimal Point

### การแก้ไขค่า Scale High Limit

กดปุ่ม SCALE+

หน้าจอแสดง PVH.1 กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $PVL < PVH \leq 9999$  )

กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า Scale Low Limit

กดปุ่ม SCALE-

หน้าจอแสดง PVL.1 กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $-1999 \leq PVL < PVH$  )

กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า Process Value Compensate ค่าชดเชย

กดปุ่ม F4

หน้าจอแสดง PVC.1 กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $-1999 \leq PVC \leq 9999$  )

กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

### การแก้ไขค่า Decimal Point

กดปุ่ม DP

หน้าจอแสดง DP.1 กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-2 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0, 0.0, 0.00 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การตั้งค่า/แก้ไขค่า Alarm

### การแก้ไขค่า Set Point Alarm Mode

กดปุ่ม O/P Mode


หน้าจอแสดง Mod.1 กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อน Channel Alarm

ต้องการแก้ไข กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-4 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 4 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

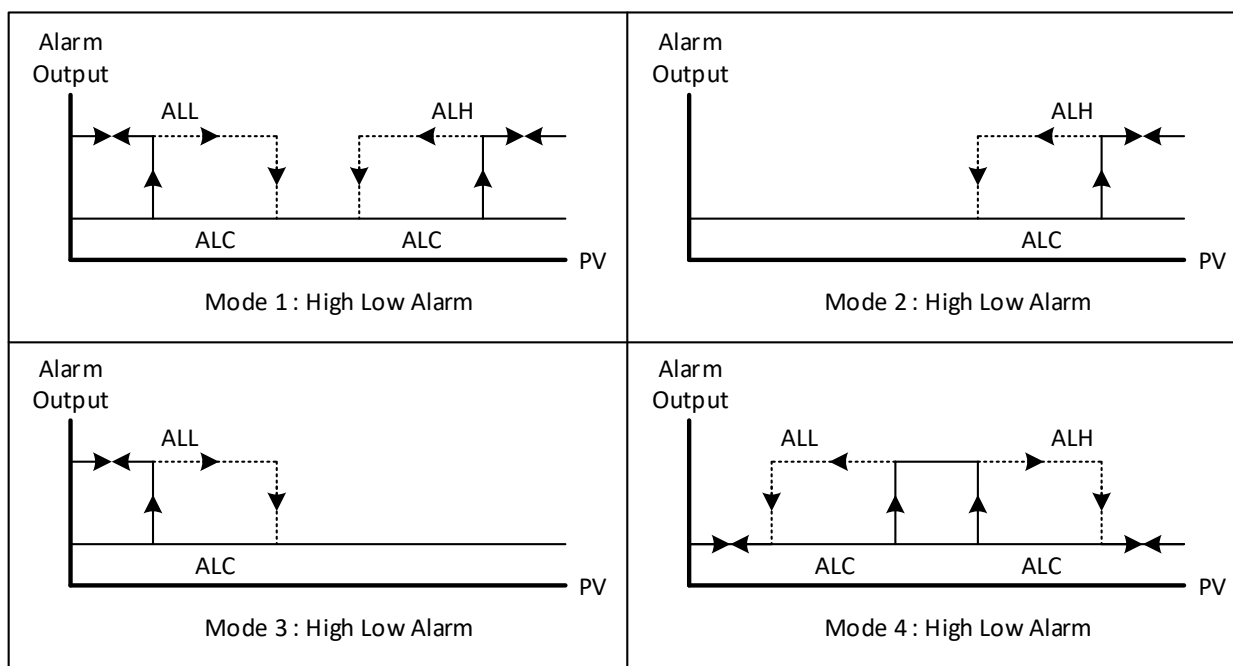

### การแก้ไขค่า Set Point Alarm High

กดปุ่ม F1

หน้าจอแสดง ALH.1 กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อน Channel Alarm

ต้องการแก้ไข กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $ALL < ALH \leq 9999$  )

กด -- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การแก้ไขค่า Set Point Alarm Low

กดปุ่ม F2

หน้าจอแสดง ALL.1 กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อน Channel Alarm

ต้องการแก้ไข กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $-1999 \leq ALL < ALH$  )

กด -/-- เพื่อใส่เครื่องหมายติดลบ

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การแก้ไขค่า Set Point Alarm Hysteresis

กดปุ่ม F3

หน้าจอแสดง ALC.1 กด VOL+/VOL- เพื่อเลื่อน Channel Alarm

ต้องการแก้ไข กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (  $0 \leq ALL \leq 9999$  )



กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

## การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

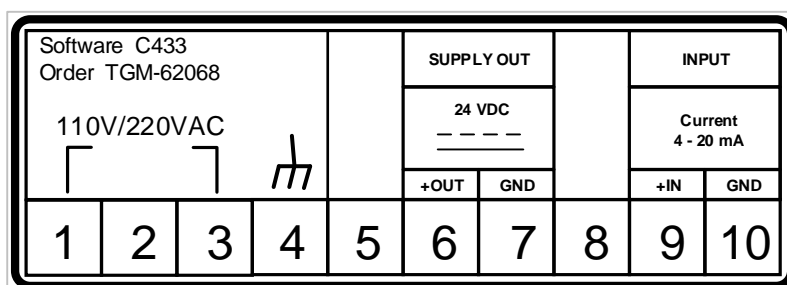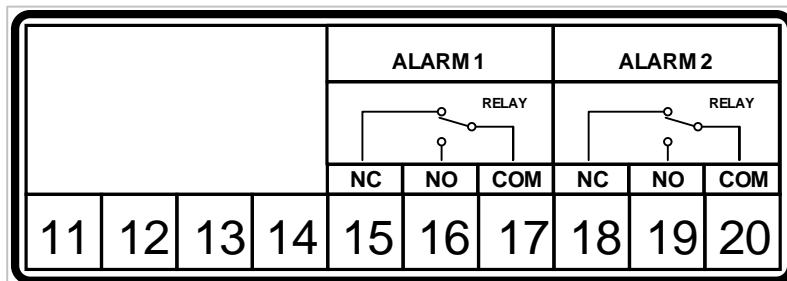

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4 – 20 mA 1 Channel
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62068
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 450W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisamvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com