

คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter



CODE : C342

แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 4"

แสดงค่าเวลา นาที : วินาที

นับขึ้น/นับลง

กด Contact Switch START หรือ กด Remote MENU เพื่อเริ่มนับ

กด Contact Switch STOP หรือ กด Remote CANCEL เพื่อหยุดนับ

กด Contact Switch RESET 1 หรือ กด Remote F1 เพื่อกลับไปเริ่มต้นค่าที่ได้ตั้งเอาไว้ ใน Function Reset 1

กด Contact Switch RESET 2 หรือ กด Remote F2 เพื่อกลับไปเริ่มต้นค่าที่ได้ตั้งเอาไว้ ใน Function Reset 2

ตั้งค่าใช้งาน ด้วยรีโมท

1. ตั้งค่าเวลาเริ่มต้น RESET 1

- 1.1. กดปุ่ม **SET TIME 1** ครั้ง
- 1.2. หน้าจอจะแสดง **RST 1** กระพริบ
- 1.3. กด **ENTER** เพื่อแก้ไข
 - 1.3.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า
 - 1.3.2. กด **VOL+/VOL-** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
- 1.4. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 1.5. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

2. ตั้งค่าเวลาเริ่มต้น RESET 2

- 2.1. กดปุ่ม **SET TIME 2** ครั้ง
- 2.2. หน้าจอจะแสดง **RST 2** กระพริบ
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อแก้ไข
 - 2.3.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า
 - 2.3.2. กด **VOL+/VOL-** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
- 2.4. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.5. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

3. ตั้งค่าการนับขึ้น

- 3.1. กดปุ่ม **SCALE+**
- 3.2. หน้าจอจะแสดง **UP**

4. ตั้งค่าการนับลง

- 4.1. กดปุ่ม **SCALE-**
- 4.2. หน้าจอจะแสดง **DOWN**


● การTest หน้าจอแสดงผล (Display)

1. กดปุ่ม **DSP** หน้าจอแสดงผล

● การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)

2. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

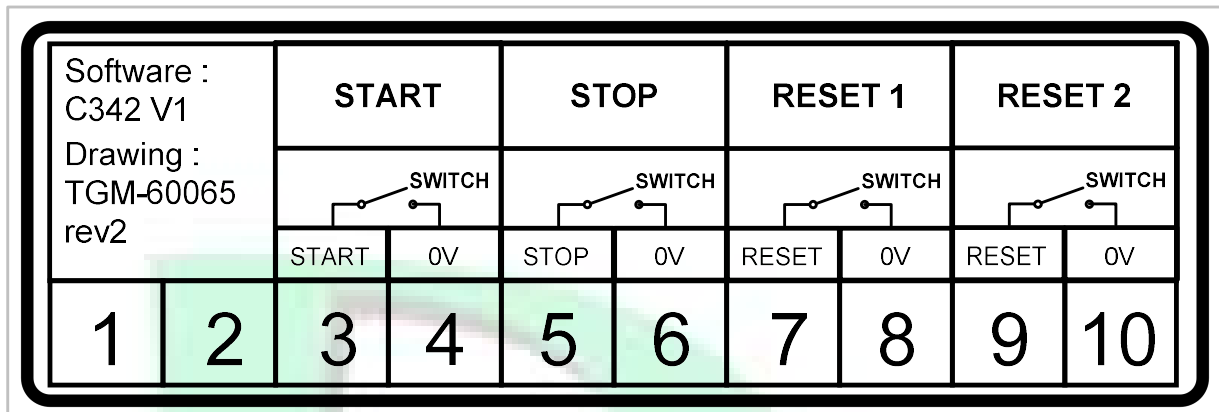

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Switch
Output	
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60065

APPEND	
Dimension : 450W x 300H x 100D mm.	
Character	-

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com