


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

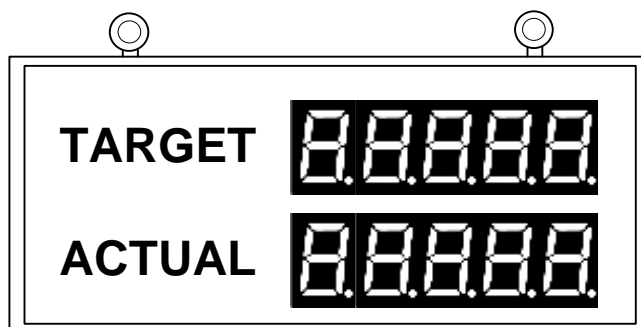

CODE : C326

- 7 Segment ขนาด 4" จำนวน 5 หลัก 2 แถว
- รับอินพุต RS485 Modbus RTU (Master) , Parity None

การตั้งค่าใช้งาน (รีโมท)

1. ตั้งค่า Address


- 1.1. กดปุ่ม **ADD**
- 1.2. หน้าจอจะแสดง **ADD**
 - 1.2.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า
 - 1.2.2. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 1.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

2. ตั้งค่า Baud Rate

- 2.1. กดปุ่ม **OSD**
- 2.2. หน้าจอจะแสดง **BPS**
 - 2.2.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า
 - 2.2.2. กด **ENTER** เพื่อ Save
- 2.3. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- กด ปุ่ม **POWER** เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

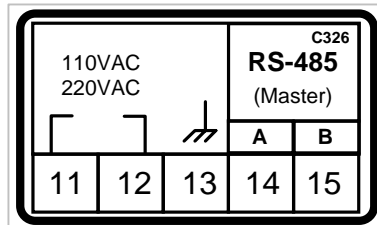

Specification

Input	: RS 485 Modbus RTU
Output	:
Number of Output	:
Dimension	: 850W x 350H x 100D mm.
Setting	: Remote IR
Additional	:
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com