


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

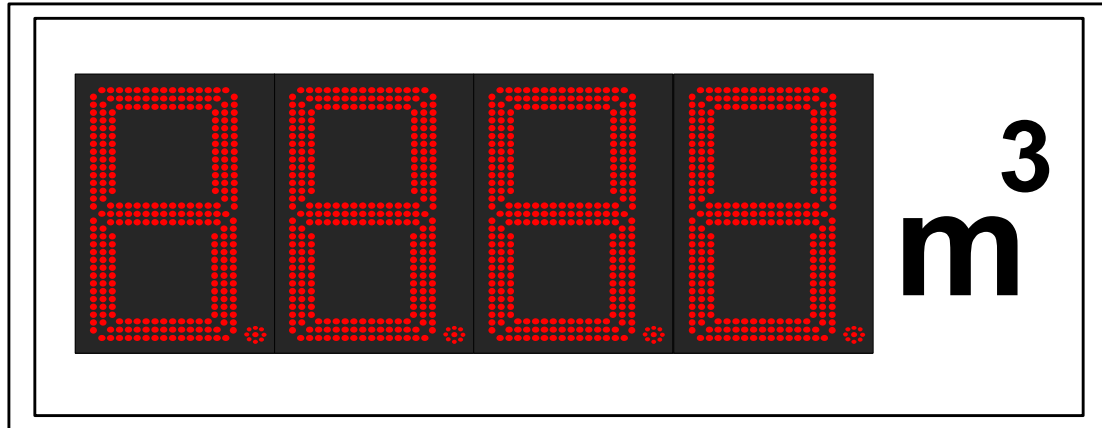

CODE : C340

รับค่าอนาล็อก (Analog) 4-20mA จำนวน 1 อินพุต แสดงค่าออกหน้าจอ

การตั้งค่าใช้งาน

- การตั้งค่าสเกลสูงสุด-ต่ำสุด (Scale High Limit / Scale Low Limit)
 1. กดปุ่ม **Scale(+)** เพื่อตั้งค่า Scale High Limit
 - 1.1. หน้าจอจะแสดงคำว่า SCLH
 - 1.2. กดปุ่ม ENTER
 - 1.3. หน้าจอจะกระพริบ และแสดงค่าเดิมที่ถูกตั้งค่าไว้
 - 1.4. พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป (ปุ่มเลข 0-9)
 - 1.5. เมื่อเสร็จสิ้นกดปุ่ม ENTER
 2. กดปุ่ม **Scale(-)** เพื่อตั้งค่า Scale Low Limit
 - 2.1. หน้าจอจะแสดงคำว่า SCLL
 - 2.2. กดปุ่ม ENTER
 - 2.3. หน้าจอจะกระพริบ และแสดงค่าเดิมที่ถูกตั้งค่าไว้
 - 2.4. พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป (ปุ่มเลข 0-9)

2.5. เมื่อเสร็จสิ้นกดปุ่ม ENTER

3. หากต้องการยกเลิกจากเมนู

3.1. กดปุ่ม CANCEL

- **การตั้งค่าค่าชดเชย (PV Correction)**

1. กดปุ่ม **F4** เพื่อตั้งค่า PV Correction

1.1. หน้าจอจะแสดงคำว่า PUS

1.2. กดปุ่ม ENTER

1.3. หน้าจอจะกระพริบ และแสดงค่าเดิมที่ถูกตั้งค่าไว้

1.4. พิมพ์ค่าใหม่ที่ต้องการลงไป (ปุ่มเลข 0-9)

1.4.1. หากต้องการตั้งค่าติดลบ ให้กดปุ่ม -/--

1.5. เมื่อเสร็จสิ้นกดปุ่ม ENTER

2. หากต้องการยกเลิกจากเมนู

2.1. กดปุ่ม CANCEL

- **การตั้งค่าจุดทศนิยม (Decimal Point)**

1. กดปุ่ม DP ตั้งค่าตำแหน่งจุดทศนิยมบนหน้าจอ

- **การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)**


1. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

- **การตรวจสอบ 7 Segment (Display Check)**

1. กดปุ่ม **DSP** เพื่อให้ไฟติดทุกดวง

2. กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดปกติ

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

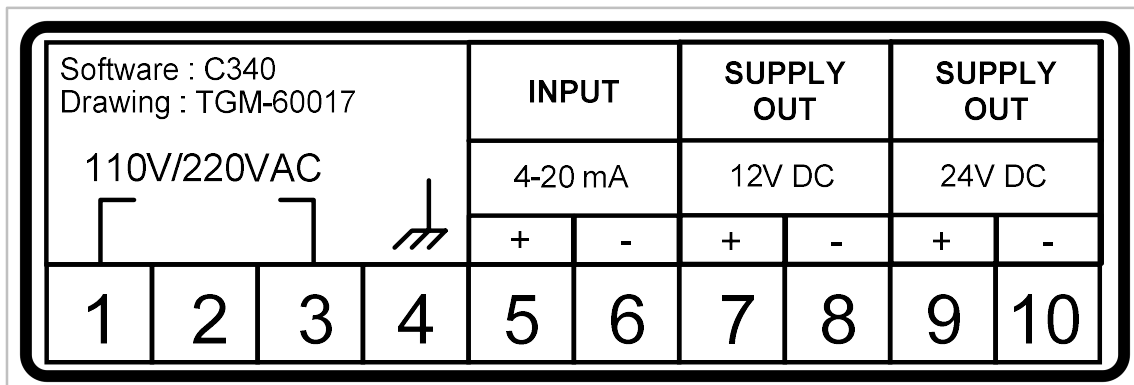

Specification

Input	: Analog 4-20mA
Number of Input	: 1 Channel
Output	:
Number of Output	:
Dimension	: 900x300x100 mm
Setting	: Remote IR
Additional	: Output Supply 12 , 24 VDC
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com