

Модуль подсистемы “Пользовательские интерфейсы” <QTStarter>

Модуль:	QTStarter
Имя:	QT GUI пускатель
Тип:	Пользовательские интерфейсы
Источник:	ui_QTStarter.so
Версия:	1.0.0
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет QT GUI пускатель. QT-пускатель является единственным и обязательным компонентом всех QT GUI модулей.
Лицензия:	GPL

Оглавление

Модуль подсистемы “Пользовательские интерфейсы” <QTStarter>	1
Введение	1

Введение

Модуль <QTStarter> предоставляет в систему OpenSCADA пускатель QT GUI модулей. Отдельный модуль для запуска QT GUI модулей понадобился по причине необходимости организации однопоточного исполнения всех компонентов и централизованной инициализации главного объекта QT-библиотеки – QApplication.

Для запуска QT GUI модулей используется расширенный интерфейс вызова функций модулей. Данный интерфейс подразумевает экспортирование функций внешними модулями. В нашем случае QT GUI модули должны экспортировать следующие функции:

- *QImage icon()*; – Передаёт объект иконки вызываемого модуля.
- *QMainWindow *openWindow()*; – Создаёт объекта главного окна данного QT GUI модуля и передаёт его пускателю.

Для идентификации, QT GUI модуль должен определять информационный элемент модуля «SubType» как “QT”. Исходя из этого признака «Стартер» с ним работает.

После получения объекта главного окна «Стартер» добавляет свою панель управления в это окно и запускает его. Панель управления Стартера содержит иконки для вызова всех доступных QT GUI модулей.

Для указания QT GUI модулей, запускаемых при старте модуль стартера содержит конфигурационное поле StartMod. В данном поле записываются идентификаторы запускаемых модулей через ';'. Конфигурационное поле StartMod можно описать в конфигурационном файле, а также в системной таблице БД через диалог конфигурации модуля.

В случае закрытия окон всех QT GUI модулей, «Стартер» создаёт своё диалоговое окно, которое предлагает выбрать доступные QT GUI модули или завершить работу

системы OpenSCADA. Вид диалогового окна приведен на рис.1.

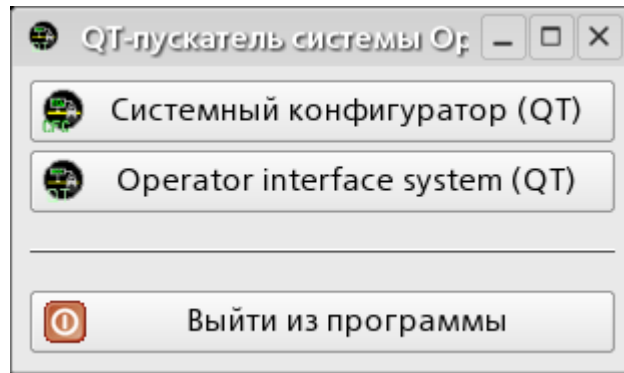


Рис.1. Диалоговое окно «Стартера».