



„PSX“-Update-Handbuch
Ver.1.31

©2004 Sony Corporation

Bitte unbedingt lesen

Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren von	6
Informationen zur „PSX“-Zertifizierung	
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit CD-ROMs	6
Über die Zeit, die zum Anzeigen von Miniaturansichten von Fotos benötigt wird	

DESR-5000/ 7000-Updates

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.31	
Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.20	
Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.10	

DESR-5100/ 7100-Updates

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.31	
---	--

ZU aktualisieren

Aktualisierung (Update) über das Netzwerk	
Ablauf der Netzwerkaktualisierung	12
Aktualisieren (Aktualisieren) mit einer CD-ROM	14.14
Fluss der CD- ROM -Aktualisierung	
Überprüfen, ob das Gerät aktualisiert wurde	

Bedienungsanleitung für in Ver.1.31 hinzugefügte Funktionen

Kapitelmarkierungen setzen	18
Löschen von Kapitelmarkierungen	18
Löschen aller gesetzten Kapitelmarkierungen	19
Vorsichtsmaßnahmen für das „Setzen von Kapitelmarkierungen“	19
Optimieren des Bildes 19	
Vorsichtsmaßnahmen für „Bild optimieren“	21
Überspielen auf DVD	21
Arten von Discs, die mit diesem Gerät überspielt werden können	21
Videolänge, die auf DVD aufgenommen werden kann 21	
Beim Überspielen auf DVD-RW im VR-Modus	21
Ablauf des Synchronisationsassistenten	22
Schritt 1 Bereiten Sie die Disc vor	22
Schritt 2 Wählen Sie das zu überspielende Video (Titel) aus	24
Schritt 3 Auswählen eines DVD-Menüdesigns	25
Schritt 4 Überprüfen Sie die Reihenfolge, in der die Titel geschrieben sind	26
Schritt 5 DVD-Menü erstellen	26
Schritt 6 Überspielen auf DVD	26
Hinweise zum „Überspielen auf DVD“	26
Formatieren einer DVD	

Einstellen der Überspielmethode beim Überspielen bearbeiteter Videos auf DVD-RW im VR-Modus.....	28
Einstellen der Audioaufzeichnungsmethode beim Überspielen aufgezeichneter Videos von zweisprachigen Sendungen auf DVD.....	28
Aufgenommenes Audio beim Überspielen von aufgezeichneten Videos von zweisprachigen Sendungen auf DVD.....	28
Umschalten des Visualizers auf ein Standbild	29
Über „PlayStation®BB“.....	30
Genießen Sie „PlayStation®BB“.....	30
„PlayStation®BB“-Info durchsuchen.....	30
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von „PlayStation®BB“.....	30

Bedienungsanleitung

für in Ver.1.20

hinzugefügte Funktionen

Ändern des Inhalts von Aufnahmereservierungen im Programmführer	31
Stornieren einer Aufnahmereservierung aus dem Programmführer	32
Überspielen mit DVD+RW Seite 32. Überspielen mit DVD+RW 32	
Video mit Ton vorspulen (schnelle Wiedergabe) 33	
Wiedergeben von Filmen und Videoclips, die mit einer digitalen Standbildkamera von Sony aufgenommen wurden.....	33
Bedienen des wiedergegebenen Videos	34
Importieren von Filmen und Videoclips, die mit einer digitalen Standbildkamera von Sony aufgenommen wurden.....	35
Importieren nach Ordner 35.35	
Importieren in Dateieinheiten	33
Auf einer CD-R gespeicherte Fotos und Videos wiedergeben	36
Aufnehmen zweisprachiger Sendungen (Dual-Audio-Sendungen)	36
Nur Haupt- oder Sub-Audio aufnehmen	36
Aufnehmen von Haupt- und Nebenaudio	
Aufnehmen einer zweisprachigen Sendung von einem externen Eingang 36	
Vorsichtsmaßnahmen beim Hören des Tons von aufgezeichneten Videos von zweisprachigen Sendungen über den optischen Digitalausgang	
Vorsichtsmaßnahmen beim Aufnehmen von dualen Audioprogrammen (digitale CS-Rundfunkprogramme usw.) vom externen Eingang (LINE).....	37

Bedienungsanleitung

für in Ver.1.10

hinzugefügte Funktionen

Ändern der Reihenfolge der Bilder	38
Überspringen des Videos zur nächsten Szene (Flash)	38
Verwenden des Blitzes mit der Taste L2/R2 auf der Fernbedienung 38	
Abspielen von MP3-Songs	39
MP3-Songs in dieses Gerät importieren	40
Importieren des gesamten Ordners	40
Importieren von MP3-Dateien (Songs) von einer CD-R Seite 40	
Anschließen einer Tastatur zum Eingeben von Zeichen.....	40

Einstellen der Tastatur	41
Festlegen des Tastaturtyps	41
Einstellen der Startzeit der Zeicheneingabe bei langem Drücken der Taste	41
Einstellen der Zeicheneingabegeschwindigkeit bei langem Drücken einer Taste	41
Einstellen der Zeicheneingabe	42
Festlegen der japanischen Eingabemethode	42
Festlegen von Tastenbelegungen	42

Andere

So speichern Sie Dateien auf einer CD-R Kapitel 43	
Discs, die mit Video überspielt werden können	45
Speichern von Standbildern und Videodateien auf einem „Memory Stick“	46
Softwarelizenzvertrag	47
Warenzeichen	
Glossar	49
Index	50
Anfragen für Updates	

Bitte unbedingt lesen

Vielen Dank für den Kauf des DESR-5000/7000/5100/7100. Diese Bedienungsanleitung dient nur zur Softwareaktualisierung für DESR-5000/7000/5100/7100. Bitte lesen Sie vor dem Update unbedingt die folgenden Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren

- Informationen zum Aktualisieren finden Sie unter „Aktualisieren“ (Seite 12).
Seite).
- Wenn innerhalb von 1-2 Stunden nach Beginn der Aktualisierung eine geplante Aufzeichnung stattfindet, Bitte stellen Sie sicher, dass dies nicht der Fall ist
- Wenn die Aufnahmereservierung während der Aktualisierung beginnt, wird die Aufnahme gestoppt.
- Führen Sie keine Aktualisierung durch, während das Gerät aufzeichnet, da die Software sonst nicht ordnungsgemäß aktualisiert wird.

Über die „PSX“-Zertifizierung

„PSX“ steht für „DNAS“ (Dynamic Network Authentication System), die proprietäre Software von Sony Computer Entertainment Inc., die Urheberrechts- und Sicherheitsschutz ermöglicht Ich verwende ein Authentifizierungssystem. Deaktivator für dieses System oder das Programm zu übertragen, zu übergeben, auszustellen, auszuführen, Der Import oder die Übertragung ist gesetzlich verboten. Essig. Darüber hinaus können mit "DNAS" kompatible Inhalte auf anderen "PSX" oder verwendet werden Es kann nicht auf „PlayStation 2“ verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit CD-ROMs

- Halten Sie die CD-ROM, ohne die Spielfläche zu berühren.



Nicht in direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen.

Bitte nicht platzieren.

- In einem Koffer aufbewahren.
- Fingerabdrücke und Schmutz auf der CD-ROM können Lesefehler verursachen. Bitte halten Sie es immer sauber.
- Wischen Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch von der Mitte der CD-ROM nach außen.
Wenn es sehr schmutzig ist, wischen Sie es mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie kein Benzol, Schallplattenreiniger, Antistatikmittel usw.

Verwenden Sie dies nicht, da es die CD-ROM beschädigen kann.

Magen.



Etwa die Zeit, die zum Anzeigen von Miniaturansichten von Fotos benötigt wird

Wenn viele Fotos (Dateien) im GIF-Format vorhanden sind, Miniaturansichten

Es kann sehr lange dauern, bis es erscheint, aber das hier

Dies ist keine Fehlfunktion der Maschine. Miniaturansichten werden unter Bezugnahme auf die folgenden Richtlinien angezeigt.

Bitte warte eine Weile. Vorschaubilder anzeigen





Ausschalten des Stroms während

Seien Sie also bitte vorsichtig.



Geschätzte Zeit, bis Fotos im GIF-Format angezeigt werden

(Referenz für die Anzeige von Miniaturansichten von 200 Fotos auf dem Bildschirm ist)

	(„Memory Stick“) oder etwa 2 bis 3 Minuten	
	(Digitalkamera)	
	(CD-R)	dauert etwa 1 Minute
	(Album)	dauert etwa 1 Minute

Ungefähr die Zeit, die zum Abschließen des Importierens von Fotos benötigt wird

Beim Importieren von Fotos, abhängig von der Anzahl der zu importierenden Dateien,

Es kann lange dauern*, dies ist jedoch keine Fehlfunktion des Geräts.

nicht.

Das Ausschalten während des Importierens von Fotos kann zu Fehlfunktionen führen.

Bitte beachten Sie, dass es gibt

* Das gleichzeitige Importieren von 200 Fotos kann mehr als 30 Minuten dauern.

Hinweise zum Anzeigen von

Fotos Einige Digitalkameras von Sony „Cyber-shot“

verfügt über einen Textmodus zum Aufnehmen von Text in Schwarzweiß. Diese Maschine

Sie können in diesem Modus aufgenommene GIF-Dateien anzeigen oder importieren.

kann nicht eingegeben werden. Diese Einheit ist ein animiertes GIF

Kompatibel mit

Inhalt von DESR-5000/7000 aktualisieren

Wenn Sie diese Software aktualisieren (erneuern), wird sie Version 1.31 sein. Bevor Sie dieses Update durchführen, müssen Ver.1.10 oder

Für Kunden, die Ver.1.20 nicht aktualisiert haben, aktualisiert dieses Update Elemente von Ver.1.10 auf Ver.1.31 auf einmal.

wird sein

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.31



Unterstützt das Ändern des Programmnamens beim Vornehmen einer Zeitreservierung oder Aufnahmereservierung im Programmführer



Hinzufügen einer Funktion zum Setzen von Kapitelmarken für mit diesem Gerät aufgenommene Videos (Seite 18)

Unterstützt zusätzliche Aufnahme auf DVD+RW und DVD-RW (Seite

23) Unterstützt Änderungen des Aufnahmemodus für mit diesem Gerät aufgenommene

Videos (Optimierung) (Seite 19) Unterstützt DVD-Menüerstellung zum Überspielen (Seite

25) Disc-Optionen Initialisierungsfunktion zu (Seite 27)

Sie können jetzt DVD-RW und DVD+RW über die Disc-Optionen initialisieren.



Visualizer für Standbilder hinzugefügt (Seite 29)



Kompatibel mit „PlayStation®BB“ (Seitenansicht: Anzeigefunktionen nur für verschiedene Kanäle) (Seite 30)

„Überspielen in den VR-Modus“ zu **anderen** Einstellungen hinzugefügt „DVD

zweisprachiges Aufnahme-Audio“ zu den Einstellungen hinzugefügt

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.20



Unterstützt das Ändern/Stornieren von Aufnahmeservierungen im Programmführer (Seite 31)



Unterstützt das Überspielen und die Wiedergabe von Videos mit DVD+RW (+VR-Modus) (Seite 32)

Unterstützt 30-fachen schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf (Suche) von handelsüblicher DVD-Software (DVD-ROM)

Unterstützt die schnelle Wiedergabe von Videos (1,3-fache Geschwindigkeit) (Seite 33)



Unterstützt die Wiedergabe von Filmen (MPEG1-Format) und Videoclips (GIF-Format) , die mit digitalen Standbildkameras von Sony aufgenommen wurden (Seite 33) Unterstützt den Import von Filmen und Videoclips, die mit digitalen Standbildkameras von Sony aufgenommen wurden (Seite 35)

Unterstützt die Anzeige und den Import von im GIF-Format gespeicherten Fotos (nur Digitalkameras von Sony)

Mit einer Digitalkamera aufgenommene Fotos im GIF-Format können auf diesem Gerät angezeigt oder importiert werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei Fotos im JPEG-Format. Einzelheiten finden Sie auf Seite 54 der mit dem „PSX“ gelieferten Bedienungsanleitung .

Hinweise zur Anzeige finden Sie unter „Hinweise zur Wiedergabe auf diesem Gerät“ (Seite 33).

Unterstützt die Wiedergabe und den Import von Fotos und Videos, die auf CD-R gespeichert sind (Seite 36)



Die Anzahl erkennbarer Songs auf Discs (CD-R) mit Songs im MP3-Format wurde auf 99 Songs/Ordner verbessert.



Unterstützt die Auswahl von [Main + Secondary Audio] in der Einstellung „HDD Dual Language Recording Audio“ (Seite 36)

Wenn [Main + Secondary Audio] ausgewählt ist, können sowohl Main als auch Secondary Audio aufgenommen und wiedergegeben werden. Sie können zwischen Main und Sub umschalten Ton jederzeit. Videos, die mit der Einstellung [Main + Sub Audio] aufgenommen wurden, können im DVD-RW VR-Modus überspielt werden.

"Externer Videoeingang" wurde von TV zu Videoeinstellungen verschoben

Andere Korrekturen, die während der Diashow-Wiedergabe mittendrin anhalten

Es unterstützt keine „Sprachnotizen“, die von einigen Modellen der digitalen Standbildkamera „Cyber-shot“ von Sony aufgezeichnet werden können.

Inhalt von DESR-5000/7000 aktualisieren

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.10



Unterstützt die erneute Erweiterungseinstellung während einer erweiterten Aufnahme



Reihenfolge der aufgezeichneten Videos ändern (Seite 38)

Bild zu einer etwas früheren Szene überspringen (zurücksetzen) (Seite 38)

Unterstützt 30-fache Geschwindigkeit für schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf (Suche) Zusätzlich zu 2-facher, 10-facher und 120-facher Geschwindigkeit ist jetzt eine 30-fache Suche verfügbar. Einzelheiten zur Suche finden Sie auf Seite 42 der mit dem „PSX“-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Reduzierte Überspielzeit

Die Schreibgeschwindigkeit auf DVD wurde von 12x auf 24x erhöht, wodurch das Überspielen schneller als je zuvor wird.



Wiedergeben von Songs im MP3-Format, die auf einer CD-R aufgenommen wurden (Seite 39)

Importieren von Songs im MP3-Format, die auf einer CD-R aufgenommen wurden, auf die Festplatte (Seite 40)



Anzeigen und Importieren von im TIFF-Format gespeicherten Fotos (nur Digitalkameras von Sony) Sie können mit einer Digitalkamera aufgenommene Fotos im TIFF-Format auf diesem Gerät anzeigen und importieren. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei Fotos im JPEG-Format. Einzelheiten finden Sie auf Seite 54 der mit dem „PSX“ gelieferten Bedienungsanleitung .

Unterstützt Zeicheneingabe mit einer „PlayStation 2“-kompatiblen Tastatur (USB-Verbindung) (Seite 40) „Zeicheneingabeeinstellungen“ zu den Einstellungen

hinzugefügt

„Tastatureinstellungen“ zu den Einstellungen hinzugefügt

„L2/R2-Tasteneinstellungen“ zu „Videoeinstellungen“ hinzugefügt (Seite 38)

Korrektur des Punktes, an dem das Überspielen abhängig vom extern angeschlossenen Gerät nicht durchgeführt werden kann.

Korrektur des Punktes, an dem die Kanaleinstellung von Just Clock auf den Anfangswert wechselt, wenn die automatische Kanaleinstellung ausgeführt wird.

Korrektur von Rauschen, das gelegentlich auftritt, wenn beim Bearbeiten von auf der Festplatte aufgezeichneten Videos angehalten wird, wenn der optische Digitalausgang (SPDIF) angeschlossen ist.

Inhalt von DESR-5100/7100 aktualisieren

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.31

Aktualisieren Sie den Inhalt von Ver.1.30

Die Softwareversion zum Zeitpunkt des Kaufs des DESR-5100/7100 ist Ver.1.30.

Wenn Sie diese Software aktualisieren (erneuern), wird sie Version 1.31 sein.

Einzelheiten zu Version 1.31 finden Sie unter Aktualisierungsdetails zu Version 1.31 (Seite 8).



Verkürzte Zeit für die Rückkehr zum Home-Menü von „PlayStation@BB“

Verbesserte Anzeige einiger Inhalte auf PlayStation@BB

Andere Bildschirmübergänge auf dem Home-Menübildschirm wurden weicher gestaltet.

aktualisieren

Es gibt zwei Methoden zum Aktualisieren dieses Geräts: Netzwerk und CD-ROM (Seite 14).

Aktualisieren (Aktualisieren) über das Netzwerk

Netzwerkeinstellungen vor der Netzwerkaktualisierung

Bitte unbedingt ausfüllen Für Netzwerkeinstellungen,

Siehe „Netzwerkverbindungen“ in der mit „PSX“ gelieferten Bedienungsanleitung und Einstellungen“ (Seite 80).

Schritt 1

Verwenden Sie Mm<, um [Network Update] unter (Settings) im Home-Menü auszuwählen.

 Drücken Sie.

Der Startbildschirm für die Netzwerkaktualisierung wird angezeigt.

Schritt 2

 Drücken Sie.

Die Netzwerkaktualisierungsarbeiten haben begonnen.

Essig.

"Ablauf der Netzwerkaktualisierung" (12

Seite) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. bitte.

WICHTIG Die Stromversorgung des Geräts wird bei Schritt 11 in „Netzwerkaktualisierungsablauf“ automatisch ausgeschaltet. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Betriebsanzeige des Geräts rot leuchtet, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Fehlermeldung, die während des Updates angezeigt wird

Wenn ja, beginnen Sie bitte wieder bei Schritt 1.

immer noch die Fehlermeldung

Wenn eine Meldung erscheint, sehen Sie bitte auf der Rückseite nach

"PSX"-Upgrade dedizierter Schreibtisch

Bitte kontaktieren Sie uns.

Ablauf der Netzwerkaktualisierung


1 Software-Check




2 Software- Download



3 „DNAS“-Zertifizierung

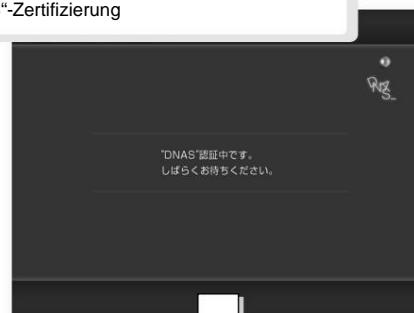


4 Anzeige der Software-Lizenzvereinbarung

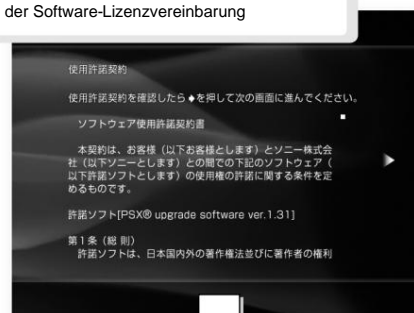

bis 5


5 Bestätigung der Softwarelizenzvereinbarung

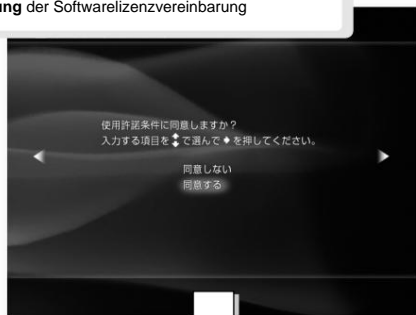

6 Installationsbestätigungsbildschirm



7 Automatisch neu starten

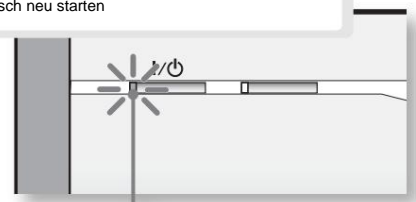


Power-LED blinkt grün

8 Updates werden fortgesetzt




bis 9

9 Automatisch neu starten

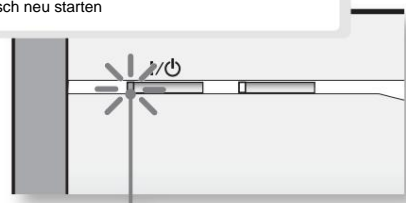


Power-LED bleibt grün

10 Updates fortgesetzt

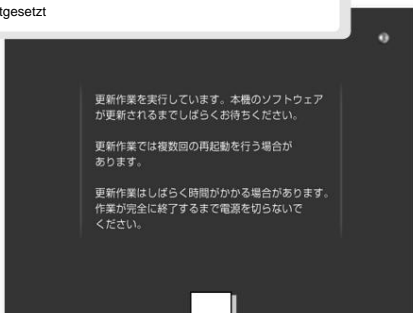


11 Das Gerät schaltet sich aus

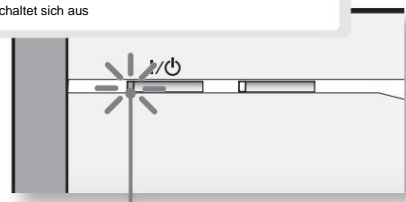

solide rot


12 Schalten Sie das Gerät ein.

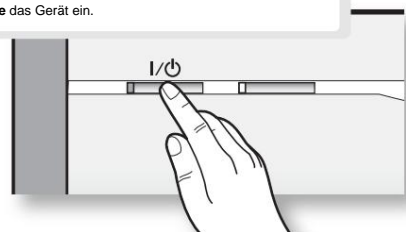


bis 13

aktualisieren

13 Updates werden fortgesetzt

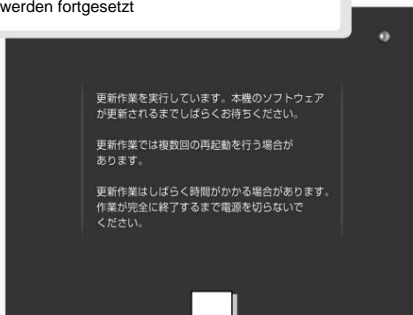

14 Automatisch neu starten

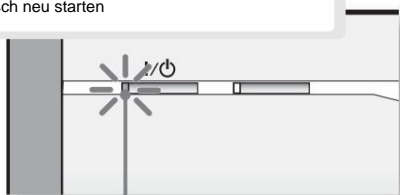

Power-LED bleibt grün

15 Home-Menüanzeige



Aktualisierung abgeschlossen

Überprüfen Sie, ob dieses Gerät aktualisiert wurde (Seite 17).
Bestätigen Sie, dass die Maschinenversion auf „1.31“ aktualisiert ist.
bitte.

Aktualisieren (Aktualisieren) mit CD-ROM

Wenn Sie mit „PSX“ keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, aktualisieren Sie bitte
Es kann mit einer CD-ROM für Software aktualisiert werden.

Die Update-CD-ROM wird kostenlos verteilt. Einzelheiten



Einzelheiten finden Sie auf der auf der Rückseite aufgeführten Website.


Oder wenden Sie sich an den „PSX“-Upgrade-Desk.

Schritt 1

Legen Sie die Update-CD-ROM in dieses Gerät ein.
tun.

Schritt 2

Verwenden Sie Mm<, um (Disc) aus  (Spiel)
dem Home-Menü auszuwählen und  drücken Sie .
Die CD-ROM-Aktualisierungsarbeiten beginnen.

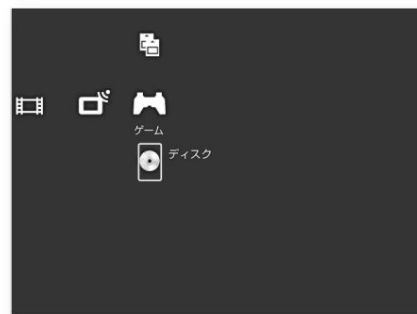

Siehe „CD-ROM-Aktualisierungsablauf“ (Seite 15)
und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
bitte gib mir.

wichtig

Bei Schritt 13 des „CD-ROM-Aktualisierungsablaufs“ wird die
Stromversorgung dieses Geräts automatisch ausgeschaltet.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Betriebsanzeige
des Geräts rot leuchtet, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Wenn.


Fehlermeldung, die während des Updates angezeigt wird
Wenn ja, beginnen Sie bitte wieder bei Schritt 1 . immer
noch die Fehlermeldung

Wenn eine Meldung erscheint, sehen Sie bitte auf der Rückseite nach
"PSX"-Upgrade dedizierter Schreibtisch
Bitte kontaktieren Sie uns.


Ablauf der CD-ROM-Aktualisierung

1 Startbildschirm aktualisieren


2 Liste der Aktualisierungselemente

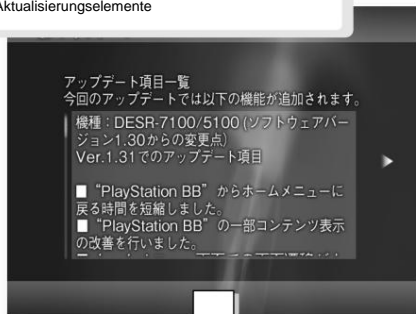

3 Anzeige der Software-Lizenzvereinbarung

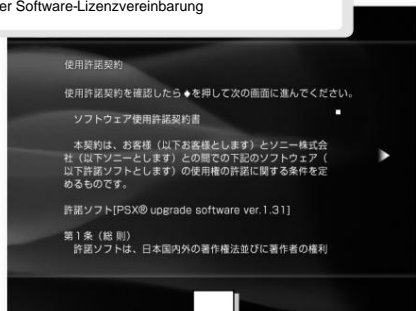

4 Bestätigen Sie, dass Sie der Softwarelizenz zustimmen

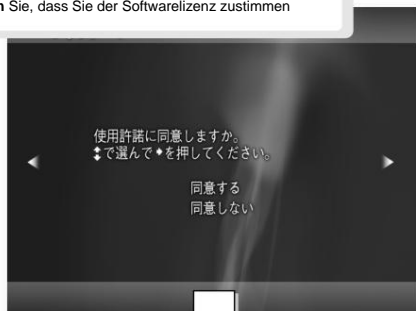


bis 5


5 Bestätigungsbildschirm starten




6 Vorbereitungsbildschirm aktualisieren

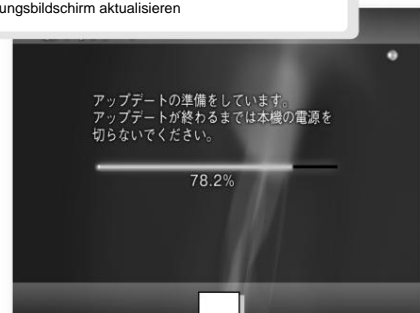

7 Installationsbestätigungsbildschirm

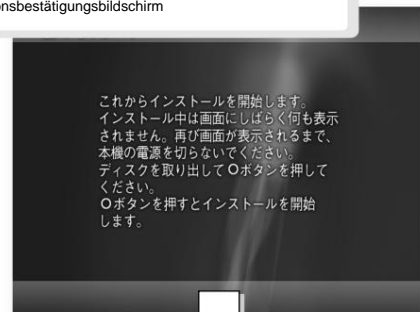


8 Werfen Sie die CD-ROM aus

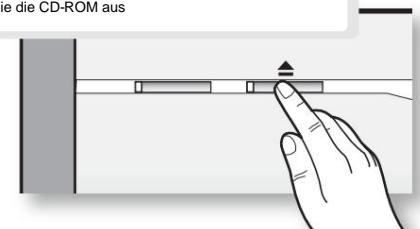

bis 9

aktualisieren

9 Automatisch neu starten

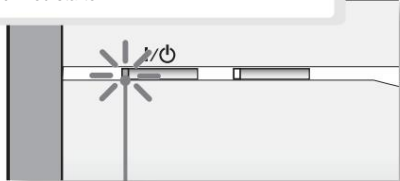


Power-LED bleibt grün



10 Updates fortgesetzt



11 Automatisch neu starten

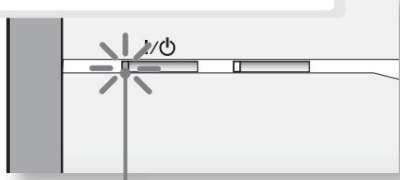

Power-LED bleibt grün




12 Updates fortgesetzt



bis 13


13 Das Gerät schaltet sich aus

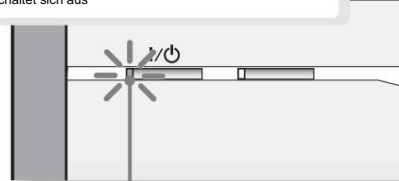


solide rot




14 Schalten Sie das Gerät ein.

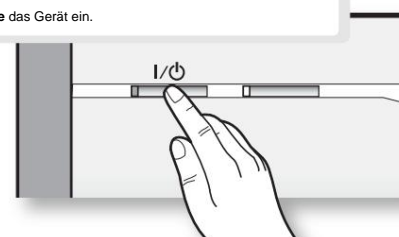

15 Updates werden fortgesetzt

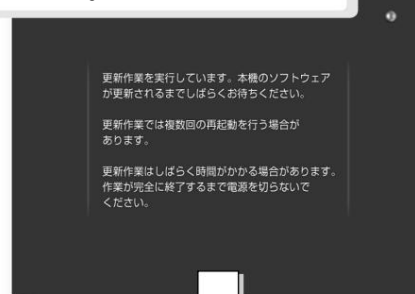

16 Automatisch neu starten

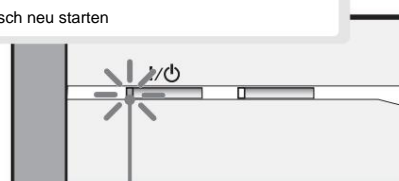


Power-LED bleibt grün



bis 17

17 Anzeige des Home-Menüs

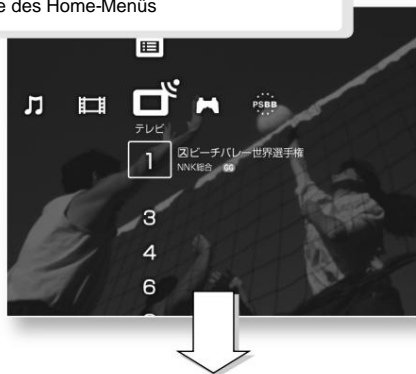

Aktualisierung abgeschlossen

Überprüfen Sie, ob dieses Gerät aktualisiert wurde (Seite 17).
Bestätigen Sie, dass die Maschinenversion auf „1.31“ aktualisiert ist.
bitte.

Prüfen, ob das Gerät aktualisiert wurde

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie [Geräteeinstellungen] aus .

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm [Informationen] aus.

Stellen Sie sicher, dass die Spalte „PSX“ auf „1.31“ eingestellt ist.

Bitte bestätigen.




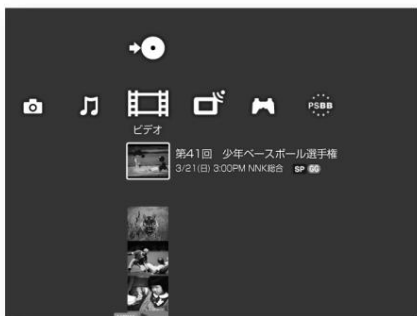
Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Kapitelmarken setzen

Mit diesem Gerät aufgenommene Videos können mit Kapitelmarkierungen versehen werden.
Zunahme. Wenn Sie eine Kapitelmarkierung hinzufügen, wird die
Szenen oder Szenen mit Kapitelmarkierungen, die mit Symbolen hinzugefügt wurden
Sie können mit überspringen oder zurückkehren.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü
e) dem Sie eine Kapitelmarke hinzufügen möchten
Wählen Sie  und drücken Sie .




Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um „Bearbeiten“ auszuwählen, und drücken Sie .
Der Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt.



Schritt 3

wenn Sie eine Kapitelmarkierung hinzufügen möchten 
drücken.

Auf der Wiedergabeleiste wird eine Kapitelmarkierung gesetzt.
Zunahme.

99 Chaptermers pro Video

Du kannst hinzufügen




Schritt 4

Nachdem Sie Kapitelmarkierungen gesetzt haben,
Verwenden Sie Mm<, um [Fertig] auszuwählen, und drücken Sie .

Kapitelmarkierung rückgängig machen


Schritt 1

Drücken Sie Mm<, während der Bearbeitungsbildschirm angezeigt wird (Pause
(Stopp) und drücken Sie .

Schritt 2

Wählen Sie die Wiedergabeleiste mit Mm.

Schritt 3


 oder um das Kapitel auszuwählen, das Sie abbrehen möchten.
Wählen Sie Markieren.

Schritt 4

 Drücken Sie.
Die in Schritt 3 ausgewählte Kapitelmarkierung wird gelöscht.
wird sein

Löschen aller gesetzten Kapitelmarkierungen

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Bildschirm), wählen Sie das Video aus, dessen Kapitelmarkierung Sie entfernen möchten, und drücken Sie .

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm „Bearbeitung abbrechen“ und drücken Sie .

Alle für das ausgewählte Video eingestellten Kanäle Die Druckmarke wird gelöscht.

Alle Bearbeitungen, nicht nur Kapitelmarken

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen abgebrochen werden.


Hinweise zu „Kapitelmarken setzen“

- Kapitelmarkierungen können nicht gesetzt oder gelöscht werden, wenn die Wiedergabeleiste nicht ausgewählt ist.
- Wenn Sie einen Abschnitt des Videos bearbeiten, der eine Kapitelmarkierung enthält, wird die in diesem Abschnitt enthaltene Kapitelmarkierung gelöscht.
Zunahme.

Optimieren Sie Ihr Filmmaterial

Reduzieren Sie die Videodateigröße oder stellen Sie das Überspringen während der Bearbeitung ein. Sie können die angegebene Szene vollständig löschen.

Schritt 1

im Home-Menü  (Video) aus Drücken Sie .

Ein Optionsbildschirm wird angezeigt.



Schritt 2


Verwenden Sie Mm, um [Optimieren] auszuwählen, und drücken Sie .

Der Optimierungsbildschirm wird angezeigt.



Schritt 3


Wählen Sie mit Mm das Optimierungseinstellungsfeld, und drücken Sie .

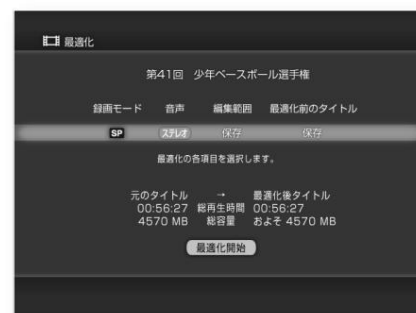


Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Schritt 4


Verwenden Sie <, um das einzustellende Element auszuwählen.

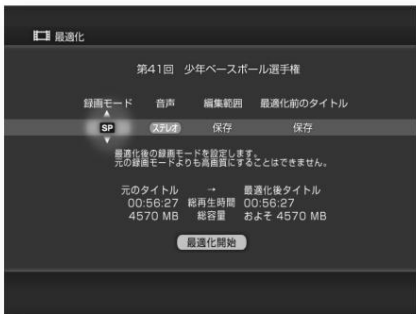

Schritt 7


Wählen Sie mit Mm [Optimierung starten]  drücken Sie .

Die Optimierungsarbeiten beginnen.

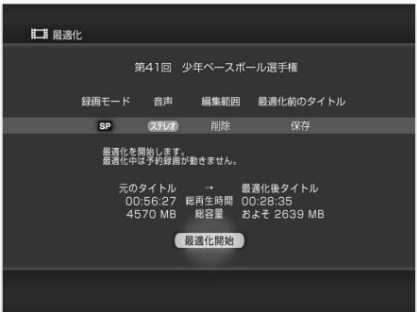

Schritt 5

Legt das mit Mm ausgewählte Element fest.

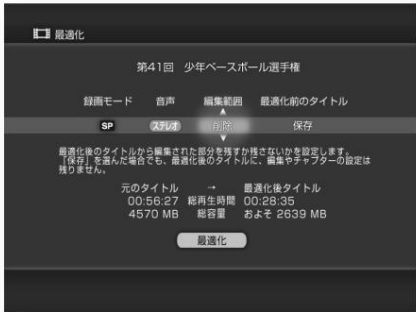


oben links im Bild während der Optimierung. **Re-Rec** das Kennzeichen ist


Es zeigt.



Schritt 6

Nachdem Sie alle Elemente eingestellt haben, drücken Sie .

Essig.

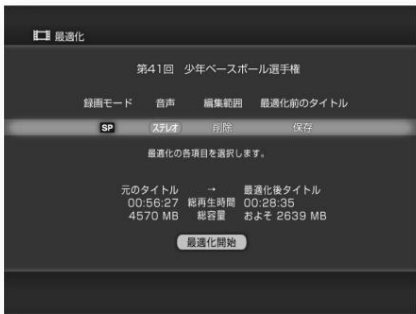

Elemente, die in Schritt 3 eingestellt werden können

Artikelaufnahmemodus _	Legt die Bildqualität nach der Optimierung fest. Eine Verringerung der Bildqualität reduziert die Datengröße. Der Ton des Videos,
Audio-	das in Haupt + Unter aufgenommen wurde, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, Stellt die Audioaufzeichnungsmethode beim Überspielen auf eine DVD+RW-Disc ein. Legen Sie fest, ob die beim
Bereich bearbeiten	Bearbeiten zu überspringenden Teilesätze beim Optimieren vollständig gelöscht werden sollen oder nicht. Auch wenn Sie „Speichern“ wählen, bleiben die bearbeiteten Titel- und Kapiteleinstellungen nach der Optimierung nicht im Titel erhalten.
Titel vor der Optimierung Legen Sie	fest, ob der Titel vor der Optimierung gespeichert oder gelöscht werden soll.

Wenn Sie die Optimierung mittendrin abbrechen möchten, verwenden Sie

Mm, um [Optimierung abbrechen] aus dem Optionsmenü auszuwählen, und drücken Sie .



Hinweise zu "Video optimieren"

- Beim Optimieren des Videos eines Programms, das ein Kopiersteuersignal enthält, das „nur einmal aufnehmbar“ ist, wird die Szene, die das Kopiersteuersignal enthält, als blaues Bild aufgezeichnet, und es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Verwenden Sie beim Optimieren von Videos, die Kopiersteuersignale enthalten, die Titel vor der Optimierung können nicht gelöscht werden.
- Während der Bearbeitung festgelegte Kapitelinformationen werden dem optimierten Video hinzugefügt. Nicht reflektiert.
- Während der Optimierung beim Abspielen von Musik im ATRAC3-Format
Beim Einlegen oder Herausnehmen einer CD, eines „Memory Stick“ oder einer Digitalkamera kann es zu Tonaussetzern kommen.
- Wenn viele aufgezeichnete Titel vorhanden sind (mehr als 300), kann es beim Abspielen von Musik im ATRAC3-Format während der Optimierung zu Tonaussetzern kommen.
- Die folgenden Vorgänge und Funktionen funktionieren während der Optimierung nicht.
 - Geplante Aufnahme starten
 - Fotos aufnehmen
 - Musikaufnahme –
 - Synchronisation
 - Einstellungen ändern
- Wenn die Optimierung durchgeführt wird, wird das erste Bild des Titels nach der Optimierung als Miniaturansicht registriert.

auf DVD überspielen

Sie können mit diesem Gerät aufgenommene Videos auf eine DVD überspielen.

Bereiten Sie vor dem Überspielen eine für Ihren Zweck geeignete DVD vor.

Arten von Discs, die mit diesem Gerät überspielt werden können

Es gibt mehrere Arten von Discs, die mit diesem Gerät überspielt werden können.

Zunahme.

Einzelheiten zu den Disc-Typen, die mit diesem Gerät überspielt werden können, finden Sie unter „Überspielen Beschreibbare Discs“ (Seite 45).

Über die Videolänge, die auf eine DVD aufgenommen werden kann

Länge des Videos, das je nach Videoaufnahmemodus auf DVD überspielt werden kann

ist anders.

Aufnahmemodus		Länge
HQ		HD 1 Stunde 1,5
HSP		Stunden 2
SP (Standard)		Stunden
LP		3 Stunden
EP		4 Stunden
SLP		6 Stunden

Beim Überspielen auf DVD-RW im VR-Modus

Bevor Sie im VR-Modus auf DVD-RW überspielen,

Sie müssen die Klingelmethode einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten

Überspielen beim Überspielen von Videos in den VR-Modus einer DVD-RW

Methode“ (Seite 28).

Eine Wiedergabeliste sind

Verwaltungsinformationen für die Videowiedergabe, wie z. B. die Wiedergabereihenfolge.

Es heißt Laienliste.

Ziehen Sie die DVD-RW-Disc fest, auf der die Wiedergabeliste aufgezeichnet ist.

Die Videoliste zeigt Originalvideos und Wiedergabelisten an.

Essig. in der Wiedergabeliste **PLIST** Markierung wird angezeigt.

Wenn Sie das Originalvideo auswählen, wird es so eingestellt, dass es beim Bearbeiten nicht abgespielt wird.

Es wird so wiedergegeben, wie es ist.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste auswählen, werden die Teile, die Sie festgelegt haben, nicht in der Bearbeitung abgespielt

Überspringen und spielen.

Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Ablauf des Synchronisationsassistenten

Schritt 1 Vorbereiten der Disc zum Überspielen



Schritt 2 Wählen Sie das Video zum Überspielen aus



Schritt 3 Wählen Sie das DVD-Menü

Nur DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD+RW



Schritt 4 Bestätigen Sie die Reihenfolge, um den Titel zu schreiben



Schritt 5 Erstellen Sie ein DVD-Menü

Nur DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD+RW



Schritt 6 Überspielen auf DVD

Schritt 1 Bereiten Sie die Disc vor


Schritt 1

Legen Sie eine DVD in das Gerät ein.



Schritt 2

Wählen Sie mit **Mm** (Überspielen) und drücken Sie **決定**.

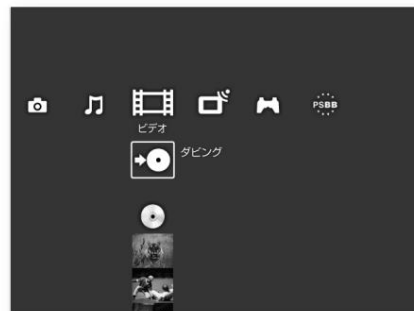


Schritt 3

決定 Drücken Sie.

Der Startbildschirm für die Initialisierung (Formatierung) wird angezeigt.

Zunahme.

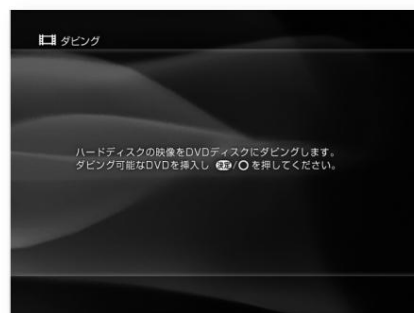

Wenn Sie Video zu einer Disc hinzufügen möchten, die bereits Video enthält
DVD-RW VR-Modus und DVD+RW werden einmal überspielt.

Sie können einer aufgezeichneten Disc Videos hinzufügen.

Wenn Sie in Schritt 3 von „Schritt 1 Disc vorbereiten“ (Seite 22) auswählen, wird der Bildschirm zum Ausführen zusätzlicher Aufnahmen angezeigt.



Wenn Sie hinzufügen möchten, wählen Sie hier [Ja].


Wenn Sie [Ja] auswählen, fahren Sie mit Schritt 5 von „Schritt 2 Auswählen des Videos (Titel) zum Überspielen“ (Seite 24) fort. Wenn Sie [Nein] auswählen, fahren Sie mit Schritt 4 (Seite 23) von „Schritt 1: Disc vorbereiten“ fort.

Löschen überspielter Bilder Dieses Gerät kann nicht nur einen Teil der überspielten Bilder löschen. Ich kann nicht Wenn Sie das Video löschen möchten, formatieren Sie die Disc.

Löschen von auf einer Disc aufgezeichneten Bildern mit einem anderen Gerät Über den leeren Raum, der durch verursacht wird Im Falle einer DVD-RW (VR-Modus) werden diesem leeren Bereich Bilder hinzugefügt. kann geschrieben werden. Für DVD+RW ist dieser freie Speicherplatz nicht verfügbar.

Schritt 4

Wählen Sie mit <, [Ja] und drücken Sie . Ein nicht initialisierter Datenträger ist eingelegt. Hier beginnt die Initialisierung.

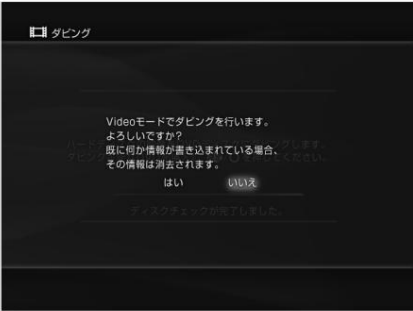

Informationen zu DVD-RW finden Sie in der folgenden Liste. Nachdem Sie den für Ihren Zweck geeigneten Aufnahmemodus ausgewählt haben, Bitte wählen Sie Ja. Wählen Sie für DVD-RW [DVD-RW-Aufnahme Wählen Sie [Modus ändern], um den Modusauswahlbildschirm anzuzeigen. wird gezeigt.

	Video Modus	VR-Modus
Erneuerbare Geräte	Fast alle DVD Spieler	VR-Modus kompatibel Nur DVD-Player
DVD-Menüerstellung	möglich	Unfähig etwas zu erschaffen
Nachschrift	Unmöglich	Möglich
Bemerkungen		Playlist-Erstellung möglich

Zum Reinitialisieren einer bereits formatierten DVD+RW- oder DVD-RW- Disc mit demselben Videomodus

Gehen Sie zu [Initialisieren] im Optionsmenü jeder Festplatte. bitte gib mir.

Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Schritt 2 Wählen Sie das Video (den Titel) zum Überspielen aus

Schritt5

Wählen Sie mit Mm die Titel in der Reihenfolge aus, in der Sie sie überspielen möchten und drücken Sie dann .

Sie werden in der ausgewählten Reihenfolge überspielt. Bildschirm rechts

Im nebenstehenden Tortendiagramm steht die

Während Sie den freien Speicherplatz auf der Disc überprüfen, Bitte auswählen.



Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten

1Verwenden Sie Mm, um den ausgewählten Titel erneut auszuwählen und drücken Sie .

Die Auswahl wird gelöscht.

2Wählen Sie die Titel erneut in der Reihenfolge aus, in der Sie sie überspielen möchten und drücken Sie .

Titel, die nur einmal aufgenommen werden können Titel mit Kopiersteuersignalen, die nur einmal aufgenommen werden können, können nicht auf DVD überspielt werden. solche Daten

Der Titelbildschirm wird in Schritt 5 rot angezeigt.



rot angezeigt

Wenn die Gesamtgröße der ausgewählten Titel den freien Speicherplatz auf der Disc überschreitet Ändern Sie in einem solchen Fall den Titelaufnahmemodus und speichern Sie die Daten

Durch die Reduzierung der Größe ist es möglich, den freien Speicherplatz der Festplatte anzupassen.

Du kannst Dieses Gerät ändert automatisch den Titelaufnahmemodus.

Es gibt zwei Methoden, eine besteht darin, den Aufnahmemodus zu ändern, und die andere besteht darin, den Aufnahmemodus manuell zu ändern.

Ich werde.

Wenn Sie automatisch anpassen möchten

Nachdem Sie in Schritt 5 einen Titel ausgewählt haben, wählen Sie [Ja] mit <, und drücken Sie . Der Player passt die Größe des Titels automatisch an.

Zunahme.

Wenn Sie manuell anpassen möchten

1 Wählen Sie in Schritt 5 mit Mm den Titel aus, dessen Größe Sie ändern möchten, und drücken Sie .



2 Wählen Sie mit Mm [Rec Mode] und drücken Sie .

3 Wählen Sie mit Mm den neuen Aufnahmemodus und drücken Sie .

Sie können keinen Aufnahmemodus mit höherer Bildqualität als den Aufnahmemodus vor der Änderung auswählen.

Ich kann nicht

Aufnahmemodi werden in der in der folgenden Tabelle gezeigten Reihenfolge kleiner.

Aufnahmemodus	groß	hohe
HQ		
HSP		
SP		
LP		
EP		
SLP		
	klein	

Der Titel, dessen Aufnahmemodus geändert wurde, wird wie im folgenden Bildschirm gezeigt geändert.

Der neue Aufnahmemodus wird angezeigt.




Wenn es einen Titel gibt, für den Sie den Aufnahmemodus nicht ändern möchten

Wenn Sie einen Titel schützen, den Sie nicht ändern möchten, wird der Titel automatisch geändert

Auch bei einer Größenänderung bleibt der geschützte Titel das Original

Sie können im Aufnahmemodus überspielen.

1 Wählen Sie in Schritt 5 mit Mm den Titel aus, dessen Größe Sie ändern möchten, und

 drücken Sie .

2 Verwenden Sie Mm, um [Spermodus] auszuwählen und drücken Sie .

Der Aufnahmemodus ist geschützt, und die Anzeige des geänderten Aufnahmemodus wird mit einer Markierung versehen.



Schritt6

Nachdem Sie den Aufnahmemodus geändert haben, drücken Sie „



Schritt 3 Wählen Sie ein DVD-Menüdesign

Ein DVD-Menü ist eine Liste von Titeln, die beim Abspielen einer DVD zuerst angezeigt werden.

Mit diesem Gerät können DVD-R-, DVD-RW- (Videomodus) und DVD+RW-Discs abgespielt werden.

Kann nur beim Überspielen auf eine Disc erstellt werden.

Beim Überspielen mit einer DVD-RW (VR-Modus) wird die DVD

Der Menüerstellungsbildschirm wird nicht angezeigt. "Schritt 4 Schreiben Sie den Titel Überprüfen der Ladereihenfolge" (Seite 26).



Schritt7

Wählen Sie mit Mm das Design des DVD-Menüs aus



Drücken Sie.



Die Anzahl der Titel, die auf einer Seite angezeigt werden können, ist je nach DVD-Menü unterschiedlich.

Werden. Zoomen Sie hinein und sehen Sie sich das DVD-Menü genau an

Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Titel. Die Anzahl der Titel passt nicht auf eine Seite

DVD-Menüs mit gleichem Design werden automatisch hinzugefügt und dupliziert.

Es wird ein mehrseitiges DVD-Menü sein.

Wenn Sie kein DVD-Menü erstellen möchten

„Menü erstellen“ wird oben in der DVD-Menüliste angezeigt

Bitte wählen Sie „Nein“.


Vorsichtsmaßnahmen beim Hinzufügen von Videos zu einer DVD+RW, die mit einem anderen Gerät erstellt wurde

wird ersetzt durch

Ein auf einem anderen Gerät erstelltes DVD-Menü wird als auf diesem Gerät hinzugefügtes Video betrachtet.


Es wird nach einer Weile verschwinden.

Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Um das Design des DVD-Menüs zu vergrößern und zu überprüfen, drücken Sie, während Sie das Design auswählen, das Sie in Schritt 7 überprüfen möchten, und wählen Sie [Vergrößern] mit Mm. 

Wenn Sie den Disc-Titelnamen im DVD-Menü anzeigen möchten, können Sie den Disc-Titelnamen im DVD-Menü anzeigen.

Ich kann es tun. Die Standardeinstellung ist die Erstellung eines DVD-Menüs im DVD-Menü. Es ist so eingestellt, dass der Zeitpunkt seiner Erstellung angezeigt wird.

1 Während Sie das Design auswählen, das Sie in Schritt 7 überprüfen möchten, 


Drücken Sie und verwenden Sie Mm, um [Umbenennen] auszuwählen.

Ein 2-stelliger Eingabebildschirm erscheint, geben Sie also den Disc-Titelnamen ein.
Eingang.

Schritt 4 Überprüfen Sie die Reihenfolge der Schreibtitel

Titel werden von oben nach unten geschrieben.

Schritt8

Überprüfen Sie die Schreibreihenfolge des Titels und drücken Sie .
Essig.



Wenn Sie die Reihenfolge der Titel oder den Aufnahmemodus ändern möchten, drücken Sie < und kehren zu Schritt 5 zurück.

Schritt 5 Erstellen Sie ein DVD-Menü

Erstellen Sie ein DVD-Menü mit dem Design, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.

Das Erstellen eines DVD-Menüs kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Arbeit
Bitte warten Sie eine Weile, bis es fertig ist.

Schritt 6 Überspielen auf DVD

Wenn die Menüerstellung abgeschlossen ist, beginnt das Überspielen automatisch und die
Später abschließen.

Wenn während des Überspielens Optimierungsarbeiten anfallen, dauert das Überspielen einige Zeit.

Es braucht vielleicht

Zu den Optimierungsarbeiten gehören das Ändern des Aufnahmemodus während des Überspielens,
Tritt auf, wenn die Aufnahmemethode geändert wird.

Hinweise zum „Überspielen auf DVD“

- Einige DVD-Geräte können die Disc möglicherweise nicht abspielen, selbst wenn sie korrekt finalisiert wurde.
kann nicht funktionieren.
- Sie können mit diesem Gerät eine Disc finalisieren, die auf einem anderen DVD-Gerät aufgenommen wurde.
du kannst nicht.
- Während des Überspielens können keine Timeraufnahme und Aufnahme durchgeführt werden.
- Beim Überspielen im DVD-RW-Videomodus werden die Bearbeitungsergebnisse nicht angezeigt.
ist reflektiert.
- Wenn der verbleibende Speicherplatz auf der Festplatte gering ist, kann möglicherweise kein
DVD-Menü erstellt werden, oder das Überspielen ist möglicherweise nicht möglich, wenn
eine Optimierung erforderlich ist.
- Die während der Bearbeitung eingestellten Kapitelinformationen werden während des Überspielens optimiert.
Es wird sich nicht in dem Video widerspiegeln, das Sie aufgeführt haben.
- Die meisten digitalen terrestrischen, BS- und 110-Grad-CS-Programme enthalten
Kopiersteuersignale. Es ist nicht möglich, ein Programm auf eine DVD zu
überspielen oder zu verschieben, das ein Kopiersteuersignal mit der Aufschrift
„Nur einmal aufnehmen“ enthält. Mit "PSX" können nur einmal aufnehmbare
Sendungen nur auf die Festplatte aufgenommen werden.
- DVD-RW (VR-Modus), von der alle Titel auf einem anderen Gerät gelöscht wurden,
DVD+RW-Discs können keine zusätzlichen Daten hinzugefügt werden.
- Das Überspielen kann länger als gewöhnlich dauern, wenn Sie während des Überspielens den
Aufnahmemodus oder die Tonaufnahmemethode ändern.


Initialisieren Sie die DVD

Schritt 1

Legen Sie eine DVD in das Gerät ein.

Schritt 2

Verwenden Sie **Mm**, um (DVD) auszuwählen, und drücken Sie **Δ**.

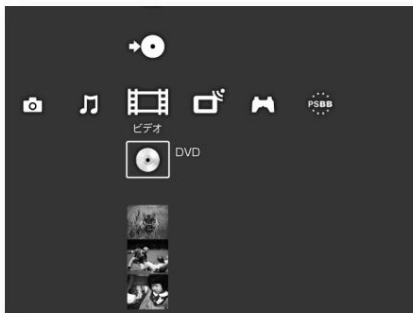

Schritt 3

Verwenden Sie **Mm**, um [Initialisieren] auszuwählen, und drücken Sie **Δ**.

Die DVD-Initialisierung beginnt.



Schritt 4

Drücken Sie **決定**.



Wählen Sie für DVD-RW hier [DVD-RW-Aufnahmemodus ändern].

und der Modusauswahlbildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie den für Ihren Zweck geeigneten Aufnahmemodus aus der folgenden Liste aus.

Wählen Sie [Ja] aus

	Video Modus	VR-Modus
Erneuerbare Geräte	Fast alle	VR-Modus kompatibel
	DVD Spieler	Nur DVD-Player
DVD-Menüerstellung möglich		Unfähig etwas zu erschaffen
Nachschritt	Unmöglich	Möglich
Bemerkungen		Playlist-Erstellung möglich

Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Einstellen der Überspielmethode beim Überspielen bearbeiteter Videos in den DVD-RW VR-Modus

Beim Überspielen von Videos, die im DVD-RW VR-Modus bearbeitet wurden, Erstellt eine Raylist oder legt fest, dass sie nicht in der Bearbeitung abgespielt wird Sie können Teile löschen und überspielen.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü (Einstellung) Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [VR Mode Playlist] auszuwählen, und drücken Sie .

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um die Überspielmethode auszuwählen und drücken Sie .

Artikelliste

Überspielen

Sie die erstellte Wiedergabeliste und das Originalvideo. Teile, die während der Bearbeitung nicht abgespielt werden sollen, verbleiben im Originalvideo.

Vom Originalvideo ,

das nicht erstellt wird, wird das Überspielen durchgeführt, indem die Teile gelöscht werden, die während der Bearbeitung nicht wiedergegeben werden sollen.

Eine Wiedergabeliste sind

Verwaltungsinformationen für die Videowiedergabe, wie z. B. die Wiedergabereihenfolge.

Es heißt Laienliste.

im Home-Menü (Video), die Playlist wird aufgezeichnet

Wenn Sie eine eingelegte DVD-RW-Disc auswählen und drücken

Die Ansicht zeigt das Originalvideo und die Wiedergabeliste.



In der Wiedergabeliste P LIST Markierung wird angezeigt.

Wenn Sie das Originalvideo auswählen, wird es so eingestellt, dass es beim Bearbeiten nicht abgespielt wird.

Es wird so wiedergegeben, wie es ist.

Wenn Sie eine Wiedergabeliste auswählen, werden die Teile, die Sie festgelegt haben, nicht in der Bearbeitung abgespielt

Überspringen und spielen.

Einstellen der Audioaufzeichnungsmethode beim Überspielen aufgezeichneter Videos von zweisprachigen Sendungen auf DVD

DVD-R, DVD-RW (Videomodus) zum Aufnehmen von Videos zweisprachiger Sendungen (Modus), stellen Sie die Audioaufzeichnungsmethode beim Überspielen auf DVD+RW ein. Zunahme.

Beim Überspielen von DVD-RW (VR-Modus) das Hauptaudio und das Nebenaudio Beide Stimmen werden aufgenommen.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü (Einstellung) Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [DVD zweisprachiges Aufnahmeaudio] auszuwählen, und drücken Sie .

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um die Aufnahmemethode auszuwählen, und drücken Sie .

Elementliste

Hauptton

Während des Überspiels wird nur der Hauptton aufgezeichnet.

Sekundäres Audio

Zeichnet während des Überspiels nur Sub-Audio auf.

Aufgenommenes Audio beim Überspielen aufgezeichneter Videos von zweisprachigen Sendungen auf DVD

Aufgezeichnetes Video, das sowohl Haupt- als auch Nebenaudio enthält

Der Ton, der aufgenommen werden kann, hängt von der für die Aufnahme verwendeten Disc ab.

Essig.

zum Zeitpunkt der Aufnahme Audioeinstellung für zweisprachige HDD -Aufzeichnung	DVD-Discs und Aufnahmemodi, die überspielt werden können		
	DVD-R (Video Modus)	DVD-RW VR- Videomodus	DVD+RW (+ VR-Modus)
Hauptstimme • • •			
Sub-Audio • • • Main+Sub-Audio y yyy			

y Aufgenommen mit dem Ton, der in der Einstellung „DVD zweisprachige Tonaufnahme“ ausgewählt wurde.

wird sein

• Es wird nur der Ton der zweisprachigen HDD-Aufzeichnung zum Zeitpunkt der Aufzeichnung überspielt

wird sein

y Sowohl das Haupt- als auch das Sub-Audio werden synchronisiert, und das Haupt- und das Sub-Audio werden synchronisiert

Sie können die Stimme wechseln

Bitte beachten Sie

Wenn Sie zweisprachige Sendungen aufnehmen, die von einem externen Eingabegerät ausgestrahlt werden, stellen Sie die externe Audioeingeingseinstellung dieses Geräts im Voraus auf „Dual Audio“ ein. Wenn Sie aufnehmen, während der externe Audioeingang auf „Stereo“ eingestellt ist, können Sie während der Wiedergabe nicht zwischen Haupt- und Nebenaudio umschalten, selbst wenn Sie die Audioeinstellung für die zweisprachige HDD-Aufnahme auf „Haupt- und Nebenaudio“ eingestellt haben.

Schalten Sie den Visualizer auf ein Standbild um

Ab Version 1.31 werden Standbilder (2 Typen) zu den Visualizer-Typen hinzugefügt. trat bei.

Schritt 1

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Songs.




Das Bedienfeld wird angezeigt.

Schritt 2

Wählen Sie das Symbol für das Bedienfeld aus mehreren.



Ein Standbild wird angezeigt.

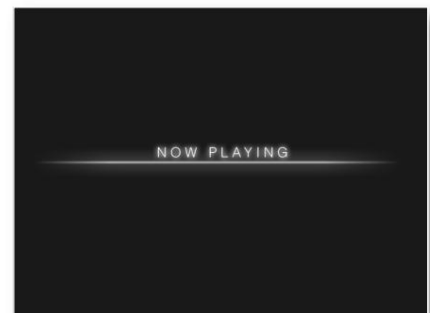

Schritt 3


Symbol auf dem Bedienfeld erneut.



Drücken Sie Auswählen.



Ein weiteres Standbild wird angezeigt.

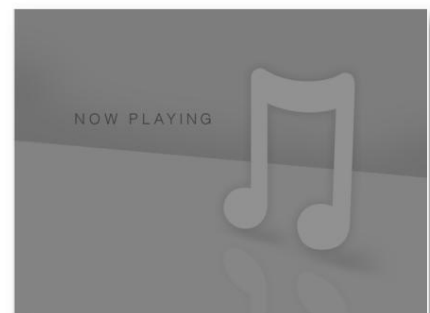

Bedienungserklärung der in Ver.1.31 hinzugefügten Funktionen

Über „PlayStation®BB“

Die Verwendung von „PlayStation®BB“ auf diesem Gerät ermöglicht Ihnen die Nutzung von Inhalten, die von Herstellern von Spielsoftware und Internetdiensteanbietern bereitgestellt werden.

Sie können den angezeigten Inhalt durchsuchen.

Diverse Inhalte von „PlayStation®BB“.

Um die „PlayStation®BB“-Info anzuzeigen, muss das System mit dem Netzwerk verbunden sein.

Informationen zur Verbindung mit dem Netzwerk finden Sie unter

Siehe Seite 80 „Netzwerkverbindung und Einstellungen“ der Bedienungsanleitung.

Bitte sehen

Viel Spaß mit „PlayStation®BB“

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie den gewünschten Kanal
(„PlayStation®BB“) aus und drücken Sie .

Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk und wählen Sie den Kanal aus
wird angezeigt.




Serviceinhalte stellen Inhalte bereit
Hersteller von Spielsoftware und Internet
Dies hängt von Ihrem Internetdienstanbieter ab.
Einzelheiten finden Sie in der jeweiligen Spielsoftware
Hersteller oder Internetdienst
Bitte wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Durchsuchen Sie „PlayStation®BB“-Informationen

Die „PlayStation®BB“-Info enthält die Nutzungsbedingungen für „PlayStation®BB“.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü

Wählen Sie [„PlayStation®BB“-Info] aus („PlayStation®BB“) und drücken Sie .



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von „PlayStation®BB“

- Verwenden Sie dieses Gerät, um „PlayStation®BB“-Inhalte usw. herunterzuladen. kann nicht heruntergeladen werden.
- Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie versuchen, von jedem Kanal von „PlayStation®BB“ herunterzuladen, aber dies ist keine Fehlfunktion.



- Sie können auf diesem Gerät keine kostenpflichtigen Inhalte anzeigen.

Bedienungserklärung der in Ver.1.20 hinzugefügten Funktionen

Ändern Sie den Inhalt der Aufnahmereservierung im Programmführer

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie (Programmführer) aus B) und drücken Sie .



Schritt 2

Verwenden Sie Mm<, um das Programm auszuwählen, dessen Reservierungsinhalt Sie

ändern möchten, und drücken Sie .



Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um das Einstellungselementfeld auszuwählen, und drücken Sie .




Schritt 4

Verwenden Sie <, um das zu ändernde Element auszuwählen.



Schritt 5


Ändern Sie das ausgewählte Element mit Mm.

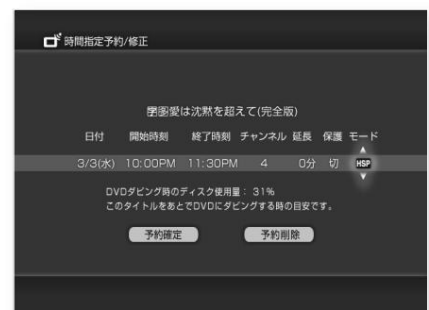

Schritt 6


Nachdem Sie alle Elemente eingestellt haben, drücken Sie

Essig.

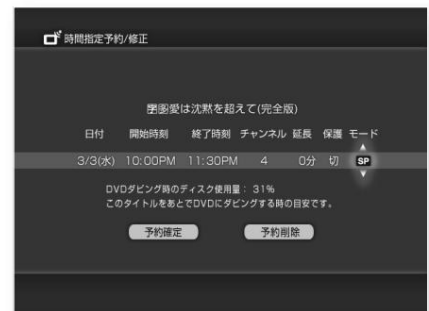

Schritt 7

Verwenden Sie Mm, um [Reservierung bestätigen] auszuwählen, und drücken Sie .

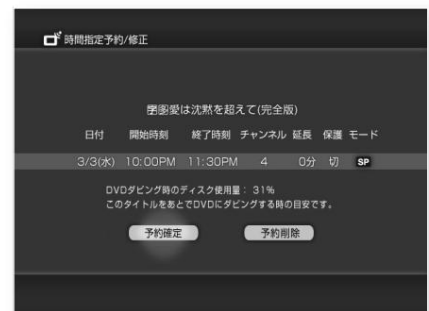

Bedienungserklärung der in Ver.1.20 hinzugefügten Funktionen

Stornieren einer Aufnahmereservierung im Programmführer

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie (Programmführer) aus B) und drücken Sie .



Schritt 2

Drücken Sie Mm<, um das Programm auszuwählen, das Sie löschen möchten

Drücken Sie Auswählen.



Schritt 3

Wählen Sie mit Mm [Reservierung löschen] und drücken Sie .



Überspielen mit DVD+RW

Ab Version 1.20 können Sie auch DVD+RW-Discs überspielen.
Jetzt

Einzelheiten zum Überspielen finden Sie unter „Überspielen auf DVD“ (21 Seite).

Schneller Vorlauf von Videos mit Ton (schnelle Wiedergabe)

Wenn Sie x1.3 auf dem Bedienfeld auswählen, können Sie das Video mit Ton mit 1,3-facher Geschwindigkeit abspielen.

Schritt 1

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos.
Das Bedienfeld wird angezeigt.

Schritt 2

Mm<, in Wählen Sie x1.3 und drücken Sie .



bitte beachten Sie

- Die schnelle Wiedergabe kann nicht mit handelsüblichen DVD-Videos (DVD-ROM) verwendet werden.
- Audio wird über den optischen Digitalausgang dieses Geräts ausgegeben, selbst wenn Dolby Digital auf „On“ eingestellt ist, wenn die Schnellwiedergabe für Videos verwendet wird, die in anderen Aufnahmemodi als HQ oder für überspielte DVDs aufgenommen wurden. Audio wird unabhängig von der Dolby Digital - Einstellung für im HQ - Aufnahmemodus aufgenommenes Video über den optischen Digitalausgang dieses Geräts ausgegeben.

Wiedergeben von Filmen und Clip Motion, die mit einer digitalen Standbildkamera von Sony aufgenommen wurden

Aufgenommen mit einer Sony-Digitalkamera „Cyber-shot“


Wiedergabe von Filmen (MPEG1-Format) oder Clip Motion (GIF-Format) kann Leben.

Schritt 1

Drücken Sie Mm<, um Foto (Foto) im Home-Menu auszuwählen.
aus (Memory Stick“) oder (Digitalkamera), (Daten-CD), (Album) und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um eine Film- oder Clipbewegung auszuwählen, und drücken Sie .

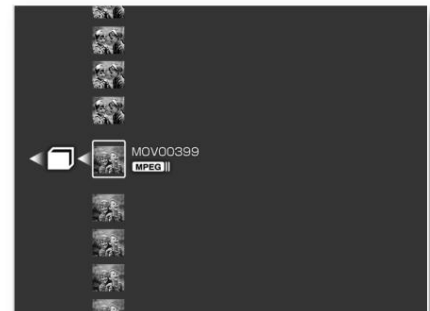

Wenn Sie in Schritt 1 („Memory Stick“), (Digitalkamera) oder (Daten-CD) auswählen, werden in Schritt 2 die auf dem „Memory Stick“ oder der Digitalkamera gespeicherten Ordner angezeigt. Drücken Sie . Drücken Sie , um eine Liste mit Filmen und Videoclips anzuzeigen, die im ausgewählten Ordner gespeichert sind. Wählen Sie den Film oder Videoclip aus, den Sie sehen möchten, und drücken Sie erneut.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Wiedergabe

auf diesem Gerät Fotos und Videos, die auf diesem Gerät wiedergegeben werden können, sind Fotos im JPEG/GIF/TIFF-Format und Videos im MPEG1-Format, die mit einer Digitalkamera „Cyber-shot“ von Sony aufgenommen wurden, sowie Clip Motion.

- MPEG1-Formate mit hoher Bitrate wie HQ-Modus und VX-Modus Expression-Videos werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.
- Die Wiedergabe von Filmen im MPEG-Format oder Fotos im TIFF/GIF-Format von einem „Memory Stick“, einer CD-R oder einer Digitalkamera kann lange dauern. Importieren Sie in einem solchen Fall den gesamten Ordner mit den Videos oder Fotos, die Sie wiedergeben möchten, auf dieses Gerät, bevor Sie sie wiedergeben.


Bedienungserklärung der in Ver.1.20 hinzugefügten Funktionen

- Videodateien können nicht als Diashow angezeigt werden.
Hm.
- Für Fotos mit großen Dateigrößen werden Miniaturansichten angezeigt.
Stattdessen kann ein Symbol angezeigt werden.


Steuern Sie ein Video, das abgespielt wird

Sie können dazu das auf dem Bildschirm angezeigte Bedienfeld verwenden
Sie können Werbeaktionen steuern.

Schritt 1

Drücken Sie während der Anzeige eines Fotos .
Das Bedienfeld wird angezeigt.



Schritt 2

Wählen Sie das Symbol aus, das Sie mit Mm< verwenden möchten, .
Drücken Sie.








Schalttafel




Symbole, die auf dem Bedienfeld verwendet werden
können Je nach Nutzungsbedingungen werden einige Symbole möglicherweise nicht angezeigt.

Artikel	Erläuterung
 mach daraus ein Albumcover	Fotos werden als Albumsymbole registriert. Wenn eine Video- oder Clip-Bewegung als Albumhülle verwendet wird, wird das erste Einzelbild der Video- oder Clip-Bewegung als Symbol registriert.
 Bildschirmanzeige	Schaltet die Bildschirmanzeige um.
 Vorheriges Foto	Zeigt das vorherige Foto oder Video an.
 Nächstes Foto	Zeigt das nächste Foto oder Video an.
 Reproduktion	Spielen Sie das angehaltene Video ab.
 Pause	Hält das wiedergegebene Video an.
 Halt	Stoppen Sie das abgespielte Video.

Über (vorheriges Foto)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Video im MPEG1-Format für mindestens 3 Sekunden abspielen.
Drücken Sie  und , um zum Anfang des wiedergegebenen Videos zurückzukehren und die Wiedergabe zu starten.
Zunahme.
innerhalb von 3 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe von Videos im MPEG1-Format .
Drücken Sie  Auswahl und drücken Sie , um zum vorherigen Foto oder Video im wiedergegebenen Video zurückzukehren.
live.

Importieren von Filmen und Clip-Bewegungen, die mit einer digitalen Standbildkamera von Sony aufgenommen wurden

 („Memory Stick“) oder
  (Digitalkamera),
 Gespeicherte Filme und Filmsequenzen auf (Daten-CD)



können in das Gerät importiert werden.
 Informationen zur Dateistruktur der CD finden Sie auf Seite 43, „Memory Stick“
 Siehe Seite 46 für die Dateistruktur der

Nach Ordner importieren

Schritt 1


Drücken Sie Mm<, um Foto (Foto) im Home-Menü auszuwählen.
 aus  („Memory Stick“) oder
 (Digitalkamera), (Daten 
 CD) und drücken Sie .

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm den Ordner aus, den Sie importieren möchten 
 drücken Sie .

Ein Menü mit Ordneroptionen wird angezeigt.
 Zunahme.



Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um [Importieren] auszuwählen  und drücken Sie .

Der Import wird gestartet. Anweisungen auf dem Bildschirm
 Importieren Sie dann den Ordner. Finger
 Der Film wird in das angegebene Album importiert.




Schritt 2

Wählen Sie mit Mm einen Ordner aus  und drücken Sie .

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um das Video auszuwählen, das Sie importieren möchten , und drücken Sie .

Dateiinformationen in [Informationen] des Optionsmenüs
 Sie können den Typ überprüfen.

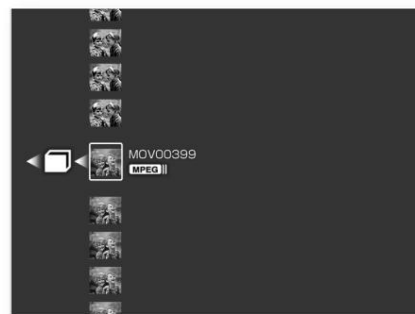

Schritt 4





Verwenden Sie Mm, um [Importieren] auszuwählen  und drücken Sie .

Der Import wird gestartet. Anweisungen auf dem Bildschirm
 Daher können Sie Videos aufnehmen und Bewegungen ausschneiden
 Bitte kommen Sie herein.



Nach Datei importieren

Schritt 1



Drücken Sie Mm<, um im Home-Menü aus Foto (Foto) auszuwählen.
 aus  („Memory Stick“) oder
 (Digitalkamera), (Daten 
 CD) und drücken Sie .

Ein Ordner wird angezeigt.


Bedienungserklärung der in Ver.1.20 hinzugefügten Funktionen

Wiedergeben von Fotos, Videos usw., die auf einer CD-R gespeichert sind


Schritt 1

Drücken Sie Mm<, um (Daten-CD) aus Foto (Foto)  Startmenü auszuwählen und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Ordner] auszuwählen und drücken Sie .

Schritt 3



Verwenden Sie Mm, um ein Foto oder Video auszuwählen und drücken Sie .

Aufnahme von zweisprachigen Sendungen (Dual Audio Broadcast)



Wenn Sie mit diesem Gerät Sendungen wie z. B. zweisprachige Sendungen aufnehmen, Sie können es auf die Straße aufnehmen.

Nehmen Sie nur primäres oder sekundäres Audio auf


Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um „HDD zweisprachige Audioaufnahme“ auszuwählen,  und drücken Sie .



Schritt 3

Wählen Sie mit Mm „Main Audio“ oder „Sub Audio“ 
Drücken Sie.

Nehmen Sie sowohl primäres als auch sekundäres Audio auf

Sie können während der Wiedergabe zwischen Haupt- und Sub-Audio umschalten.


Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um „HDD zweisprachige Audioaufnahme“ auszuwählen. 
Drücken Sie.



Schritt 3

Wählen Sie mit Mm „Main + Sub“ und drücken Sie .

Aufnahme zweisprachiger Sendungen von externen Eingängen

Stellen Sie zusätzlich zur Einstellung für zweisprachiges Senden die „Externe Eingangsudioeinstellung“ auf „Dual
Bitte ändern Sie es auf "Doppelte Stimme".

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um „External Input Audio Settings“ auszuwählen,  und drücken Sie .
Essig.

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um „Dual Audio“ auszuwählen und drücken Sie .

Vorsichtsmaßnahmen beim Hören des Tons von aufgezeichneten Videos von
zweisprachigen Sendungen über den optischen Digitalausgang

Wenn „Dolby Digital“ in [DVD-Einstellungen] auf „Ein“ eingestellt ist, gilt Folgendes
Ich kann den Ton des Videos nicht umschalten.

- Aufgenommenes Video, das in einem anderen Aufnahmemodus als HQ aufgenommen wurde
- Überspielen von Videos, die in einem anderen Aufnahmemodus als HQ aufgenommen wurden.

DVDs

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufnehmen von Dual-Audio-Programmen (digitale CS-
Rundfunkprogramme usw.) vom externen Eingang (LINE)

Wenn Sie "External Input Audio Setting" auf "Stereo" setzen, wird der Ton sein
Kann nicht wechseln.

Bedienungserklärung der in Ver.1.10 hinzugefügten Funktionen

Ändern Sie die Reihenfolge der Videos

Sie können jetzt die Liste der aufgezeichneten Videos sortieren.
Essig.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie .

Der Bildschirm mit den Videooptionen wird angezeigt.

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Auftrag ändern] auszuwählen und drücken Sie .

Jedes Mal wird in "Sortierreihenfolge ändern" gedrückt, die

Die Sortierreihenfolge wird in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.

Nach Datum (neueste

zuerst) mNach

Datum (älteste zuerst)

mNach Name

(y) mNach Name (y) mNach

Genre mNach

unbeobachtet

Die Reihenfolge der aktuell angezeigten Bilder wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können es oben links überprüfen.

Bildschirm mit Videooptionen



Aktuelle Sortierreihenfolge

Überspringen Sie das Video zur nächsten Szene und spielen Sie es ab (Flash)

auf dem Bedienfeld ◀▶ (Blitz-) ▶▶ (Blitz+)

Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der Sie zu einer Szene etwa 15 Sekunden voraus (zurück) springen (zurückkehren) können.

) stehen zur Wiedergabe zur Verfügung.

Schritt 1

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos.

Das Video-Bedienfeld wird angezeigt.

Schritt 2

Mm<, (Blitz-)



Wählen Sie (Blitz +) und drücken Sie .



+ ausgewählt und einmal gedrückt wird, ca. 15 Sekunden vorwärts (rückwärts).

Sie können zur Szene springen (zurückkehren).

Essig. Drücken Sie zweimal, um sich etwa 30 Sekunden lang vorwärts (rückwärts) zu bewegen.

Sie können zur Szene springen (zurückkehren).

Video-Bedienfeld



Blitz + Blitz

Verwenden des Blitzes mit der Taste L2/R2 auf der Fernbedienung

Wenn Sie die Einstellung der Taste L2/R2 auf der Fernbedienung ändern, Flash ist einsatzbereit.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie [Videoeinstellungen] aus

drücken.

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [L2/R2-Tasteneinstellungen] auszuwählen, und drücken Sie .

Essig.

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um [Blitz] auszuwählen, und drücken Sie .

L2 an Flash-, R2 an Flash+

Werden.

Über die Einstellungen der L2/R2-Taste

Artikel	Erläuterung
Suche	Wählen Sie diese Option, wenn Sie beim schnellen Vor- oder Rücklauf des Videos zur gewünschten Szene springen möchten.
Wählen Sie, wenn Sie	das Flash -Bild zu der Szene etwa 15 Sekunden voraus überspringen (zurückspulen) möchten.

Wenn Sie diese Einstellung vornehmen, ist der analoge Controller für die ausschließliche Verwendung des separat erhältlichen "PSX"

(DESR-10) Die L2/R2-Taste schaltet auch gleichzeitig um.

Bitte beachten Sie

Auch wenn Sie die Einstellung der Taste L2/R2 auf der Fernbedienung auf Blinken ändern, funktioniert die Taste L2/R2 beim Bearbeiten von Videos weiterhin als Suchfunktion .

MP3-Songs abspielen

Wiedergabe von auf einer CD-R gespeicherten MP3-Dateien (Songs) auf einem Computer usw.
Du kannst

Schritt 1


Legen Sie eine CD-R in dieses Gerät ein.


im Home-Menü  auf **(Daten-CD)** wird angezeigt.

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm (Daten-CD) und  drücken Sie .

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um [Ordner] auszuwählen und  drücken Sie .

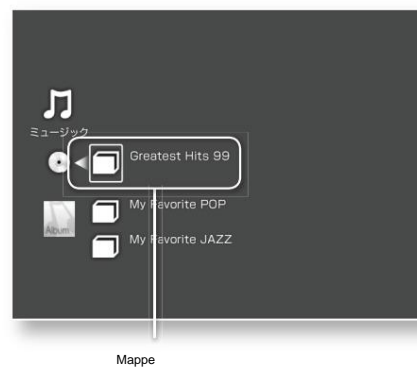

Mappe

Schritt 4

Wählen Sie mit Mm den Song aus, den Sie abspielen möchten und  drücken Sie .

Bitte beachten Sie

MP3-Dateien, die auf anderen Discs als CD-R gespeichert sind, können auf diesem Gerät nicht abgespielt werden.

Hmm.

Bedienungserklärung der in Ver.1.10 hinzugefügten Funktionen


Importieren von MP3-Songs auf dieses Gerät

Importieren von auf einer CD-R gespeicherten MP3-Dateien auf dieses Gerät
Ich kann.

Nach Ordner importieren

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie (Daten-CD) und drücken Sie .

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm den Ordner aus, den Sie importieren möchten und drücken Sie .

Ein Menü mit Ordneroptionen wird angezeigt.

Zunahme.

Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um [Importieren] auszuwählen und drücken Sie .

Der Import wird gestartet. Anweisungen auf dem Bildschirm


Importieren Sie daher MP3-Dateien.

Die Songs werden in das angegebene Album importiert.

Importieren Sie MP3-Dateien (Songs) von CD-R

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü



Wählen Sie (Daten-CD) und drücken Sie .

Ein Ordner wird angezeigt.

Schritt 2

Wählen Sie mit Mm einen Ordner aus und drücken Sie .

Schritt 3

Wählen Sie die MP3-Datei (Song), die Sie importieren möchten, mit Mm aus.

Drücken Sie und .

Schritt 4

Verwenden Sie Mm, um [Importieren] auszuwählen und drücken Sie .

Der Import wird gestartet. Anweisungen auf dem Bildschirm

Importieren Sie daher MP3-Dateien.

Magen. Die Songs werden in das angegebene Album importiert.

Essig.


Schließen Sie eine Tastatur an und geben Sie Zeichen ein

Durch Anschließen einer „PlayStation 2“-kompatiblen Tastatur an dieses Gerät über den USB -Anschluss können Sie Zeichen eingeben, ohne die Bildschirmtastatur zu verwenden.
eingegeben werden können.

Schritt 1

Schließen Sie eine Tastatur an.

Schließen Sie wie im Diagramm unten gezeigt an.

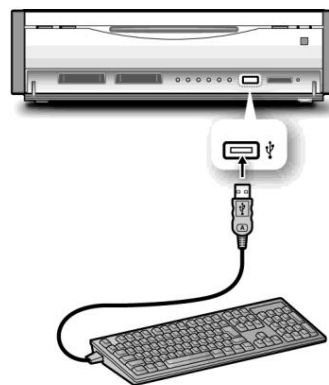

Schritt 2

Tastatureinstellungen vornehmen.

Tastatureinstellungen und Zeicheneingabe nach Bedarf

Bitte setzen Sie die Wie einstellen

Einzelheiten finden Sie unter „Einstellen der Tastatur“ (41 Seite) und „Einstellen der Zeicheneingabe“ (Seite 42).
J).

Tastatureinstellungen vornehmen

Nehmen Sie je nach verwendeter Tastatur die folgenden Einstellungen vor.
Wenn.


Tastaturtyp einstellen

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie eine englische Tastatur anschließen.
Mögen.


Schritt 1



Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Tastatur] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Typ] auszuwählen  und drücken Sie .

Schritt 3



Verwenden Sie Mm, um den Tastaturtyp auszuwählen  und drücken Sie .

Artikelliste
 Englische Tastatur Wählen
Sie diese Option, wenn eine englische Tastatur angeschlossen ist.
 japanische tastatur
Wählen Sie diese Option, wenn eine japanische Tastatur angeschlossen ist.

Einstellen der Startzeit für die Zeicheneingabe, wenn die Taste gedrückt und gehalten wird

Wenn Sie eine Taste auf der Tastatur gedrückt halten, werden Zeichen wiederholt eingegeben.
Stellen Sie die Zeit bis zum ein

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Tastatur] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Startzeit wiederholen] auszuwählen, und drücken Sie .
Essig.

Schritt 3

Wählen Sie mit Mm eine Einstellung  und drücken Sie .

Artikelliste kurz


Halten Sie die Taste gedrückt, um dasselbe Zeichen schnell einzugeben.

 Es ist

eine Standardeinstellung .



 lang

Auch wenn Sie die Taste gedrückt halten, gibt es eine kurze Verzögerung, bevor das gleiche Zeichen fortlaufend eingegeben wird. Auch wenn Sie versehentlich gedrückt halten, können Sie verhindern, dass immer wieder dasselbe Zeichen eingegeben wird.

Einstellen der Zeicheneingabegeschwindigkeit beim Drücken und Halten einer Taste

Stellen Sie die Eingabegeschwindigkeit für Zeichen ein, die eingegeben werden, wenn Sie die Taste gedrückt halten.
Zunahme.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü  (Einstellung)
Wählen Sie [Tastatur] aus und drücken Sie .

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Tastenviederholungsgeschwindigkeit] auszuwählen, und drücken Sie .
drücken.

Schritt 3


Wählen Sie mit Mm eine Einstellung  und drücken Sie .

Artikelliste


Langsame Eingabegeschwindigkeit verlangsamt.

 Standard

Dies ist die Standardeinstellung.

 Schnellere Tippgeschwindigkeit macht es schneller.

Bedienungserklärung der in Ver.1.10 hinzugefügten Funktionen

Zeicheneingabe einstellen

Zeicheneingabe bei der Eingabe von Zeichen mit einer über USB angeschlossenen Tastatur Set-Methode.

Einstellen der japanischen Eingabemethode

Es gibt zwei Arten von Eingabemethoden: „Romaji-Eingabe“ und „Kana-Eingabe“.

Schritt 1

Mm<, für Home-Menü
Wählen Sie [Zeicheneingabeeinstellungen] aus und drücken Sie .

 (Einstellung)

Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Japanese Input] auszuwählen und drücken Sie .



Schritt 3

Verwenden Sie Mm, um die Eingabemethode auszuwählen, und drücken Sie .



Artikelliste

Romaji-Eingabe

Geben Sie mit den Buchstabentasten Japanisch in Romaji ein.

Kana-Eingabe


Geben Sie Japanisch mit der Kana-Taste ein.

Tastenbelegung festlegen

Stellen Sie die japanische Konvertierungsmethode ein. Dieses Gerät hat zwei Einstellungen.
Wählen Sie also die Einstellung, die für Sie einfach zu bedienen ist.


Schritt 1

Mm<, für Home-Menü
Wählen Sie [Zeicheneingabeeinstellungen] aus und drücken Sie .

 (Einstellung)


Schritt 2

Verwenden Sie Mm, um [Key Bind] auszuwählen, und drücken Sie .



Schritt 3

Wählen Sie mit Mm eine Einstellung aus und drücken Sie .




So speichern Sie Dateien auf CD-R

Folgende Musik- (MP3), Foto- und Videodateien können auf diesem Gerät abgespielt werden.
Nur CD-R mit der folgenden Methode gespeichert. Andernfalls gespeicherte Dateien können nicht wiedergegeben werden.

Erstellen und Speichern von Ordnern und Dateien

Erstellen Sie einen Ordner direkt unter (Stammverzeichnis) der CD-R und Speichern Sie Musik, Fotos und Videodateien darin.


CD-R 1. Schicht (direkt unter CD-R) 2. Schicht

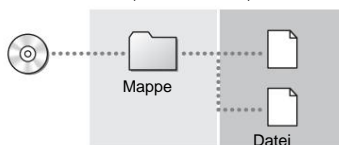

Vorsichtsmaßnahmen beim Erstellen und Speichern von Ordnern und Dateien

- Direkt unter die CD-R (Root) geschriebene Dateien werden von diesem Gerät nicht erkannt. (Abb. 1 unten).
- Erstellen Sie keine Ordner innerhalb von Ordnern (2 unten).

CD-R 1. Schicht (direkt unter CD-R) 2. Schicht 3. Schicht

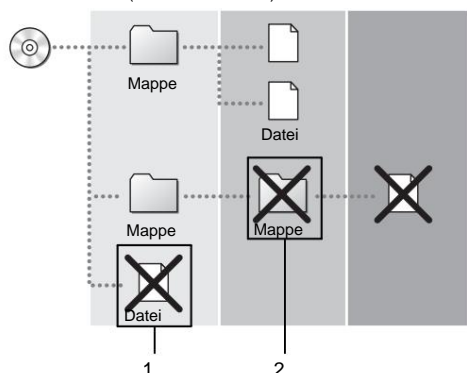

- Erstellen Sie nicht mehr als 40 Ordner auf einer CD-R.

Magen.

- Speichern Sie mehr als 100 MP3-Dateien in einem Ordner.
bitte nicht
- Mehr als 201 Foto- und Videodateien in einem Ordner
Bitte nicht reinstecken.

Vorsichtsmaßnahmen beim Benennen von Ordnern und Dateien

- Legen Sie den Dateinamen mit maximal 64 Zeichen fest.

Verwenden Sie keine Single-Byte-Zeichen wie „<“, „>“, „|“, „““, „/“, „\“, „*“, „.“, „?“, „#“, „.“.
Verwende nicht

- Dateinamen und Ordernamen werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn sie nicht ISO9660 Level 1, Level 2, Extended Format (Joliet) entsprechen.
- Fügen Sie beim Benennen der Datei am Ende der Datei eine Erweiterung hinzu, die dem Inhalt der Datei entspricht. Dateierweiterungen sollten entweder ".JPG", ".GIF", ".MPG", ".TIF" oder ".mp3" sein.
- ".JPG" für JPEG-Bilddateien, ".TIF" für TIFF- Bilddateien, ".GIF" für GIF- Bilddateien und ".GIF" für MPEG1-Videodateien. ".MPG". Wenn Sie eine Datei abspielen, deren Erweiterung und Dateiinhalt nicht übereinstimmen, wird der Betrieb dieses Geräts instabil.

- Wenn Sie einer anderen Datei als dem MP3-Format die Erweiterung „.mp3“ hinzufügen, wird die Datei möglicherweise wiedergegeben, was zu Rauschen oder Fehlfunktionen führen kann.

- ID3-Tags sind nur mit Version 1.0 kompatibel.

- Titelnamen in MP3-Dateien auf einer CD-R beziehen sich auf ID3-Tag- Informationen, wenn ein ID3-Tag vorhanden ist, aber die Anzahl der Zeichen ist begrenzt.

- Die Titelnamen von MP3-Dateien, die auf die Festplatte importiert wurden, sind zeigt den Dateinamen an, aber die Anzahl der Zeichen ist begrenzt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Schreiben auf eine CD-R auf einem Computer

- Verwenden Sie unbedingt eine CD-R.
- Achten Sie darauf, mit „Disc at once“ zu schreiben.
- Schreiben Sie nicht auf eine bereits beschriebene CD-R.
- Je nach Zustand der Disc ist diese möglicherweise nicht abspielbar.
- In Multisession aufgenommene Discs können nicht abgespielt werden.
- CD-RW wird nicht unterstützt.
- Paketschreiben wird nicht unterstützt.

Andere

Von diesem Gerät unterstützte Formate

CD-R-Dateisystem	Zeichenbegrenzung für Ordner- und Dateinamen
ISO9660 Stufe 1	8.3 Format
ISO9660 Level 2	Maximal 31 Zeichen (einschließlich Erweiterung)
erweitertes Format (nur Joliet)	Maximal 64 Zeichen (einschließlich Erweiterung)


* Ordner werden nur bis zu einer Ebene unterstützt.

Von diesem Gerät unterstützte Audiostandards zum Schreiben auf CD-Rs

	Unterstützt MPEG1 Audio Layer3	MPEG2-Audio-Layer3
Artikelschreibmodus _	Mode 1, Mode 2 (Form1) 48kHz, 44,1kHz,	
Komprimierungsmethode (Abtastrate)	32kHz 32k ~ 320kbps, VBR ebenfalls	24kHz, 22,05kHz , 16kHz 8k bis
Bitrate Anzahl der Dateien	möglich* 99 (pro Ordner)	160kbps, auch VBR möglich*
Anzahl Alben (Ordner)	39	
Album-(Ordner-)Hierarchie	1	
Multi-Session	unvereinbar	
m3u-Wiedergabeliste	unvereinbar	
mp3PRO-Format	unvereinbar	

* Bei VBR kann die Anzeige der verstrichenen Wiedergabezeit von der tatsächlichen Zeit abweichen.

Discs, die mit Video überschrieben werden können

Disc-Typ Disc-Name DVD-R		DVD-RW		DVD+RW
	Logo			
	Modus	Video Modus	VR-Modus	Video Modus
	Zeigen Sie DVD-Video auf diesem Gerät an	DVD-VR	DVD-Video	DVD+VR
Maximale Aufnahmezeit		etwa 6 Stunden		
Kompatibilität mit anderen Geräten				
		Abspielbar auf DVD -Playern	Nur auf Geräten spielbar, die den VR-Modus unterstützen	Abspielbar auf DVD -Playern
Anzahl der Überschreibungen		nur einmal	Durch Initialisierung beliebig oft möglich	
Notizen nach dem Überschreiben				
DVD-Menü erstellen				
Playlist erstellen		x•xx •*2 •*2 •*2 •*2 •*2 •*2 Hauptaudio +		
Synchronisation zweisprachiger Sendungen	Nur Hauptaudio	Nebenaudio $\ddot{y}^*1 \bullet^*2$		
	Nur sekundäres Audio		\bullet^*2	
		\ddot{y}^*3	\ddot{y}^*1	\ddot{y}^*1

*1 Aufgenommen mit dem Ton, der in der Einstellung „DVD-Audioaufnahme in zwei Sprachen“ ausgewählt wurde.

*2 Nur der Ton der zweisprachigen HDD-Aufnahme, der zum Zeitpunkt der Aufnahme eingestellt wurde, wird nachvertont.

*3 Sowohl Haupt- als auch Sub-Audio werden synchronisiert und können während der Wiedergabe zwischen Haupt- und Sub-Audio umgeschaltet werden.

Speichern von Standbildern und Videodateien auf einem „Memory Stick“

Ich möchte auf einem „Memory Stick“ gespeicherte Fotos und Videos anzeigen
Sie können Fotos und Videos im folgenden Format (DCF*-Format) in „Memory
Bitte unter "Häkchen" speichern.

Wenn es nicht im DCF-Format gespeichert ist, kann es nicht auf diesem Gerät wiedergegeben werden.

Ich kann nicht Einige digitale Standbildkameras von Sony „Cyber
Einige Modelle können in „Shot“ nicht im DCF-Format speichern.

Verschieben oder kopieren Sie in diesem Fall in einen Ordner im DCF-Format auf Ihrem Computer


Dann können Sie es auf diesem Gerät spielen.

* Abkürzung für „Design rule for Camera File system“, Japan Electronics and Information Technology Industries Association
Es ist ein einheitlicher Standard, der von (JEITA) festgelegt wurde.

Informationen zum Speicherort der Datei

Wie in der Abbildung unten gezeigt, speichern Sie die Bilddatei in der 3. Ebene.

(Abbildung 3 unten)

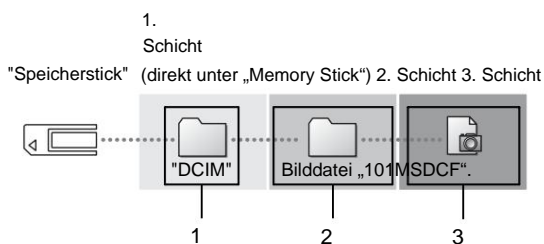

- Erstellen Sie einen Ordner in der ersten Ebene direkt unter dem „Memory Stick“ (Stammverzeichnis) . (Abbildung 1 oben)
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ordner der zweiten Ebene (Ordner zum Speichern von Fotos und Videos) direkt unter dem Ordner „DCIM“ erstellen. (Abbildung 2 oben)

So benennen Sie Dateien und Ordner

- Achten Sie darauf, den Ordner der ersten Ebene „DCIM“ in Single-Byte-Großbuchstaben zu benennen.
Bitte setzen Sie die Vorderseite auf.
- Der Ordnername der 2. Ebene besteht aus 3 alphanumerischen Single-Byte-Zeichen + Alpha-Single-Byte.
Setzen Sie 5 Zeichen, insgesamt 8 Zeichen.
Beispiel) "101MSDCF"

- Der Dateiname ohne Erweiterung muss aus 8 Zeichen bestehen (4 alphanumerische Single-Byte-Zeichen + 4 numerische Single-Byte- Zeichen).
Bitte fügen Sie je nach Inhalt der Datei eine der Erweiterungen „.JPG“, „.GIF“, „.MPG“ und „.TIF“ hinzu . Wenn Sie eine Datei abspielen, deren Erweiterung und Dateinhalt nicht übereinstimmen, wird der Betrieb dieses Geräts instabil.

Beispiel) "MOV00399.MPG"

"DSC00001.JPG"

"DSC00002.TIF"

"CLP00003.GIF"

Softwarelizenzvertrag

Diese Vereinbarung besteht zwischen dem Kunden (im Folgenden als Kunde bezeichnet) und der Sony Corporation. (im Folgenden als „Sony“ bezeichnet), die folgende Software (im Folgenden zulässig Software), die die Bedingungen für die Lizenzierung des Nutzungsrechts regelt ist.

Lizenzierte Software [PSX®- Upgrade-Software ver.1.31]

Artikel 1 (Allgemeine Regeln)

Lizenzierte Software unterliegt den Urheberrechtsgesetzen von Japan und Übersee sowie den Rechten des Autors. und Verträge über verwandte Rechte und andere Rechte an geistigem Eigentum. durch einschlägige Gesetze geschützt. Lizenzierte Software ist Von Sony gemäß den Bedingungen der Vereinbarung an Sie lizenziert. Daher werden die geistigen Eigentumsrechte wie das Urheberrecht der lizenzierten Software auf den Kunden übertragen. Ich werde nicht.

Artikel 2 (Nutzungsrechte)

1. Sony räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der lizenzierten Software ein. Machen.
 2. Das Recht zur Nutzung der lizenzierten Software aus diesem Vertrag ist Lizenzierte Software ist im Internet verfügbar oder wird von Sony vertrieben. Sony gehört Ihnen von den Medien, die Sie gekauft haben
- Laden Sie eine Kopie für jede PSX® (im Folgenden als dieses Produkt bezeichnet) herunter, Es bedeutet das Nutzungsrecht an dem Produkt.
3. Der Kunde darf die lizenzierte Software ganz oder teilweise reproduzieren, vervielfältigen, kopieren, Änderungen, Ergänzungen etc. daran können nicht vorgenommen werden.

Artikel 3 (Einschränkungen von Rechten)

1. Der Kunde darf die lizenzierte Software nicht unterlizenzieren, verleihen oder vermieten. Eine anderweitige Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.
 2. Lizenzierte Software ist ein Teil der Software in diesem Produkt Lizenzierte Nutzung vorbehalten. Alle lizenzierte Software oder Teile oder Komponenten davon zur Verwendung in mehreren Produkten darf nicht getrennt werden
3. Der Kunde darf die lizenzierte Software verwenden, um die urheberrechtlich geschützten Werke von Sony oder Dritten zu reproduzieren. Sie dürfen keine Handlung vornehmen, die Rechte wie Rechte verletzt.
 4. Der Kunde führt Reverse Engineering durch, Durchführen von Quellcode-Analysen wie Disassemblieren und Dekompilieren soll nicht sein
 5. Aufgrund dieser Vereinbarung erwirbt der Kunde nur einen integralen Bestandteil dieses Produkts. Sie können alle Rechte an der lizenzierten Software des Kunden übertragen. Zunahme. In diesem Fall muss der Kunde jedoch eine Kopie der lizenzierten Software besitzen. und alle Teile der lizenzierten Software (einschließlich aller Komponenten, Medien, Einschließlich zugehöriger Dokumente wie Handbücher, elektronische Dokumente und dieser Vereinbarung.

) und vorausgesetzt, dass der Erwerber den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmt. Fall.

Artikel 4 (Rechte an lizenzierter Software)

Alle Rechte wie Urheberrechte in Bezug auf die lizenzierte Software sind Eigentum von Sony oder SONY. damit Nee Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung eine Lizenz erteilt; Die Rechte werden dem ursprünglichen Rechteinhaber (im Folgenden als ursprünglicher Rechteinhaber bezeichnet) zugeschrieben, der Sony die Rechte gewährt hat. und der Kunde muss Artikel 2 dieser Vereinbarung in Bezug auf die lizenzierte Software einhalten. Sie haben keine anderen Rechte als die hierunter gewährten Lizenzen.

Artikel 5 (Haftungsumfang)

1. Sony stellt sicher, dass die lizenzierte Software keine Fehler, Bugs oder sonstigen Mängel aufweist. oder dass die lizenzierte Software ohne Unterbrechung funktioniert. Um jedoch solche Fehler, Bugs usw. Software oder Version, die einen Teil der lizenzierten Software neu schreibt Reparatur von lizenzierter Software, bereitgestellt von Jonup, lizenzierte Software Für den Austausch per Post oder Software von Drittanbietern in lizenzierter Software Wir können Ihnen die Kontaktinformationen für in diesem Abschnitt definiert. Sony bestimmt nach eigenem Ermessen. Außerdem kann eine solche Korrektur bzw , auch für Software, die Versions-Upgrades unterzogen wurde, Sofern nicht anders angegeben, gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung.
2. Sony darf in Verbindung mit der lizenzierten Software keine Wir garantieren nicht, dass wir keine geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen. Da ist gar nichts.
3. Sony wird die von Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Nutzungsrechte nicht ausüben. Für Schäden, die dem Kunden oder einem Dritten durch die Verwendung entstehen Wir übernehmen keine Haftung.
4. Sony stellt keine bereit Wir garantieren nicht den Beginn oder die Fortsetzung des Dienstes.
5. SONY HAFTET IHNEN GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Auch wenn dies der Fall ist, ist der vom Kunden bescheinigte Kaufpreis dieses Produkts die Obergrenze.
6. Die lizenzierte Software enthält Software namens „PlayStation® BB Navigator“ für den Zugriff auf „PlayStation® BB“, aber wenn Sie verschiedene Dienste auf „PlayStation® BB“ getrennt vom Dienstanbieter oder Urheberrechtsinhaber nutzen, Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu oder schließen Sie eine Lizenzvereinbarung ab Bitte beachten Sie, dass dies erforderlich sein kann. Bitte lesen Sie zunächst die Nutzungsbedingungen in der „PlayStation®BB“-Info.

Artikel 6 (Vertragskündigung)

1. Wenn Sie gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung verstoßen, wird Sony dies tun

Sie können diese Vereinbarung sofort kündigen. Kunde

eine Bestimmung dieser Vereinbarung verletzt, und Sony kann diese Vereinbarung für Sie kündigen.

Wenn Sie uns eine Vertragsmitteilung senden, werden Sie

Diese Vereinbarung endet an dem Tag, an dem Sony von der Verletzung Kenntnis erlangt.

(im Folgenden Vertragsende genannt).

2. Wenn dieser Vertrag gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gekündigt wird, wird der Kunde

Sie dürfen die lizenzierte Software innerhalb von zwei Wochen nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Zunahme. Darüber hinaus kann der Kunde auf Anfrage von Sony

die lizenzierte Software von diesem Produkt zu entfernen.

Es wird an den angegebenen Ort gesendet und Sony wird es umgehend löschen.

Das Produkt wird dem Kunden am zurückgegeben

Artikel 7 (Sonstiges)

1. Diese Vereinbarung unterliegt japanischem Recht.

2. Wenn der Kunde die lizenzierte Software aus Japan mitnimmt und verwendet,

unter Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen Exportkontrollvorschriften, Gesetze und Verordnungen

Wird besorgt. Wenn der Kunde außerdem die lizenzierte Software auf diesem Produkt aus dem Internet installiert,

Der Akt des Herunterladens muss sein

Lizenzierte Software wird von Loops Servern außerhalb der Vereinigten Staaten exportiert und nach Japan exportiert.

Es kann unter den Akt des Imports in das Land fallen. lizenzierte Software

Schließen Sie keine kryptografische Technologie ein, die den U.S. Export Administration Regulations unterliegt.

Daher müssen Sie die Bestimmungen der U.S. Export Administration Regulations einhalten und

Länder, in denen die US-Regierung den Export von Software verbietet (Kuba, Irak,

Brasilien, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien)

von Japan an Einzelpersonen und Gruppen, dass die Vereinigten Staaten Transaktionen verbieten

Bitte beachten Sie, dass es nicht exportiert werden kann.

3. Diese Vereinbarung basiert auf Verbraucherschutzgesetzen und -vorschriften, einschließlich des Verbrauchervertragsgesetzes.

Ihre Rechte werden dadurch nicht zum Nachteil verändert.

4. Auch wenn einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtlich unwirksam sind,

Alle anderen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft.

Wenn Zweifel in Bezug auf Angelegenheiten bestehen, die nicht in dieser Vereinbarung oder der Auslegung dieser Vereinbarung festgelegt sind;

werden durch Rücksprache zwischen dem Kunden und Sony nach Treu und Glauben gelöst.

Wird besorgt.

Warenzeichen

„PSX“ und „PlayStation“ sind eingetragene Warenzeichen

von Sony Computer Entertainment Inc.

ist. Außerdem ist „DNAS“ ein Warenzeichen des Unternehmens.

„SONY“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

• TIFF-Software

Copyright © 1988–1997 Sam Leffler

Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.

• libjpeg

Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

• libgif

© 1997 Eric S. Raymond


Glossar

Schreibmodus

Dies ist der Standard zum Beschreiben von CD-ROMs.

Verlängerung

Eine Zeichenfolge, die den Dateityp darstellt. von MP3-Dateien
Setzen Sie in diesem Fall ein „.“ hinter den Dateinamen und fügen Sie die
Erweiterung „mp3“ hinzu . Beispiel) ongaku.mp3



Clip-Bewegung

Eines der Bilder im GIF-Format, die Cyber-shot verarbeiten kann. eines
Kombinieren Sie mehrere Bilder im GIF-Format in einer Datei und drehen Sie sie um
Sie können bewegte Bilder wie Zeichentrickfilme anzeigen.

Paket Licht

Beim Schreiben von Daten auf eine CD-R werden die Daten Pakete genannt.

Dies ist eine Aufzeichnungsmethode, die in Einheiten unterteilt und schreibt, die sein können

Bitrate

Es ist ein Index, der ausdrückt, wie viele Informationen in einer Sekunde verfügbar sind. große Zahl
Je höher die Tonqualität, desto höher die Informationsmenge pro Zeiteinheit.
wird.

Multi-Session

Wie schreibt man mehrere Sessions auf eine CD-R. LKW
Mit Quat Once etc. geschriebene CD-Rs sind Multisession
wird sein

CD-R

Ein Standard für beschreibbare CDs. Dieses Gerät kann keine CD-R beschreiben.
Nur der Import von Foto- und Musikdateien wird unterstützt.

DCF

Abkürzung für Design rule for Camera File system . Ein
Bildformat für Digitalkameras.

Scheibe auf einmal

Dies ist eine Methode zum Schreiben auf eine CD-R. alle Daten bis 1
Wie schreibt man in grad. Dieses Gerät verwendet diese Methode zum Schreiben
Es können nur CD-Rs abgespielt werden.

DVD+RW [D-Vid-Plus R-W]

Ein Standard für wiederbeschreibbare DVDs. Im Vergleich zu DVD-RW,
Hohe Kompatibilität mit DVD-ROM.

GIF

Es ist eines der Bilddateiformate. Ab Ver.1.20 auf diesem Gerät,
Bilder im GIF-Format können nun wiedergegeben und importiert werden.

ID3-Tag [ID3-Tag]

Fügen Sie MP3-Dateien Informationen wie Titel und Künstlernamen hinzu.
Es ist ein Standard für das Hinzufügen

ISO9660 [ISO9660]

Ein Standard für das logische Dateiformat von CD-ROMs.

Joliet

Ein Standard für das logische Dateiformat von CD-ROMs.

MPEG1 [Empg1]

Eines der Videodatenkomprimierungsverfahren. Mit VHS-Videoqualität,
Sie können Videos abspielen.

MPEG1 Audio Layer3

Ein in MP3 verwendetes Audiokomprimierungsverfahren, das in MPEG1 standardisiert ist.
Audiostandard.

MPEG2-Audio-Layer3

Ein in MP3 verwendetes Audiokomprimierungsverfahren, das in MPEG2 standardisiert ist.
Audiostandard.

MP3 [MP3]

Ein von MPEG standardisiertes Musikformat

Sprachkomprimierungsstandard. Trotz des hohen Kompressionsverhältnisses liegen die Höhen nahe an einer CD
Qualität gehalten werden kann. Erstellt auf einem Computer usw. auf diesem Gerät
Spielen Sie MP3-Dateien ab oder speichern Sie sie auf der Festplatte
kann.

mp3PRO [MP3 Pro]

Ein Original-Erweiterungsstandard für MP3.

m3u

Es ist eines der Playlist-Dateiformate.

„PlayStation BB“ [PlayStation BB] Immer mit einem Breitbandnetzwerk verbunden

Eine Plattform für eine breite Palette von Breitbandnetzwerkdiensten, mit der Sie Ihre PlayStation 2 an Ihren Fernseher zu Hause anschließen und genießen können bilden.

TIFF

Es ist eines der Bilddateiformate. Dieses Gerät kann mit einer Digitalkamera verwendet werden. Sie können gespeicherte TIFF-Dateien abspielen oder auf der Festplatte speichern. Sie können eintreten.

VBR

Passt die Datenmenge in einem Song automatisch an und speichert Dateien ohne Beeinträchtigung der Klangqualität. Dies ist eine Funktion, die die Größe auf ein Minimum beschränkt.

8.3 Format

Ein Standard, der das Format von Dateinamen definiert. Für das 8.3-Format file Der Dateiname darf höchstens 8 Zeichen lang sein, und die Erweiterung darf höchstens 3 Zeichen lang sein. einstellen.

Index

Kana

Update.....6 , 12, 14

Sortierreihenfolge der Bilder38

K

- Tastatur40, 41 Clip Motion3.3

.....

Suche39

Wiedergabe36, 39

Software.....8, 47

.....

Synchronisation.....21 , 32, 45

Importieren Sie7, 35, 40

Übertragung in zwei Sprachen Artikel 28, 36, 45

.....

Schnelle Wiedergabe33

Programmleitfaden.....31, 32

Visualizer.....29

Flash38

Playlists 21, 28

Bearbeiten 18 , 19

Einstellungen.....17

.....

Memory Stick7, 46

.....

Aufzeichnungsmodus20 , 21, 24

Alphabet

C.

CD-R.....43

CD-ROM.....6, 14

D.

DVD+RW45

DVD-R.....45

DVD-RW.....45

Zweisprachiger DVD-Aufnahmeton28

DVD-Menü25, 26

H.

Zweisprachige HDD-Audioaufnahme28, 36

P.

PlayStation®BB.....30

V.

Videomodus45

+VR-Modus.....45

VR-Modus45

Kontaktinformationen für Updates

Upgrade Desk „PSX“ Telefonnummer:

0120-252-645 (gebührenfrei) Rezeptionszeiten: Montag-

Freitag 9 :00-20: 00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage 9 :00-17: 00 Uhr

Informationen zu Updates finden Sie auch auf der „PSX“-Website.

<http://www.sony.co.jp/PSX/>



Dieses Handbuch verwendet zu 100 % recyceltes
Papier und VOC (Volatile Organic Compounds)-freie Pflanzenölfarbe.

Gedruckt in Japan