



pyocd的DAP-Link下载

无需环境，有Dap-Link就能用。

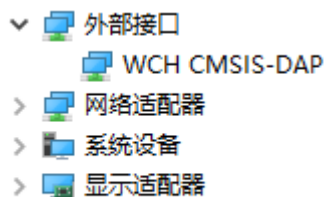


一.找根Type-c线链接到电脑


二.首次使用要安装驱动

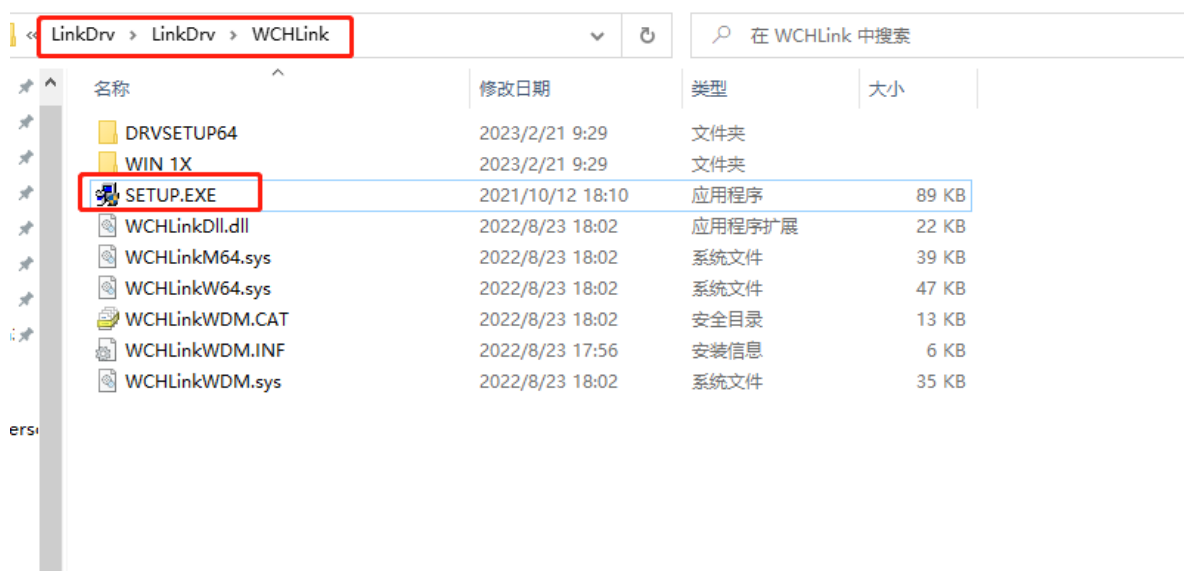

三.打开下载程序的软件

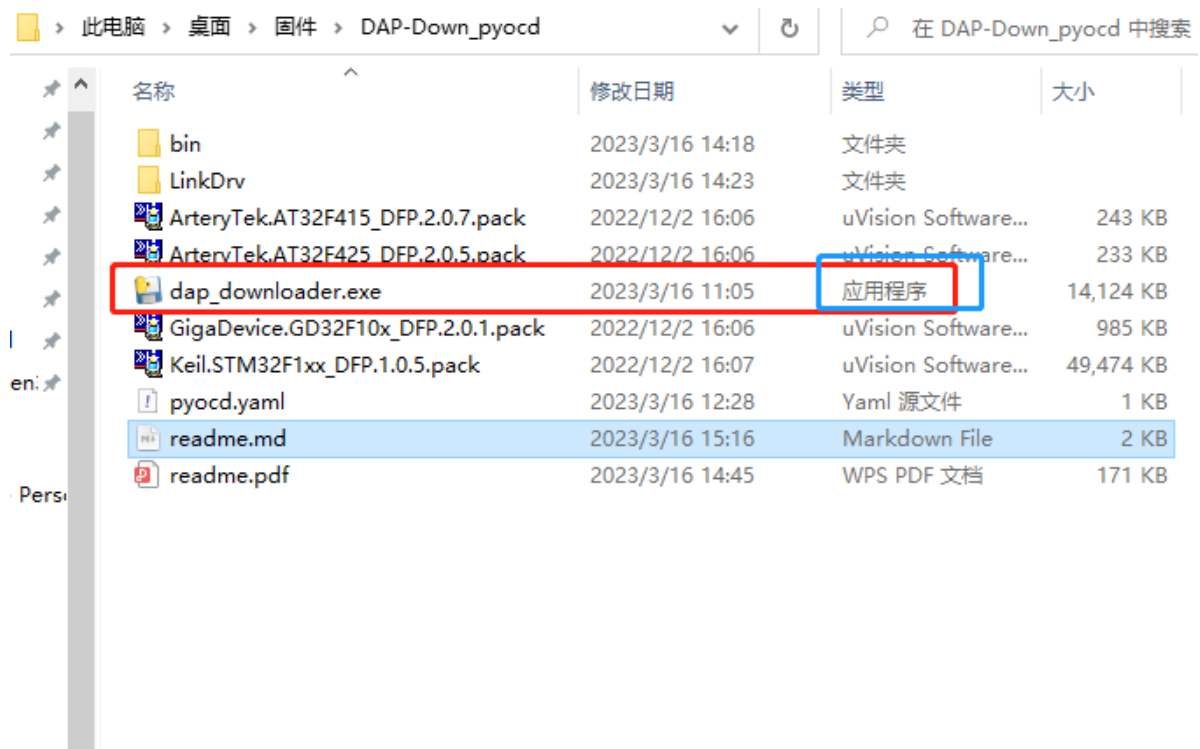


软件界面如图所示

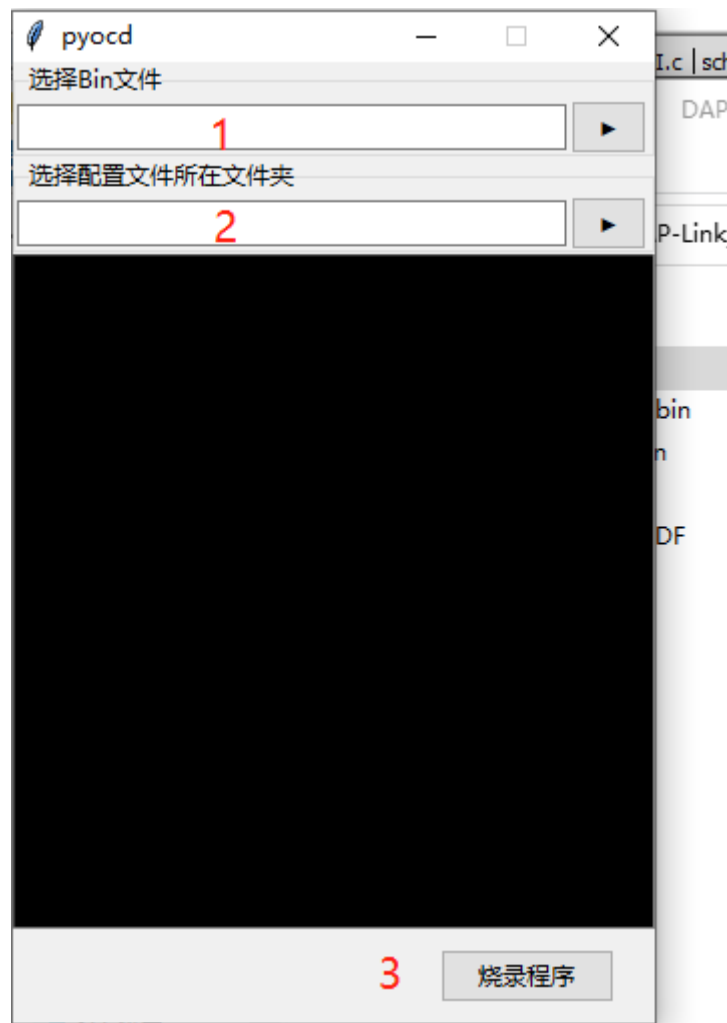


1.选择你要的bin文件


如果我给你发了一个新的，那你就选择我发给你的新的。

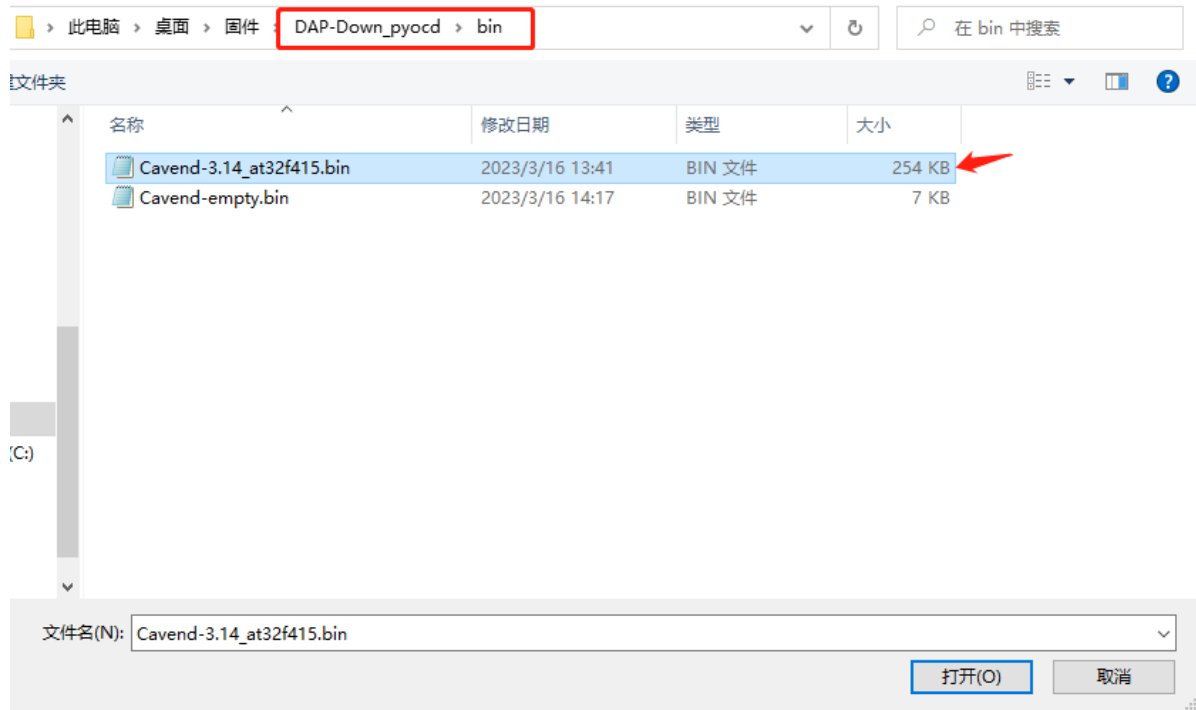

2.配置的路径，选择本文件即可

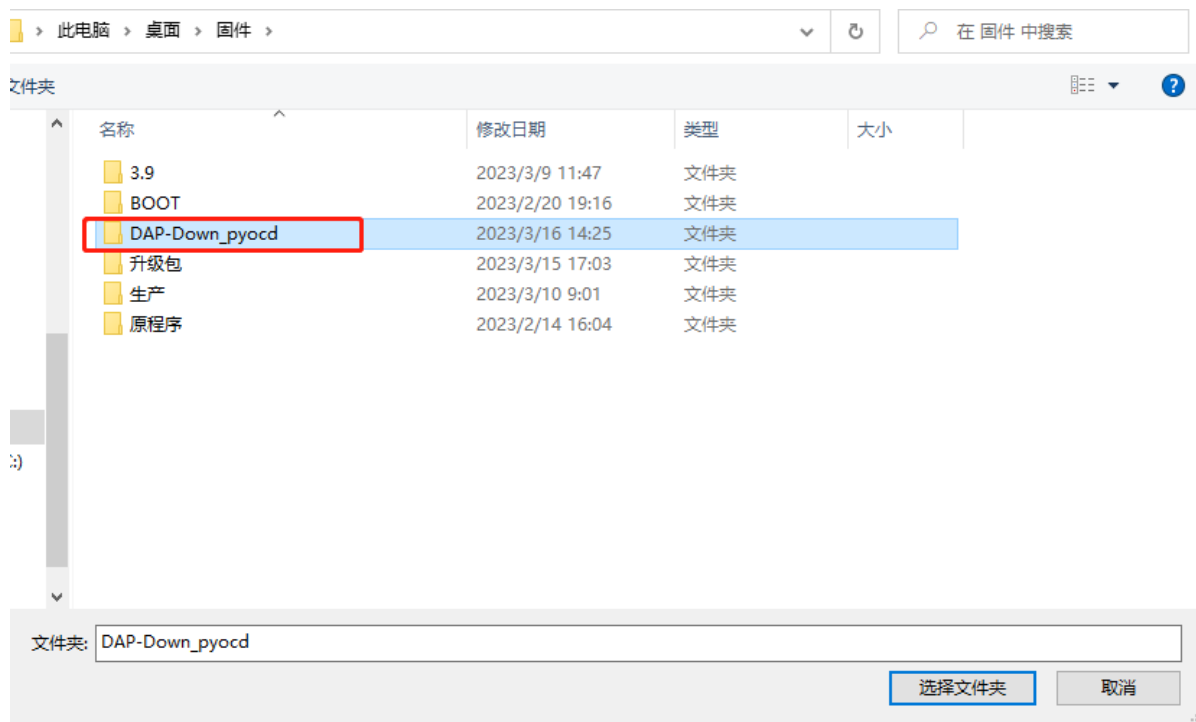

3.点一下，等待即可。烧入完成会重启的。

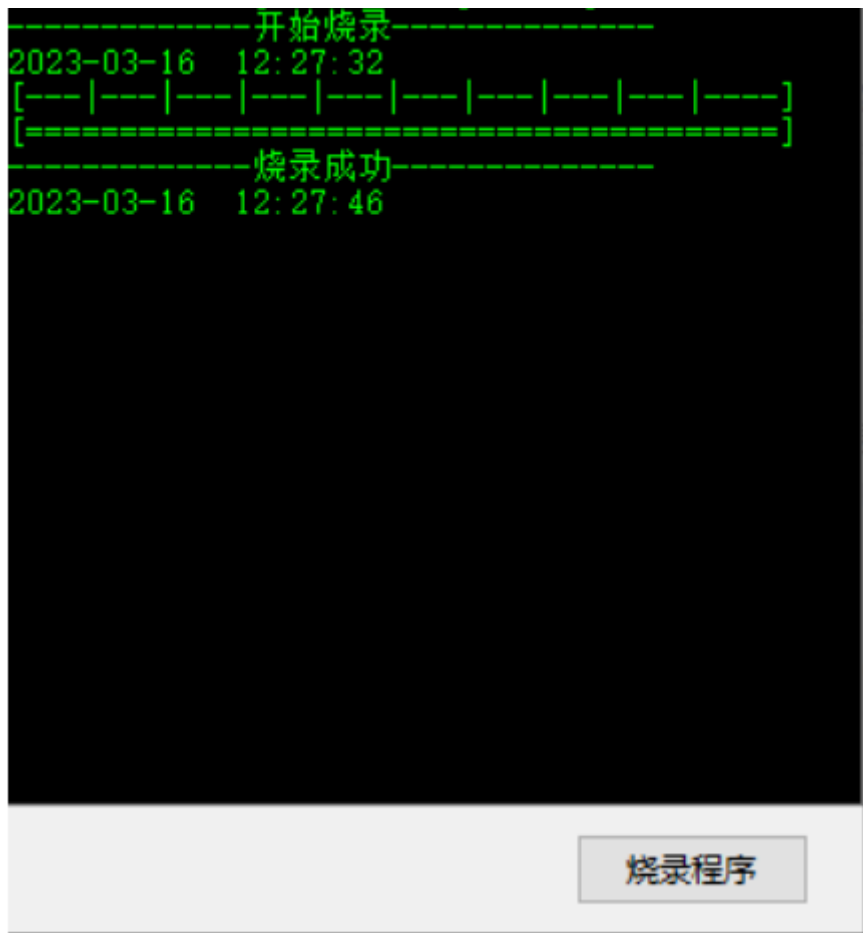

End

作者: [闪闪发光的老鼠](#)

固件: [卡文迪许怪](#)


如果你需要设置自己的图片, 可以等待发布能上传图片的软件 (还没做2023.3.17), 或者找 [卡文迪许怪](#)

各位大佬如果不满足于AT32, 其实也简单吧[.pack]包**换成**自己目标包, 然后把[.bin]放到bin文件夹, 最后:

```
1 target_override: -AT32F415RCT7
2 pack:
3 | ./ArteryTek.AT32F415_DFP.2.0.7.pack
4 frequency: 50000000
5
6 #no change
7
```

跟Keil一致

跟文件内pack一致

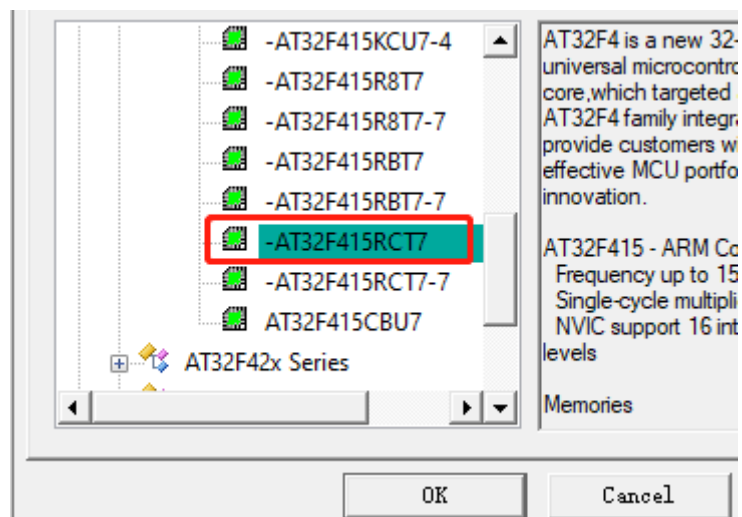

- -AT32F415RCT7
- GD32F103RC
- STM32F103RC