


## SYD8811\_dtm\_rx 测试说明

关于 dtm 的操作以及 DTMTx\_modulation 和 DTMTx\_Carrier 还有 DTMRx 函数各参数的意义, 请看文章《SYD8811 新 DTM 测试》, 这里不再阐述!

### DTM rx 测试

要测试 RX 就要先把 tx 的环境搭建好, 这里既可以下载《SYD8811\_dtm\_tx》的代码作为发射机也可以根据《SYD8811 新 DTM 测试》里面的说明使用上位机来操作 SYD8811 作为发射机! 发射机请看对应的说明, 这里不在阐述!

发射机搭建好后就可以使用另外一块开发板(或者自己的板子)下载《SYD8811\_dtm\_rx》作为接收机! 下载完成后串口显示如下:

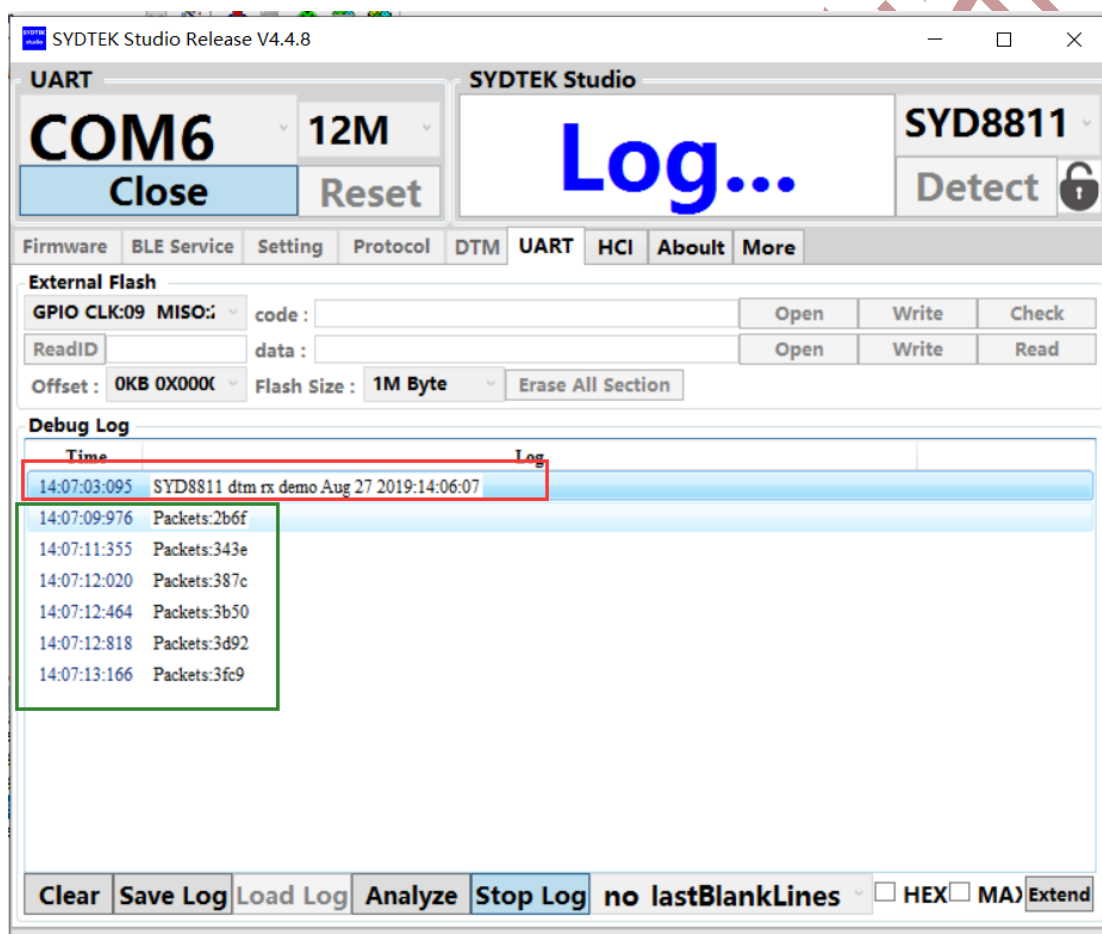

绿框中的打印是按下 key4 按键得到的响应!

