


## 10. 智能校准界面

该界面下可以对传感器进行校准。

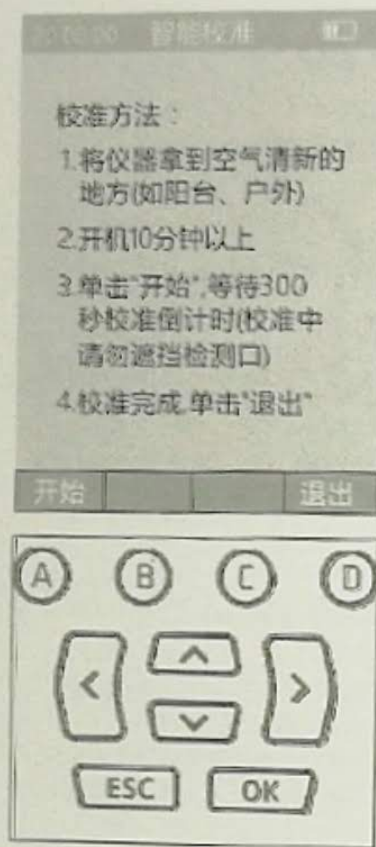

### • 按键功能

**A**: 单击, 开始校准, 校准中, 倒计时: 300 秒, 请等待直到 0 秒, 校准完成


**D**: 校准中, 单击, 取消校准;  
若校准完成后, 单击, 返回上一个界面。

**ESC**: 校准中, 单击, 取消校准;  
若校准完成后, 单击, 返回上一个界面。

※ 具体功能和界面请以实物为准。

## 11. 时间设置界面

该界面下可以对时间进行设置。

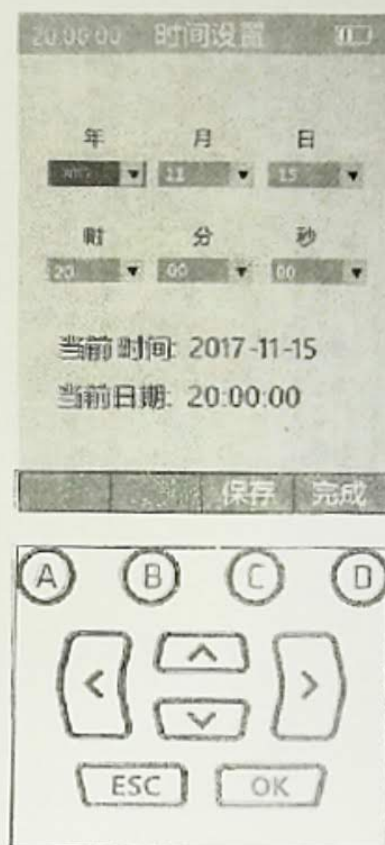

### • 按键功能

**< >**: 单击, 选择年月日时分秒项目

**^ v**: 单击, 设置项目参数

**C**: 单击, 保存设置

**D**: 单击, 返回系统设置界面

**ESC**: 单击, 返回系统设置界面

※ 具体功能和界面请以实物为准。