

PocketBook™


Touch Lux™

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE




powered by **‘tea’**
the ebook alternative

ÉCLAIRAGE

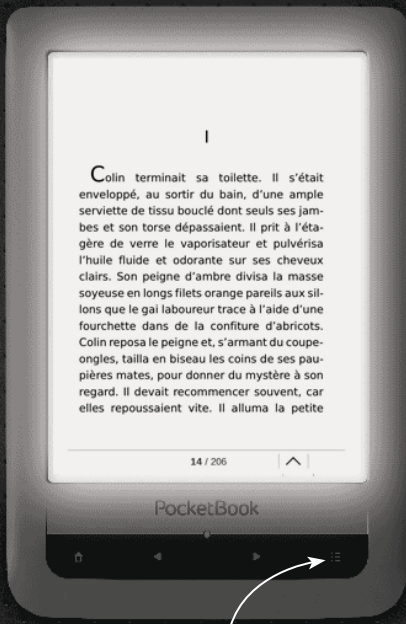



Appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton
Menu pour activer / désactiver l'éclairage


LECTURE

Cliquez sur  pour accéder à la bibliothèque

GESTES EN MODE LECTURE


 Marque-page

 Fermeture
du livre


 Ouverture du
menu de lecture

 Page suivante

 Page
précédente


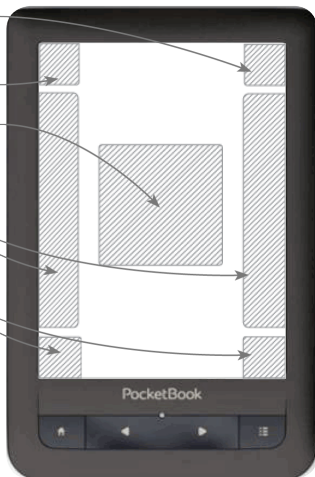


EBOOKSTORE

Cliquez sur  pour accéder à l'ebookstore.


L'accès à l'ebookstore nécessite une connexion Wi-Fi.

Si le Wi-Fi n'est pas encore configuré sur votre liseuse, une liste des connexions Wi-Fi apparaîtra : sélectionnez votre réseau et saisissez votre mot de passe réseau (clé Wi-Fi) pour accéder à l'ebookstore.

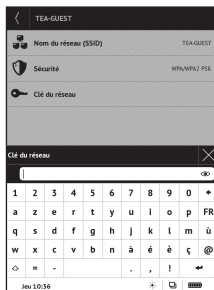

PROTECTION ADOBE DRM

À la première ouverture d'un livre protégé par Adobe DRM, le message suivant apparaîtra :

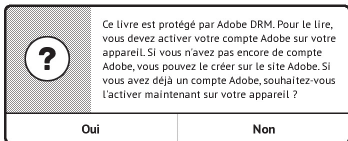

Renseignez alors vos informations de compte Adobe afin de pouvoir lire votre ebook. Ces identifiants vous seront demandés une fois à l'ouverture du 1^{er} ebook protégé par Adobe DRM et seront ensuite enregistrés dans votre liseuse. Vous n'aurez pas besoin de les saisir à l'avenir pour ouvrir d'autres ebooks protégés par Adobe DRM. Si vous n'avez pas encore de compte Adobe, vous pouvez en créer un sur le site Adobe (www.adobe.com/fr/account/sign-in.adobedotcom.edu.html).

Les protections Adobe DRM sont apposées par les éditeurs afin de protéger les droits d'auteurs. Les ebooks protégés par Adobe DRM sont associés à un compte personnel Adobe et ne peuvent pas être transférés à d'autres utilisateurs. Vous pouvez à titre personnel transférer vos ebooks protégés par Adobe DRM sur un maximum de 6 supports de lecture différents.
