


Je možné využívať tlačidlo späť z menu mobilu, zabezpečí návrat na predchádzajúcu obrazovku, bez toho aby boli vykonané zmeny zo súčasnej obrazovky(ak neboli uložené). Neplatí to ale pre start screen, hlavné menu a na priebehu auditu.

Po odhlásení užívateľa cez tlačidlo v hlavnom menu aplikácie prebehne synchronizácia databázy na serveri s lokálnou databázou.



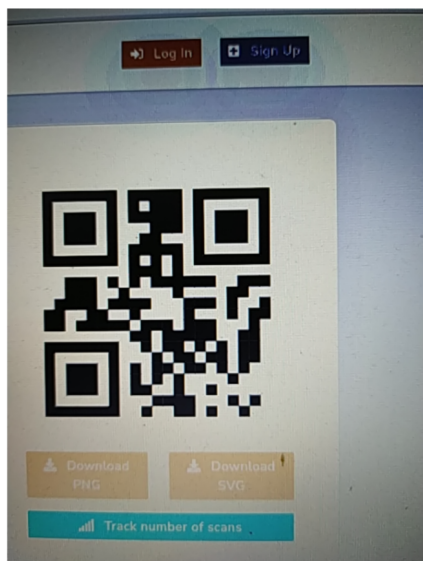


skenovat d'alej

37663

Použití zadaný kód



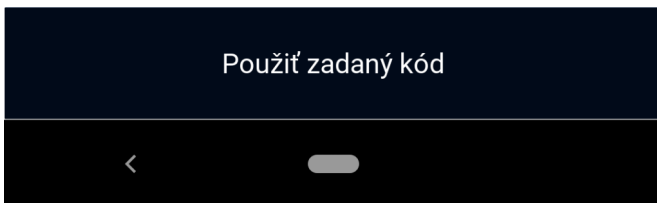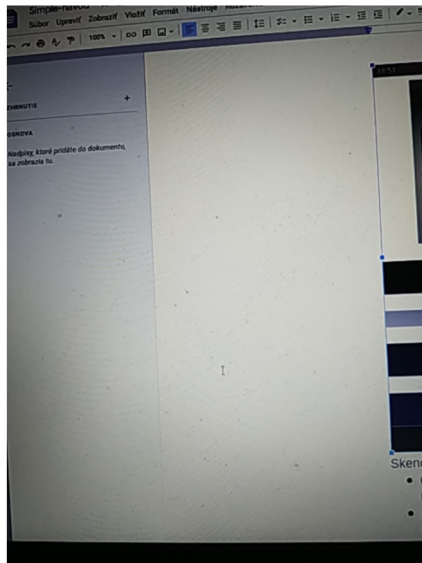

## Skenovanie kódov

- šedé pole nad 'použiť' zadaný kód' slúži na zadávanie kódov v prípade že skener nedokáže prečítať žiadaný kód
- tlačidlo 'použiť zadaný kód' je na návrat na obrazovku pred skenovaním, bez toho aby bol vybratý nejaký naskenovaný kód, namiesto toho použije kód zadaný ručne, ak je políčko na zadávanie kódov prázdne, návrat prebehne bez použitia akéhokoľvek kódu

- po kliknutí na 'skenovať ďalej' môžeme naskenovať nový kód, ktorý sa použije namiesto toho súčasne zobrazovaného
- stlačením tlačidla s hodnotou kódu tento kód vyberieme na použitie a aplikácia sa následne vráti zo skenovanej obazovky
- po tom ako skener zachytí nejaký kód, sprístupnia sa tlačidlá na výber kódu a pokračovanie v skenovaní, dovedy sú svetlošedé. Obraz ktorý sníma kamera sa ale nezastaví, takže v prípade že je nutné skenovať znova, sa môže používateľ presunúť nad kód ktorý potrebuje, bude mu to zobrazované aj na skeneri a až keď bude pripravený nad týmto kódom môže spustiť nové skenovanie.
- v prípade že je na zábere kamery viacero kódov, k naskenovaniu toho žiadaného môže pomôcť to, že namierime kameru tak, aby sa tento kód ako prvý nachádzal v ľavom hornom rohu záberu

LEAR

NR247FO  
NR553KG

Pokračovať

Späť



### Začiatok auditu

- výber zákazníka a ŠPZ auta, do ktorého sa bude nakladať
- kým nie je vybratý zákazník, nie je možné vyberať zo zoznamu ŠPZ
- po vybratí zákazníka sa zoznam ŠPZ preusporiada tak, že vozidlá chpri ktorým máme zaznačené využívanie pre tohto zákazníka(v nastaveniach configov) sú na začiatku zoznamu

LEAR

NR553KG

Pokračovať

Späť



- keď máme vybratého zákazníka aj ŠPZ, môžeme zvoliť možnosť pokračovať na audit



Vozík

Stillage number

TLS range

Prvý produkt

Posledný produkt

Zrušiť audit

Uzavrieť kamión

Zrušiť vozík



## Audit

- zrušiť vozík vynuluje údaje práve skenovaného vozíka a môžeme skenovať odznova
- uzavrieť kamión dočasne preruší audit a presunie nás na obrazovku uzavretého vozidla
- zrušiť audit zruší práve prebiehajúci audit a vrátime sa na výber zákazníka s ŠPZ, údaje zrušeného auditu nie sú zachované
- postupným klikaním na tlačidlá od 'vozík' po 'posledý produkt' skenujeme kód vozíka (ten ktorý obsahuje jeho typ), stillage number na headeri, TLS range na headeri,

kód prvého a posledného produktu vo vozíku, skenujeme ich v práve tomto poradí

- na vrchu obrazovky je ukazovateľ naplnenia patternu(šedé obdĺžniky, ich počet je rovný počtu vozíkov v patterne, miera naplnenia je zobrazená zelenou)
- ak je ukazovateľ naplnenia červený, znamená to, že naložené vozíky presiahli počet vozíkov určený patternom

17:56 47 %

Vozík NIT10920007

Stillage number 0113005900461

TLS range 9000-9010

Prvý produkt

Posledný produkt

Zrušiť audit

Uzavrieť kamión


Zrušiť vozík

<

- po skenovaní jednotlivých položiek sa nám aj zobrazujú príslušné naskenované kódy



- ak sa nejaký kód nezobrazil, nesplnil podmienky určené pre danú položku, napríklad kód prvého produktu nemá dĺžku ani ako TLS ani IONO

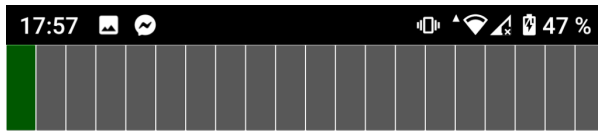

Vozík

Stillage number

TLS range

Prvý produkt

Posledný produkt

Zrušiť audit

Uzavrieť kamión

Zrušiť vozík

< ☐

- po uložení vozíka, v prípade že všetky jeho údaje sedeli, alebo sme ho potvrdili, sa zobrazí správa o úspešnej kontrole vozíka a následne môžeme skenovať ďalší vozík
- obnoví sa aj ukazovateľ naplnenia patternu

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Vozík            | NIT10920009  |
| Stillage number  | 111111111111 |
| TLS range        | 8000-8080    |
| Prvý produkt     | 8000         |
| Posledný produkt | 8070         |

Odložiť opravu Potvrdiť chybu

Zrušiť audit

Uzavrieť kamión

Zrušiť vozík

### Audit, riešenie chýb

- keď sme naskenovali všetkých 5 údajov vozíka a následne pri kontrole boli zistené nezhody(s reportom, ak vozík nie je v reporte a máme naskenované TLS, tak s headerom, prípadne je problém s poradím vozíkov), zobrazia sa postupne hlášky o všetkých nájdených chybách
- po prečítaní a zatvorení chybových hlášiek máme možnosť potvrdiť chyby a teda uložiť vozík tak ako je teraz, alebo odložiť opravu

- odloženie opravy nás presunie na skenovanie ďalšieho vozíka a tento chybový môžeme neskôr znova naskenovať a okontrolovať

The screenshot shows a mobile application interface. At the top is a status bar with the time 18:00, a signal strength indicator, a Wi-Fi icon, a battery icon, and the battery level 47%. Below the status bar is a header bar with a green bar on the left and a grey bar on the right. The main content area consists of five dark blue rectangular buttons arranged vertically, each with a label on the left and a value on the right. The buttons are: 'Vozík' with value 'NIT10800002', 'Stillage number' with value '10300590479', 'TLS range' with value '8000-8014', 'Prvý produkt' with value '12341256', and 'Posledný produkt' with value '88467329'. Below these buttons is a red rectangular button with the text 'Potvrdiť vozík kontrolórom'. At the bottom of the screen are three dark blue rectangular buttons: 'Zrušiť audit', 'Uzavrieť kamión', and 'Zrušiť vozík'. The very bottom of the screen shows a black bar with a white back arrow and a white home button.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vozík            | NIT10800002 |
| Stillage number  | 10300590479 |
| TLS range        | 8000-8014   |
| Prvý produkt     | 12341256    |
| Posledný produkt | 88467329    |

Potvrdiť vozík kontrolórom

Zrušiť audit

Uzavrieť kamión


Zrušiť vozík

Audit, vozík nie je v reporte a produkty majú IONO kód

- ak v reporte nie je záznam pre súčasný vozík a sú na ňom produkty s IONO kódmi, pre uloženie vozíka je potrebné potvrdenie od kontrolóra alebo administrátora tým, že naskenuje svoj kód



Vozidlo je uzavreté

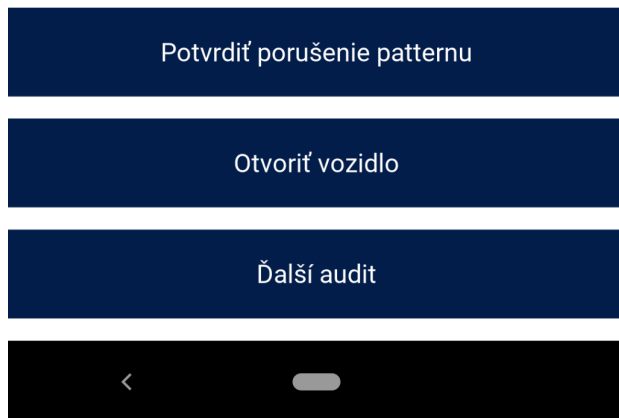

Uzavreté vozidlo

- ak zatiaľ naložené vozíky v nejakom ohľade nespĺňajú pattern, je zobrazované tlačidlo na potvrdenie porušenia patternu
- pre potvrdenie porušenia treba naskenovať kód kontrolóra alebo administrátora

Uzavreté vozidlo, ukončenie auditu

- tlačidlo ďalší audit uloží údaje toho auditu a vráti nás na výber zákazníka a ŠPZ
- ak ale bol porušený pattern a ešte toto porušenie nebolo potvrdené, ukončenie auditu nie je možné, zobrazí sa o tom hláška

ŠPZ a zákazníci nemôžu mať rovnaké mená.

Patterny:

Pridávanie:

21:27      40 %

IAC

Typ vozíka

Počet

Pridaj položku

Zoznam vybratých typov vozíkov

Odstráň položku

Pridaj

Späť

**Patterny - pridávanie**



Najskôr si človek musí zvoliť zákazníka pre ktorého daný pattern vytvára.

IAC

Typ vozíka

NIT1080

NIT2128

NIT1092

NIT1096

NIT1094

PLA5233

Pridaj

Späť

Vyber počet vozíkov daného typu

Patterny - pridávanie



Následne si zvolí stillage type

21:28 21:28 40 %

IAC

NIT2128

Počet

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

<

Následne zvolí počet daných stillage\_types

A stlačí pridaj položku



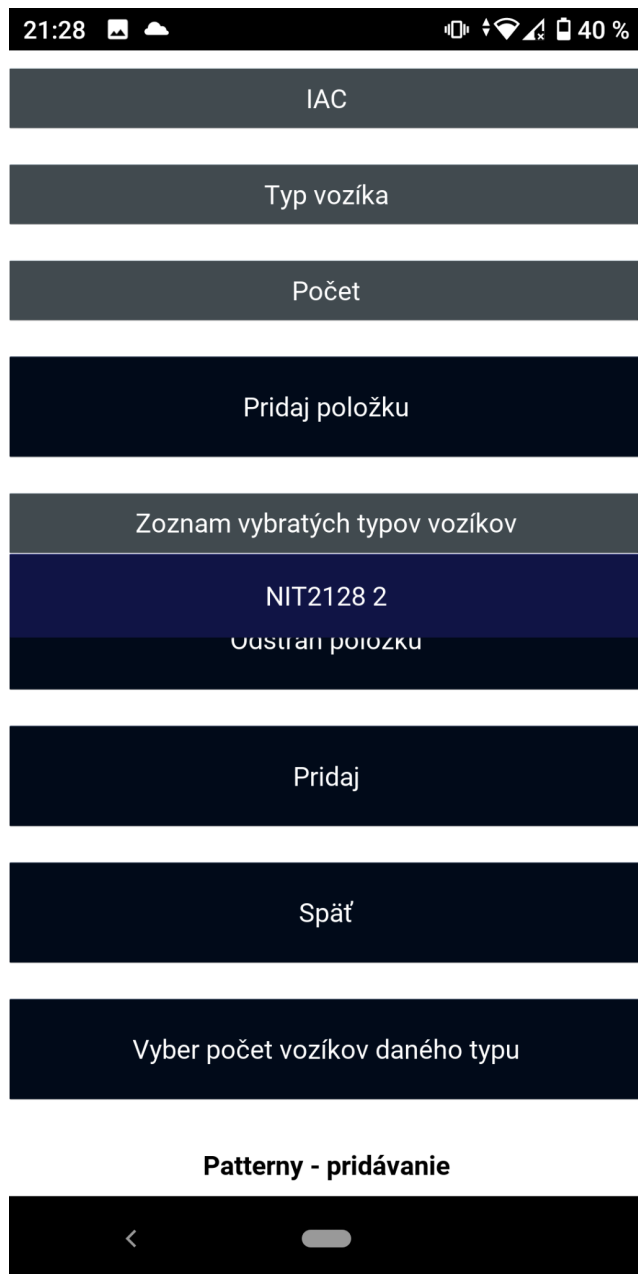


V zozname vybratých stillage types si nájde pridaný stillage type.

Ak chce daný počet stillage\_typu zmeniť stačí si ho znova vybrať a stlačiť opäť pridaj položku.


Ak chce stillage type odstrániť vyberie si zo zoznamu vybraných stillage types a stlačí odstrániť.

Pozor patterny s prázdny zoznamom stillage types  
nevytvoríte

Uprav:

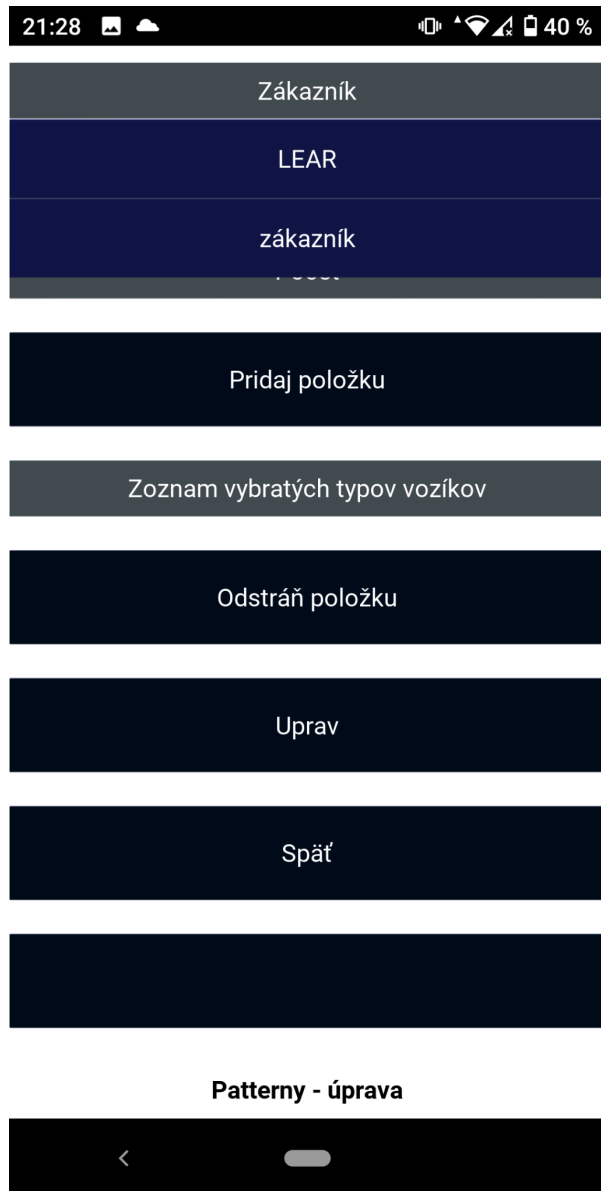

Najskôr si zvolíme pattern zákazníka ktorý budeme upravovať.  
Po zvolení sa nám načíta jeho zoznam vybraných stillage  
types.

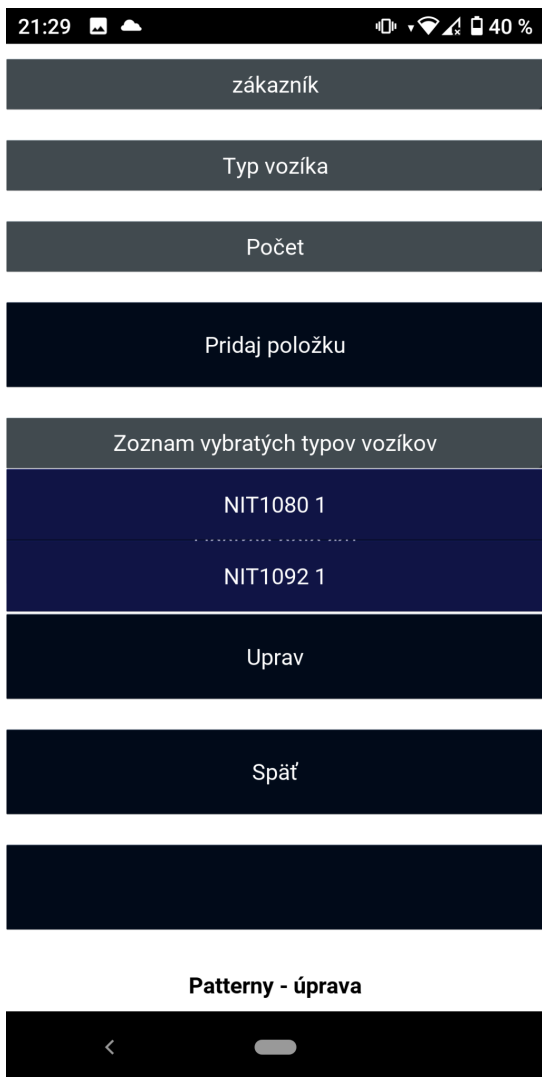

Vieme pridávať a odstraňovať položky rovnako ako v pridaj pattern