



Huawei

Mobile WiFi E55377



Marca:	HUAWEI
Modelo:	Mobile WiFi E55377
Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:	20 MHz (predeterminado)
Versión de Software	8.0.1.1(H335SP3C6301)
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	Si
Alcance	20 mts
Botón de reset	Parte trasera



Aspecto

❶ Indicador de batería


- Verde: Suficiente batería.
- Verde intermitente: Cargando batería.
- Rojo: Batería baja.


❷ Botón de encendido/apagado

❸ Puerto micro-USB

❹ Indicador de señal

- Verde: Señal fuerte.
- Naranja: Señal débil.
- Rojo: Sin señal.

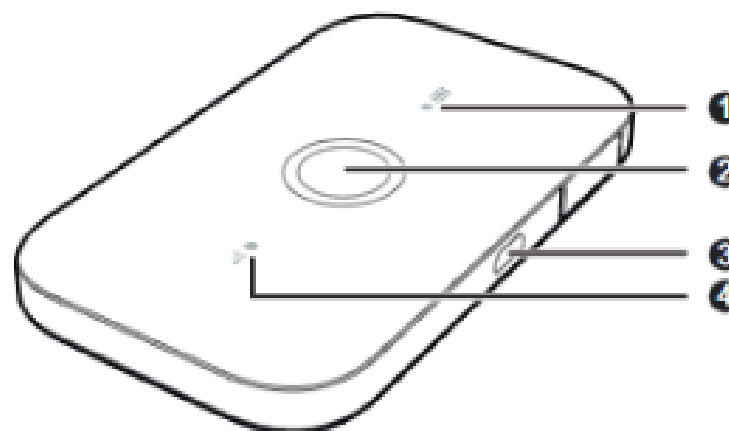

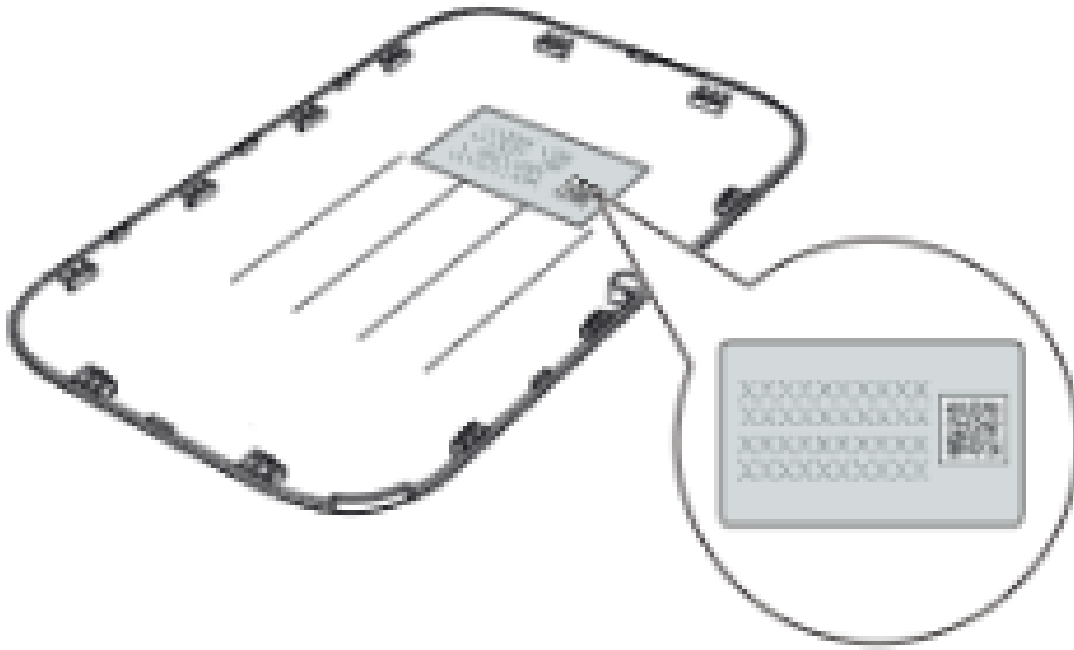

El SSID y la clave predeterminados están impresos en la etiqueta del Mobile WiFi.



La contraseña para ingresar a la interfaz de usuario o inicio de sesión de router es: admin



Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.8.1

Contraseña: admin




- Solicita configurar Nombre de red WiFi (SSID) y contraseña de WiFi

Configurar nombre y contraseña de Wi-Fi

Nombre de la red Wi-Fi (SSID)

HUAWEI-EA6C

Contraseña de Wi-Fi

.....

Siguiente

Configurar la contraseña de inicio de sesión del router

Es igual a la contraseña de Wi-Fi



Contraseña nueva

Introduzca, al menos, 8 caracteres que incluyan letras y números.

Finalizar

Volver

La contraseña original para inicio de sesión del router es: admin


Después de iniciar sesión te solicita un cambio de contraseña

Al activar la opción (Es igual a la contraseña de WiFi) se colocará en automático **la misma contraseña que se usa para conectarse al WiFi (etiqueta en la tapa del equipo)**

También se puede colocar una contraseña personal



En la sección Ajustes WiFi te permitirá configurar el nombre de la red WiFi (SSID) y la contraseña.

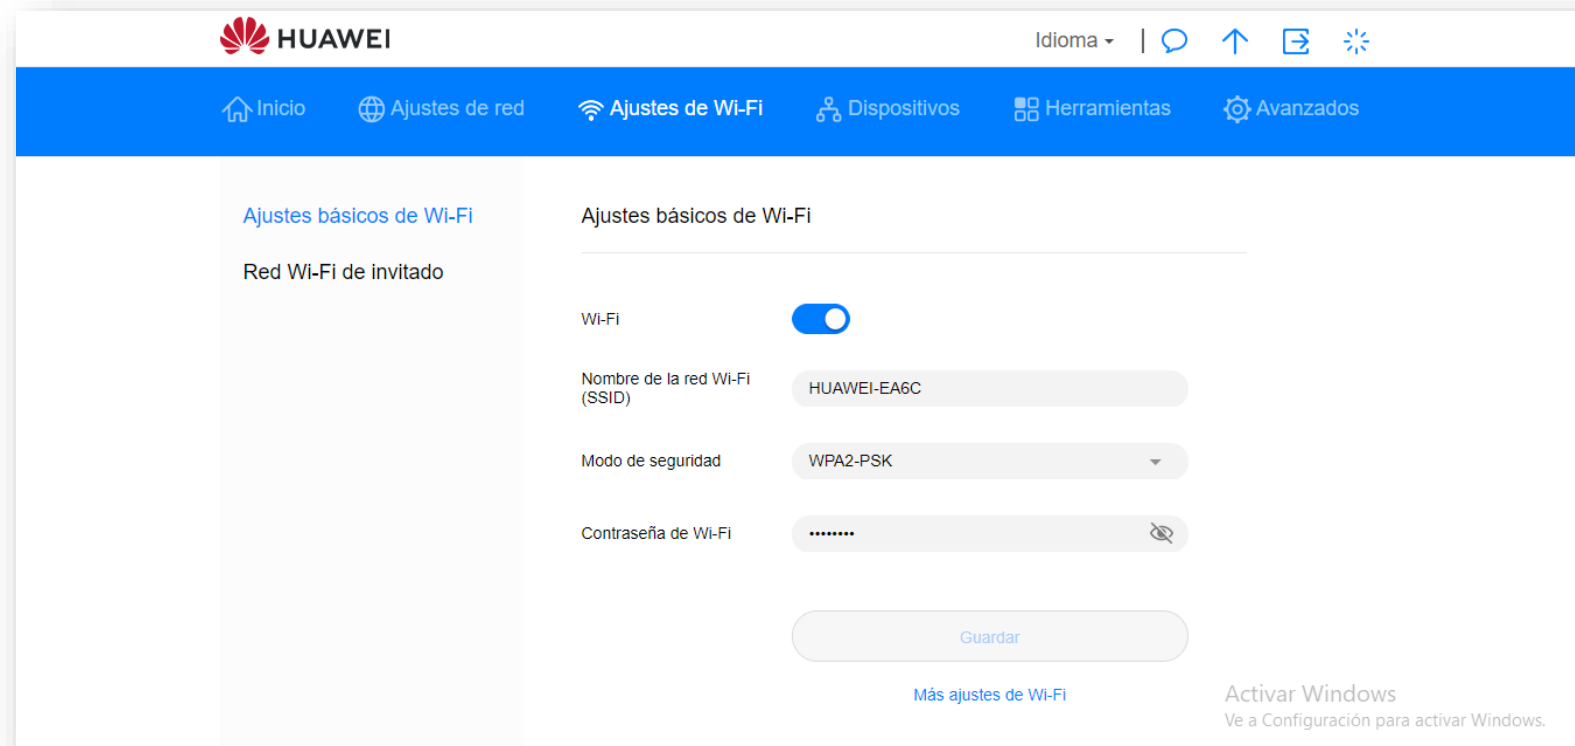





Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección **“Avanzados”**, después elegir la opción **“Filtrado de MAC de WiFi”**.

Es posible realizar el bloqueo de dos maneras

1. Bloquear: Los dispositivos que coloques en esta lista no podrán usar la red
2. Permitir: Solo los dispositivos que coloques en esta lista podrán usar la red

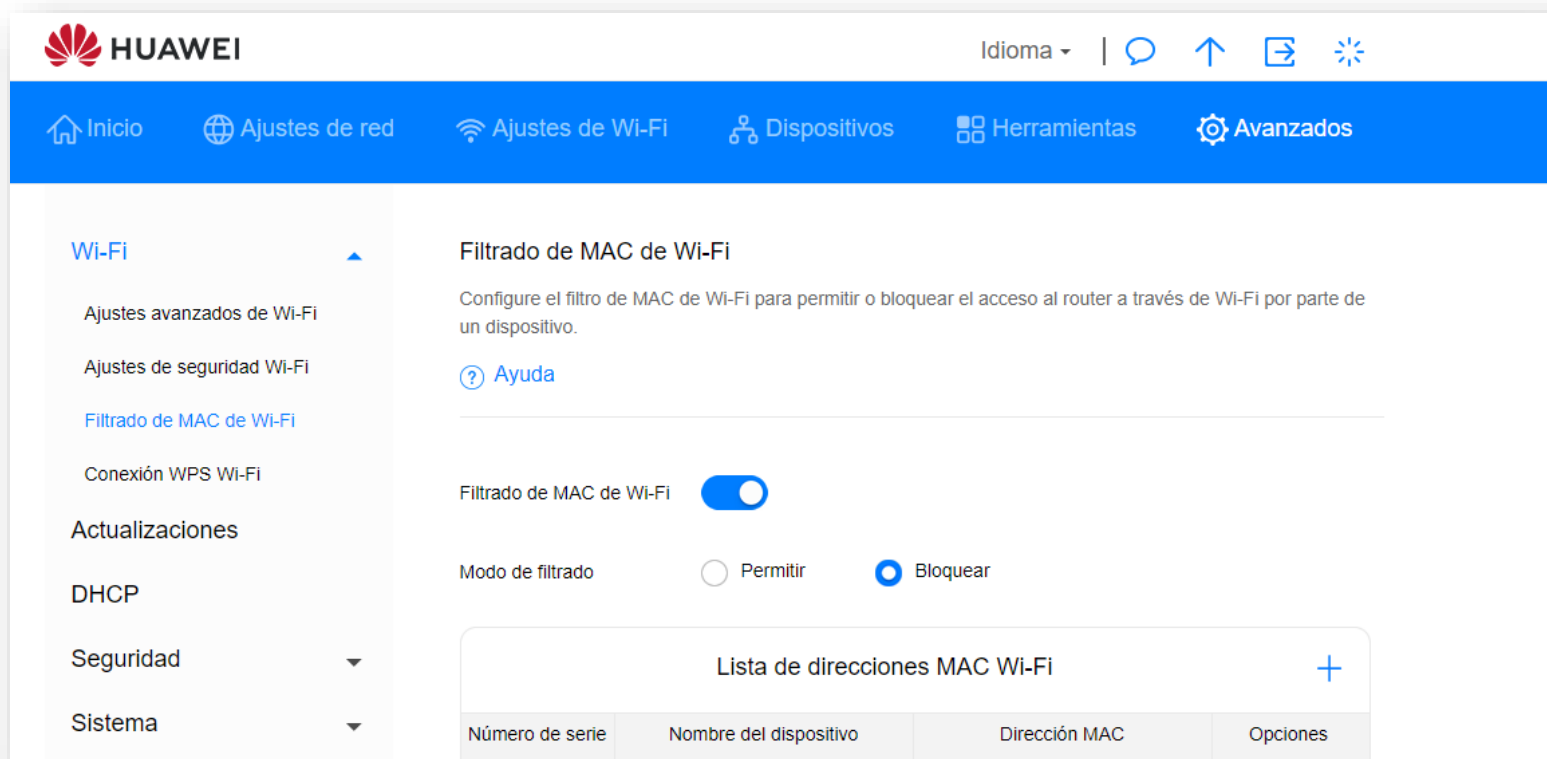

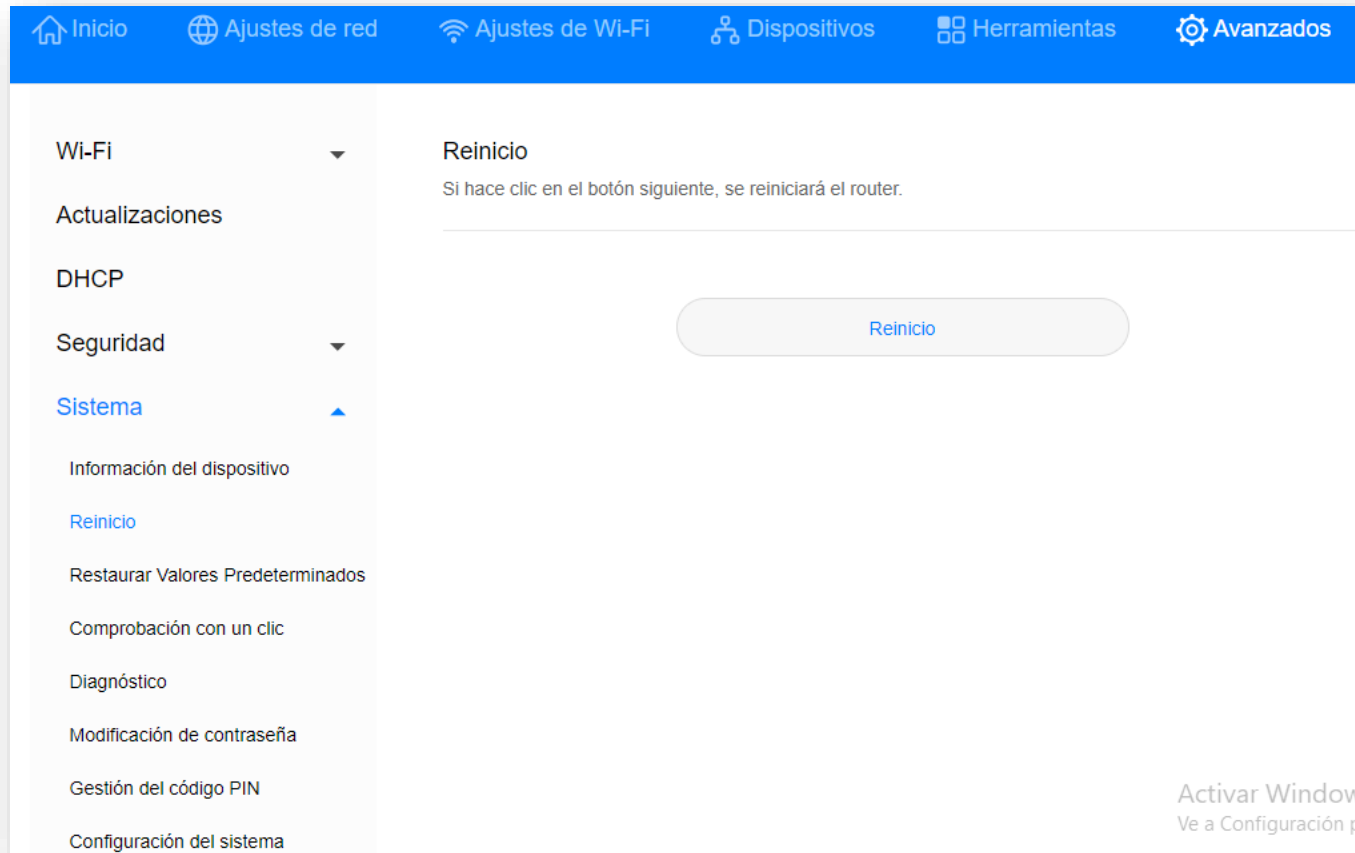

- Al seleccionar “**Reinicio**”, se reiniciará el equipo sin perder las configuraciones personalizadas.
- Al seleccionar “**Restaurar valores predeterminados**”, el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un **reset de fábrica (Regresar a la configuración inicial)**, presionando por 7 segundos el botón de reinicio.



Dentro de la sección “**Avanzados**” en el apartado “**Actualizaciones**” podrás observar la versión de software que tiene tu dispositivo, además podrás activar la actualización automática, la cual actualizará el equipo entre las 3:00 A.M. y las 5:00 A.M siempre que exista una nueva actualización

Inicio Ajustes de red Ajustes de Wi-Fi Dispositivos Herramientas Avanzados

Wi-Fi Actualizaciones DHCP Seguridad Sistema

Actualizaciones

Actualizar periódicamente el router para obtener una mejor experiencia y para disfrutar de las nuevas funciones.

Nota: El dispositivo buscará automáticamente si hay actualizaciones nuevas y se lo notificará. También puede buscar nuevas versiones en esta página. Durante las actualizaciones, es posible que se usen móviles; se reiniciará el dispositivo y se interrumpirá la conexión a Internet. Mantenga el cargador conectado para evitar que el dispositivo se dañe.

Actualización automática ☒

Si está habilitado, el dispositivo se actualizará automáticamente cuando no esté en uso entre las 3 a. m. y las 5 a. m.

Dispositivos

	<p>E5573Fs-508</p> <p>Versión actual 8.0.1.1(H335SP3C6301)</p> <p>Versión de IU web WEBUI 8.0.1.31(W11SP3C6301)</p> <p>No hay versiones nuevas disponibles</p>	<p>Activar Windows</p> <p>Ve a Configuración para activar</p>
--	--	---

