




Alcatel

HH42



Marca:	Alcatel
Modelo:	HH42
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	No
Alcance	80 mts
Botón de reset	Parte trasera



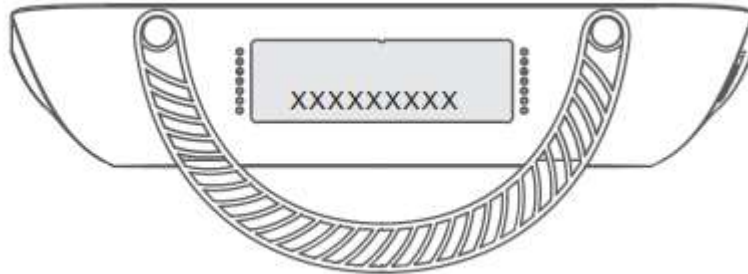






El SSID (nombre de la red) y la contraseña por default se encuentran en una etiqueta blanca en la parte inferior del módem como se muestra en la imagen



21 Iconos de la barra de estado

Descripción	Icono que se muestra
Indicador de señal	 Desde "Sin señal" a "Excelente".
Tecnología de red	Se mostrará 2G , 3G o 4G en función de la red disponible. Se mostrará Sin servicio si no hay ninguna red disponible.
Estado de la conexión	 desconectada,  conectada
SMS	 Nuevo mensaje o mensaje sin leer en la bandeja de entrada  El buzón de SMS está lleno.

2.2 Descripción del LED

Icono	Descripción
	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: el dispositivo está encendido.• Apagado: el dispositivo está apagado.
	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: la intensidad de la señal va de 1 a 3 barras, 3 es la máxima intensidad.• Apagado: no hay servicio, no hay señal, no hay SIM o la SIM no es válida.
	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: el Wi-Fi está conectado.• Azul parpadeante: la conexión WPS está disponible.• Apagado: el Wi-Fi está desconectado.
	<ul style="list-style-type: none">• Azul parpadeante: el teléfono está sonando.• Azul fijo: se está realizando una llamada telefónica.• Apagado: el teléfono no se está utilizando.
	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: conectado a 2G/3G/4G/Ethernet.• Rojo fijo: no hay ninguna SIM disponible o el dispositivo no está registrado a la red.• Azul parpadeante: registrado en 2G/3G/4G.



Ingresa la URL 192.168.1.1 en cualquier explorador una vez conectado al modem HH42 vía WIFI y/o ethernet

LINKHUB

Español (La) ▾

Nombre de usuario :

Contraseña :

☐ Recordar contraseña

En el siguiente menú, nos pide ingresar nombre de usuario y contraseña:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

- /





Para cambiar el nombre de la red o la contraseña del equipo, es necesario ingresar a “Inalámbrica” y después a “WIFI”.

Al finalizar el cambio de contraseña y/o nombre de red, es necesario dar click en “Aplicar”

LINKHUB

4G 1/1 Wi-Fi 1 0 Español

Estado

Red

Inalámbrica

WiFi

Lista negra y blanca

WPS

Ajustes avanzados de red

SMS

Voz

Seguridad

Gestión

Asistente de configuración

WiFi

Ajustes de la red Wi-Fi de 2.4GHz :

Activar : ☒

Nombre de Wi-Fi (SSID) : HH42NK_AB15

☐ Ocultar SSID

Seguridad : WPA-PSK/WPA2-PSK(AES)


Contraseña de Wi-Fi :

Protocolo inalámbrico : Automático

Conexión de canal : Automático

Canal inalámbrico : Automático (El canal actual es 11)

Aplicar

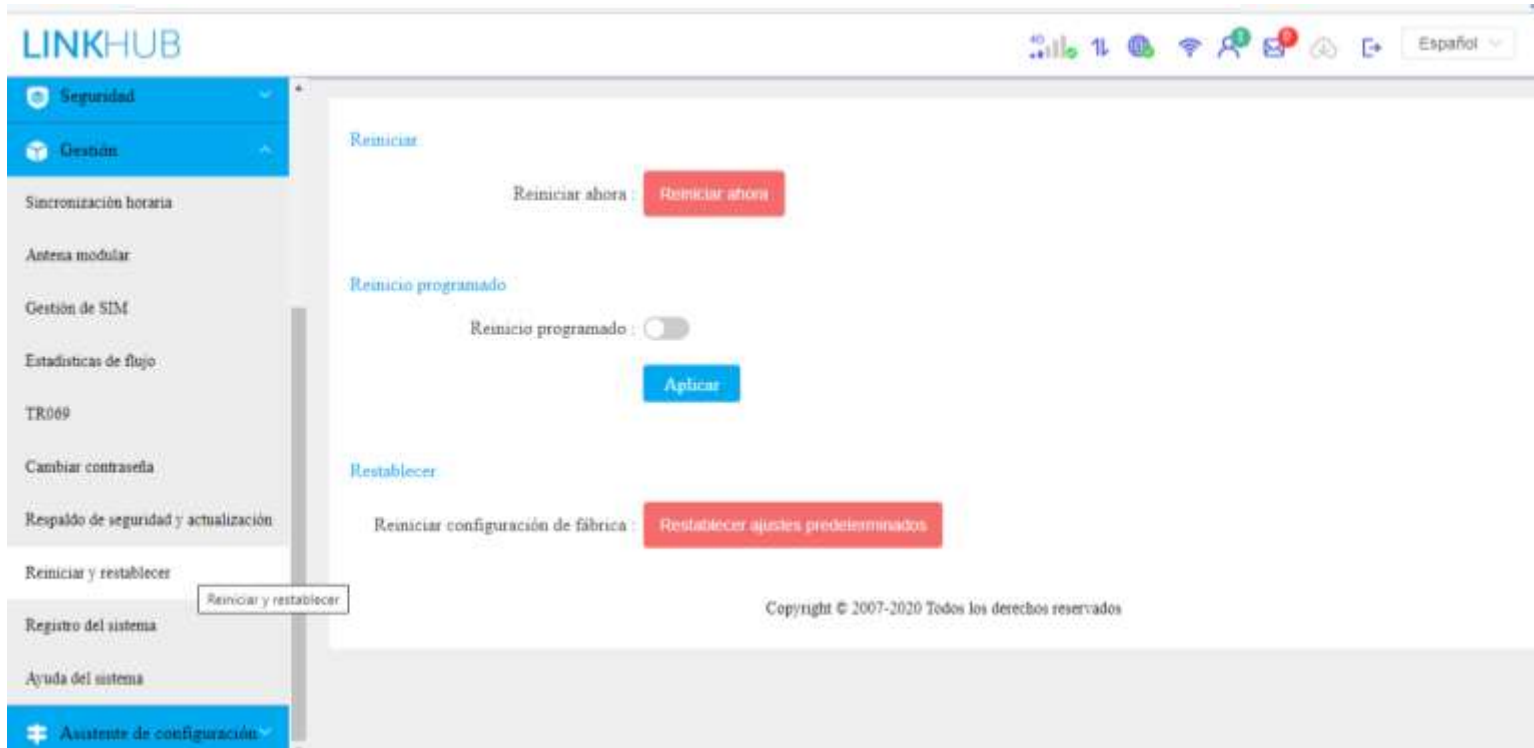

- Dentro del apartado “Gestión”, podemos reiniciar y restablecer datos de fábrica en el submenú reiniciar y restablecer
- Al seleccionar **“Restablecer ajustes predeterminados”**, el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un **reset de fábrica (restaurar datos de fabrica)**, presionando por 7 segundos con un alfiler el botón de reinicio.

