



Shenzhen

ZLT M30



Marca:	Shenzhen
Modelo:	ZLT M30
Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:	B28ab (700MHz) & B4 (AWS)
Versión de Software	S10_1.11
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	No
Alcance	20 mts
Botón de reset	<u>Parte superior</u>



Puertos y funciones

1. LED encendido
2. LES DE Internet
3. LED Wifi
4. LED SMS
5. LED estatus batería
6. Puerto USB
7. Botón encendido
8. Botón reseteo
9. Botón WPS
10. Puerto RJ45 (Ethernet)

Para conectarte al equipo selecciona el Wifi e ingresa la contraseña (Esta información se encuentra en la etiqueta blanca en la tapa del módem).



INDICADOR	ESTATUS	DESCRIPCIÓN
LED de encendido	Azul	Modo uso, con otros indicadores normales
		Modo Dormir, cuando solo WiFi es usado y otros apagados.
	Azul. Destellando	Modo ahorro, MiFi no en uso y otros indicadores apagados
LED de Internet	Verde	Internet funcionando bien.
	Rojo	Internet fuera de servicio.
LED de Wi-Fi	Azul	WiFi funcionando
	Azul. Destellando	WPS funcionando
	Apagado	WiFi apagada, o MiFi en modo dormir. O modo ahorro de energía.
LED de Mensaje	Azul	Mensaje sin leer.
LED de Batería	Verde	Capacidad arriba de 80%
	Amarillo	Capacidad entre 20 y 80%
	Rojo	Capacidad menor a 20%



Ingresas la IP: 192.168.0.1
Después da click en “Iniciar Sesión”

LTE Altan

Iniciar sesión

Español

Estado de la red	
Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834050109110
S/N	M30866834050109110
Estado de SIM	En uso
Tipo de red	LTE
IPv4	Conectado
Dirección IP WAN	102.107.122.221
IPv4 DNS	10.1.100.33,10.2.100.33
Uso de Internet	
Total de datos enviados	-
Datos enviados	-
Datos recibidos	-
Velocidad de subida	-
Velocidad de bajada	-
Tiempo de actividad	0D 0:6:1
LTE Signal Status	

Datos para ingresar a Sistema



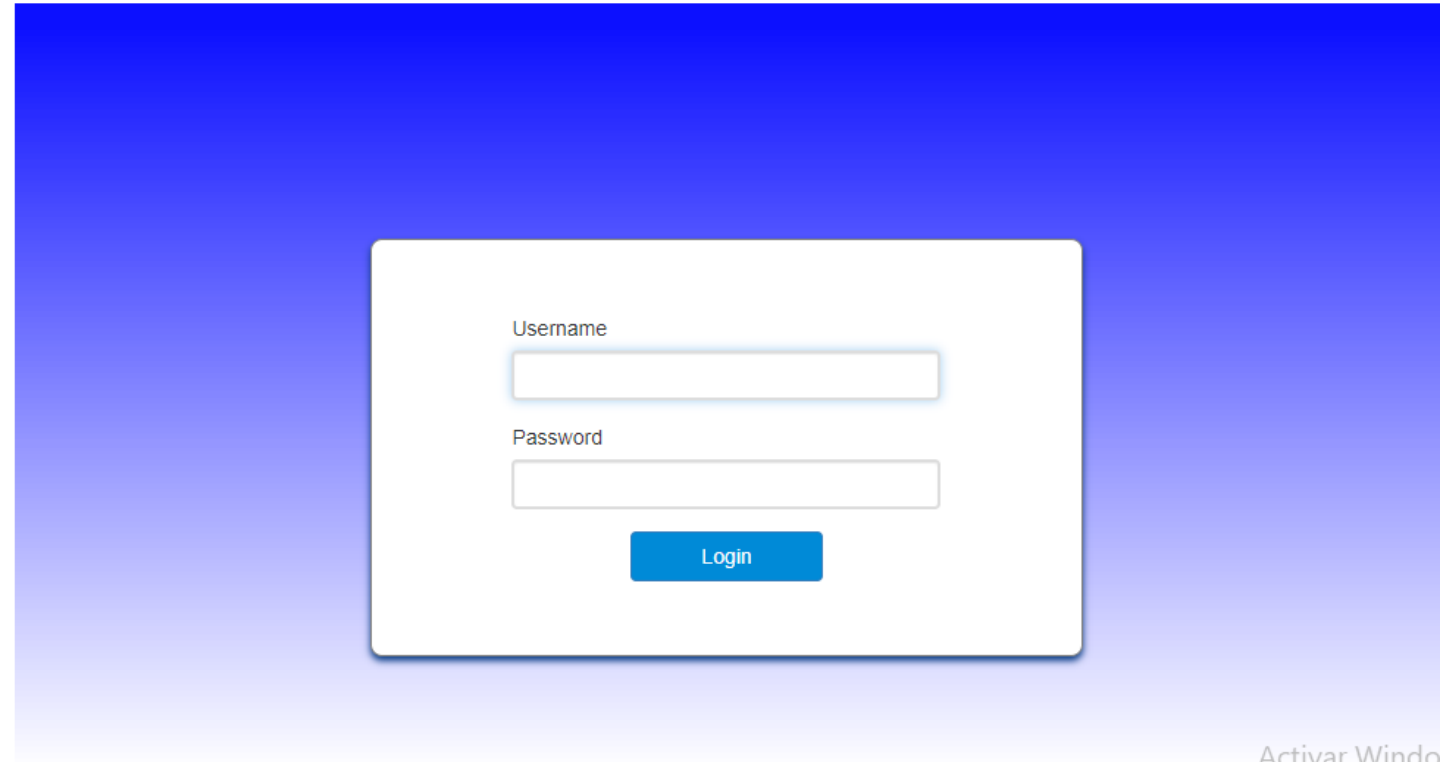
Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

Nota: Puedes encontrar estos datos en una etiqueta blanca en la parte interna del módem, junto a la SIM (Es necesario retirar la tapa)



LTE 334140     English ▼

A login screen with a blue gradient background. In the center is a white rounded rectangle containing two input fields. The first field is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields is a blue button with the text 'Login' in white.

Activar Windo
Ve a Configuración



LTE Altan



Salir

Español ▾

Inicio	Configuración rápida	Configuración del dispositivo	SMS	Agenda telefónica	Protección de intrusos	Configuración del sistema
--------	----------------------	-------------------------------	-----	-------------------	------------------------	---------------------------

Internet	Configuración	Avanzado	Configuración	Red doméstica	Configuración
Conexión a internet	<div>ON</div>	Versión de firmware M30_1.03 RSRP(dBm) -90 SINR 19 ID de Celda 0720407-013 Banda 28 ID de Celda Fisica 331		Inalámbrico 1 Cable 1	
IMEI	866834050109110			Inalámbrico	Configuración
IMSI	334140008275569			Nombre de red (SSID)	SATCO-004813
Dominio LAN	m.home			Cantidad máximo de usuarios	16
Dirección IP WAN	102.107.122.221			Wi-Fi MAC	98:A9:42:00:48:13
Dirección WAN IPv6	— —			LAN MAC	98:A9:42:FF:48:13
Estadísticas	Configuración	DHCP		Ancho de banda del canal	
Usado		Dirección IP			



Al ingresar a Configuración Rápida te permitirá cambiar el **nombre del Wifi (SSID)**, al dar click en “**Siguiente**” podrás cambiar la **contraseña del Wifi**

4G LTE LTE Altan Salir Español

Inicio Configuración rápida Configuración del dispositivo SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Configuración rápida

El asistente le mostrará cómo configurar los parámetros básicos de la puerta de enlace de forma segura: Haga clic en "Anterior" y "Siguiete" para navegar, y haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Para los parámetros avanzados, configúrelos en otro menú.

SSID

Nombre de red (SSID) * SATCO-004813

SSID Broadcast ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

[?](#)

[Siguiete](#)

4G LTE LTE Altan Salir Español

Inicio Configuración rápida Configuración del dispositivo SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Configuración rápida

El asistente le mostrará cómo configurar los parámetros básicos de la puerta de enlace de forma segura: Haga clic en "Anterior" y "Siguiete" para navegar, y haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Para los parámetros avanzados, configúrelos en otro menú.

Modo de seguridad

Modo de seguridad WPA2-PSK (AES)

Contraseña *

☐ Mostrar contraseña

[?](#)

[Anterior](#) [Siguiete](#)



Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección **“Configuración del dispositivo”**, después elegir la opción **“Equipos conectados”**.

Es posible realizar el bloqueo dando click el **“icono de notas”**, también podrás desbloquear el equipo en la misma opción

4G LTE LTE Altan Salir Español

Inicio Configuración rápida Configuración del dispositivo SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Dispositivos conectados

Todos los dispositivos conectados a este enrutador se mostrarán en la página, incluidos el nombre del dispositivo y la dirección MAC

Dispositivo de acceso inalámbrico

No.	SSID	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	Main SSID	DESKTOP-72GK029	192.168.0.173	80:91:33:99:99:B1

Dispositivos de acceso por cable

No.	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	34:4B:50:00:00:00	--	34:4B:50:00:00:00



LTE Altan

Salir

Español

Inicio

Configuración rápida

Configuración del dispositivo

SMS

Agenda telefónica

Protección de intrusos

Configuración del sistema

<div>Internet</div> <div>Configuración</div> <div> <div>Conexión a internet</div> <div>ON</div> <div>IMEI</div> <div>866834050109110</div> <div>IMSI</div> <div>334140008275569</div> <div>Dominio LAN</div> <div>m.home</div> <div>Dirección IP WAN</div> <div>102.107.122.221</div> <div>Dirección WAN IPv6</div> <div>— —</div> </div>	<div>Avanzado</div> <div>Configuración</div> <div> <div>Versión de firmware</div> <div>M30_1.03</div> <div>RSRP(dBm)</div> <div>-90</div> <div>SINR</div> <div>17</div> <div>ID de Celda</div> <div>0720407-013</div> <div>Banda</div> <div>28</div> <div>ID de Celda Física</div> <div>331</div> </div>	<div>Red doméstica</div> <div>Configuración</div> <div> <div>Inalámbrico</div> <div>1</div> <div>Cable</div> <div>1</div> </div>
<div>Estadísticas</div> <div>Configuración</div> <div> <div>Usado</div> <div>-</div> <div>Total</div> </div>	<div>DHCP</div> <div> <div>Dirección IP</div> <div>192.168.0.1</div> <div>Rango de direcciones IP-DHCP</div> <div>192.168.0.100 - 192.168.0.200</div> </div>	<div>Inalámbrico</div> <div>Configuración</div> <div> <div>Nombre de red (SSID)</div> <div>SATCO-004813</div> <div>Cantidad máximo de usuarios</div> <div>16</div> <div>Wi-Fi MAC</div> <div>98:A9:42:00:48:13</div> <div>LAN MAC</div> <div>98:A9:42:FF:48:13</div> <div>Ancho de banda del canal</div> <div>20MHz/40MHz</div> </div>

Reiniciar dispositivo

- Al seleccionar **“Reiniciar dispositivo”**, dentro de la pantalla **“Inicio”** se reiniciará el equipo sin perder las configuraciones personalizadas.



- Al seleccionar **“Configuración del sistema”**, después **“Restablecer configuración de fábrica”** el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También puedes hacer un reset de fabrica presionando el botón **“Reset”**, el cual lo podrás encontrar en superior del módem

