



## 联机打印驱动安装及使用

联机打印，需要通过数据线将电脑和 3D 打印机相连接，打印过程中不能断电，电脑不能进入屏保或休眠，以防数据传输失败，使用起来相对比较繁琐，通常不建议用户使用。

安装驱动前建议关闭杀毒软件以防止误杀导致安装失败。

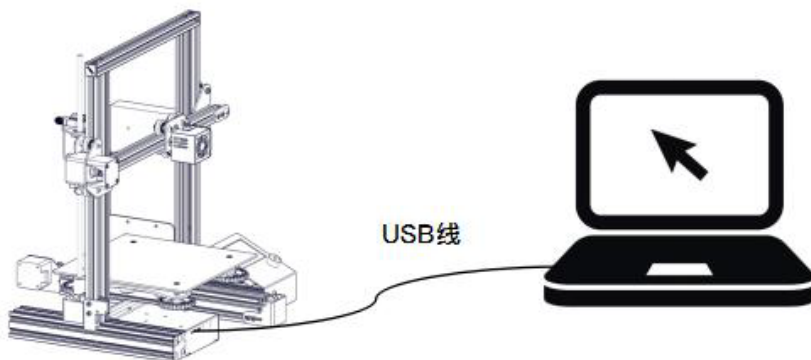

1、使用 USB 数据线将打印机与电脑相连。

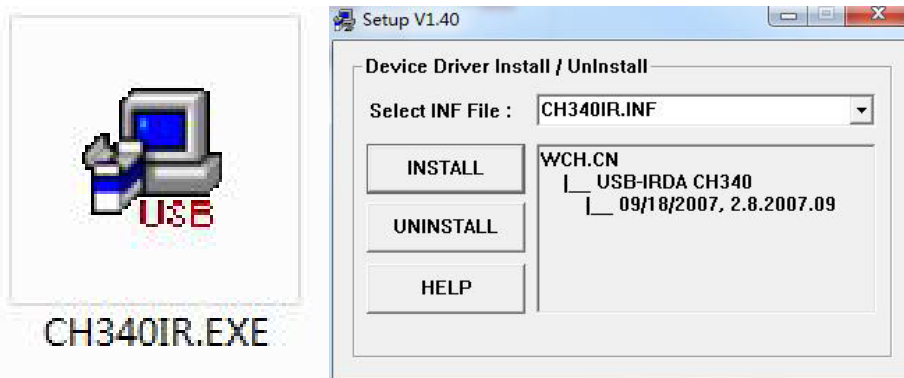

2、安装联机驱动及说明文件夹中的 CH340 文件（仅在成功连接后方可安装，此时杀毒软件可能会报毒，添加信任即可）。



3、选择“文件”→“参数设置”，在弹出窗口中按图示选择专业，点击 ok 完成。