

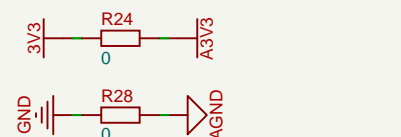


BOOT0	BOOT1	启动方式
0	X	用户闪存
1	0	系统存储器/ISP
1	1	内嵌SRAM




默认配置是用户闪存（即内部flash）

GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND，ST可悬空，这点很重要

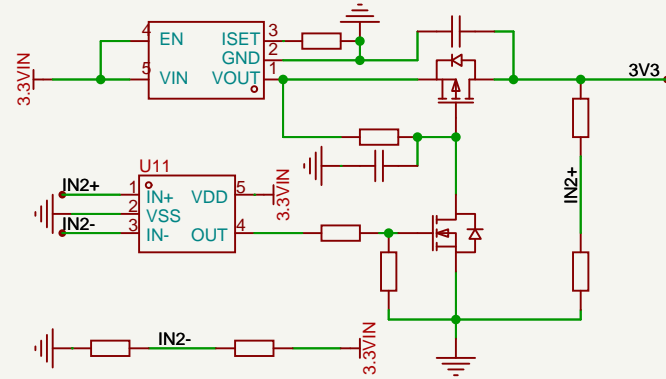


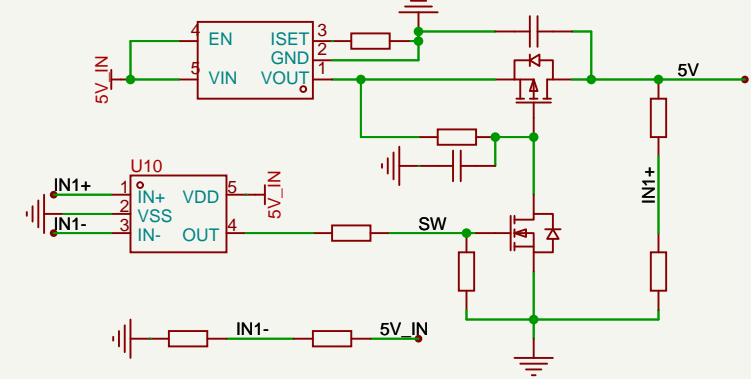


电源部分

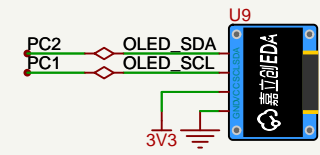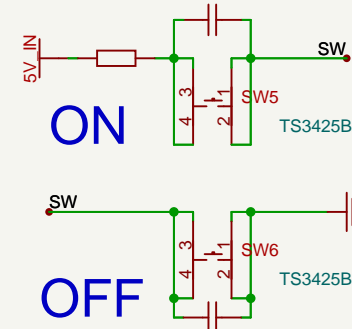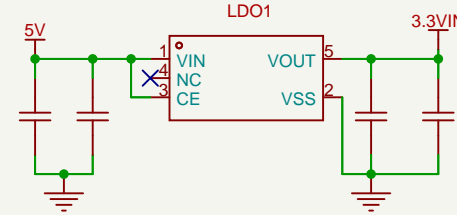


2.4GWIFI

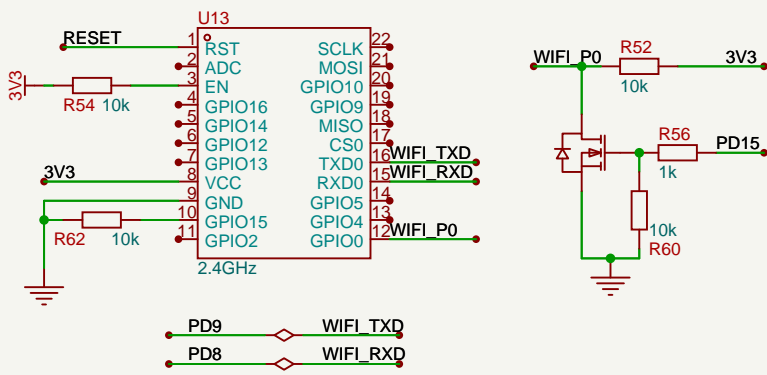


INA226

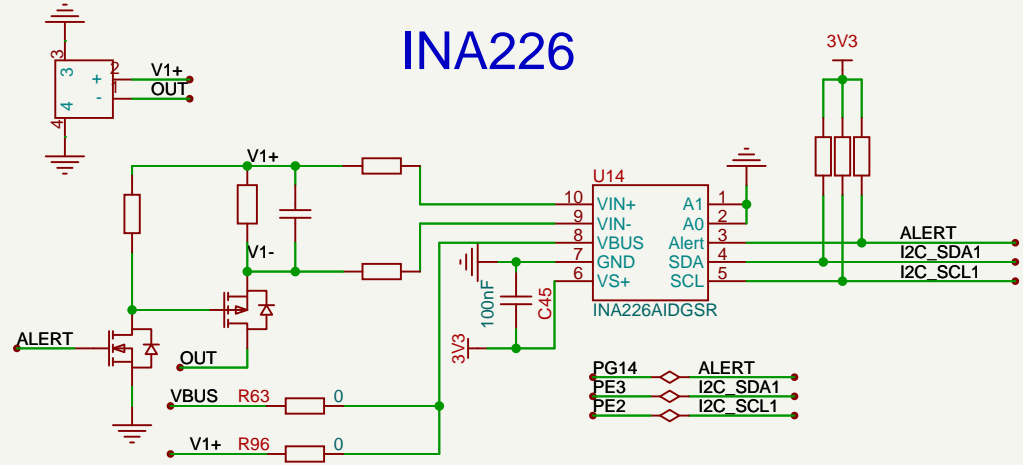


左边

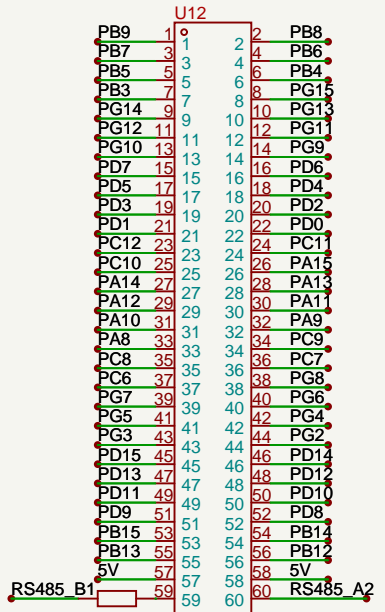


485通信

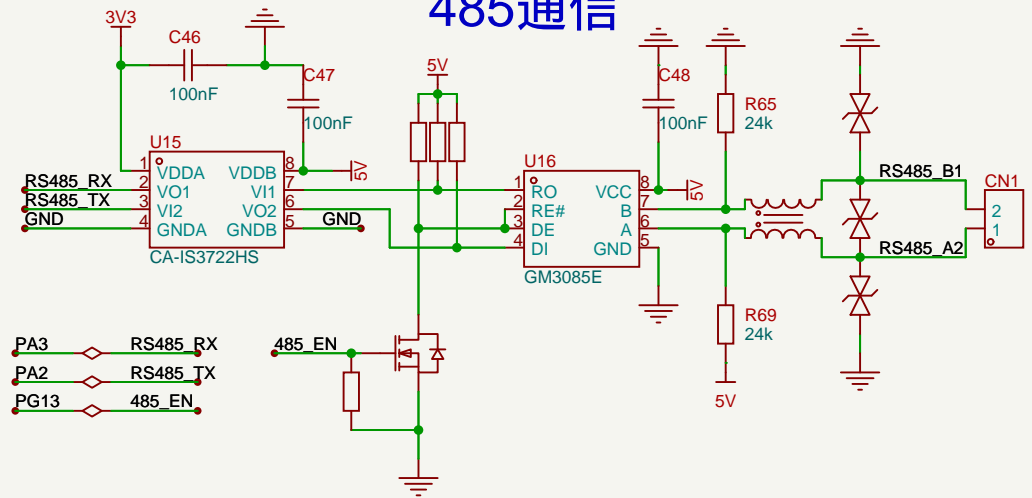


板载DAPLink

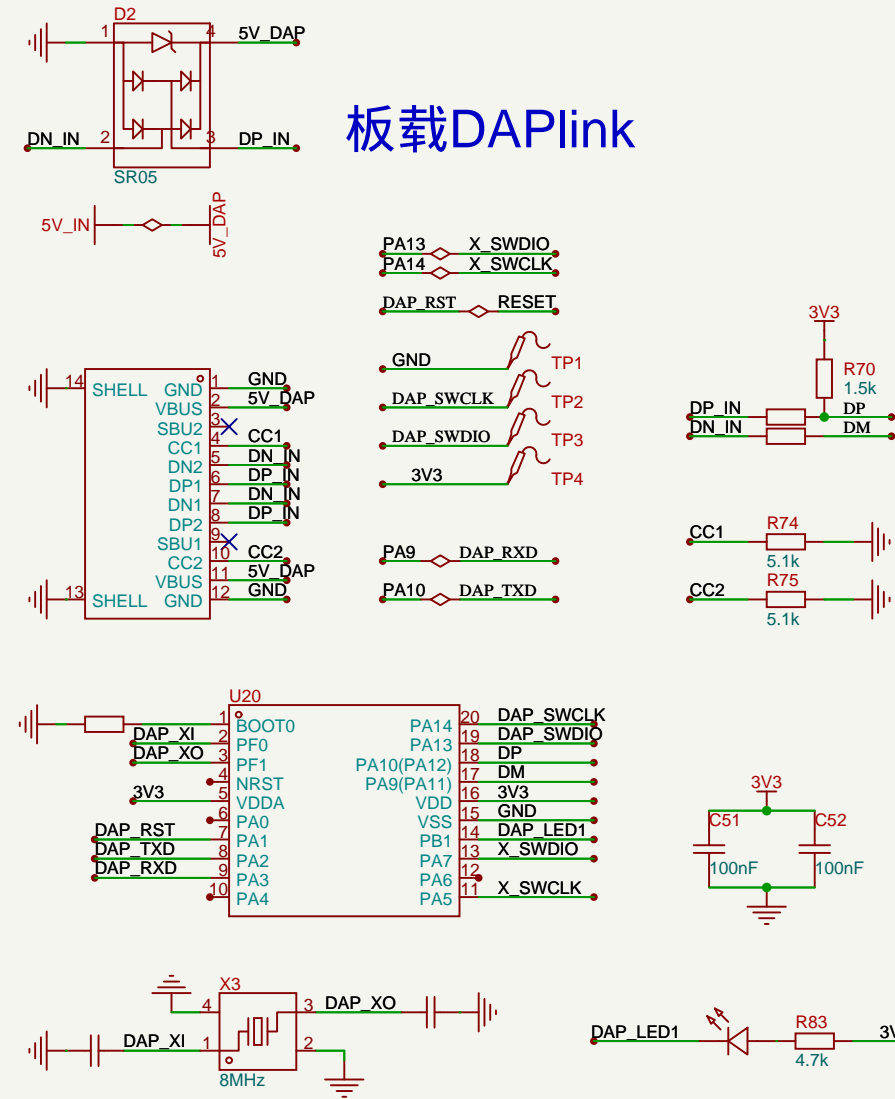

右边

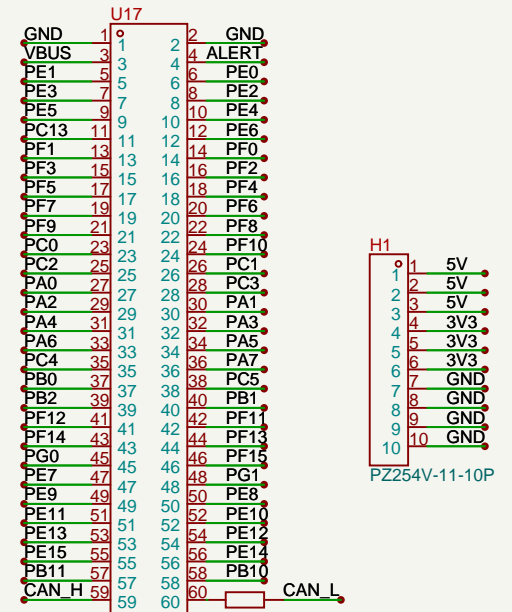

CAN通信

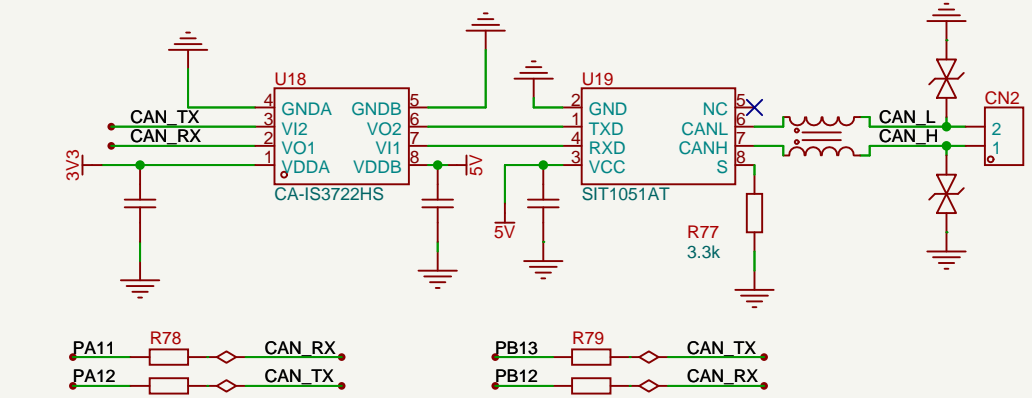

MCU为GD ST F103系列单片机时使用R78 R80
MCU为GD ST F4xx系列单片机时使用R79 R81