

HoloCubic_AIO (All in one for HoloCubic)

- 原作者的项目链接 <https://github.com/peng-zhihui/HoloCubic>
- 本项目的地址 https://github.com/ClimbSnail/HoloCubic_AIO (最新版本)
- 或者 https://gitee.com/ClimbSnailQ/HoloCubic_AIO

开发人员

- AIO框架开发和部分APP编写: [ClimbSnail](#)
- 2048游戏应用开发: [AndyXFuture](#)
- 新版天气时钟应用开发: [PuYuuu](#)
- BiliBili粉丝应用开发: [cnzxo](#)
- 开发人员持续加入中。。。。

欢迎加入AIO内测QQ讨论群755143193



HoloCubic_AIO多功能...

扫一扫二维码，入群聊。

主要特点

1. 聚合多种APP，内置天气、时钟、相册、特效动画、视频播放、电脑投屏、web设置等等。（各APP具体使用参考说明书）
2. 开机无论是否插接tf卡、mpu6050是否焊接正常、是否连接wifi（一定要2.4G的wifi），都不影响系统启动。
3. 程序相对模块化，低耦合。
4. 提供web界面进行配网以及其他设置选项。注：具体操作参考 [APP介绍](#)
5. 提供web端连入除了支持ip访问，也支持域名直接访问 <http://holocubic>（部分浏览器可能支持不好）
6. 提供web端的文件上传到SD卡（包括删除），无需拔插SD来更新图片。
7. 提供全套上位机软件，并开源上位机源码。 https://github.com/ClimbSnail/HoloCubic_AIO_Tool

本固件设计了一套低耦合框架，更有利于多功能的实现

B站功能操作演示视频链接 <https://www.bilibili.com/video/BV1wS4y1R7YF/>

! [HomePage] (Image/holocubic_1080x1080.jpg)




! [HomePage] (Image/holocubic_home.png)



! [UploadPage] (Image/holocubic_upload.png)



! [SettingPage] (Image/holocubic_setting.png)

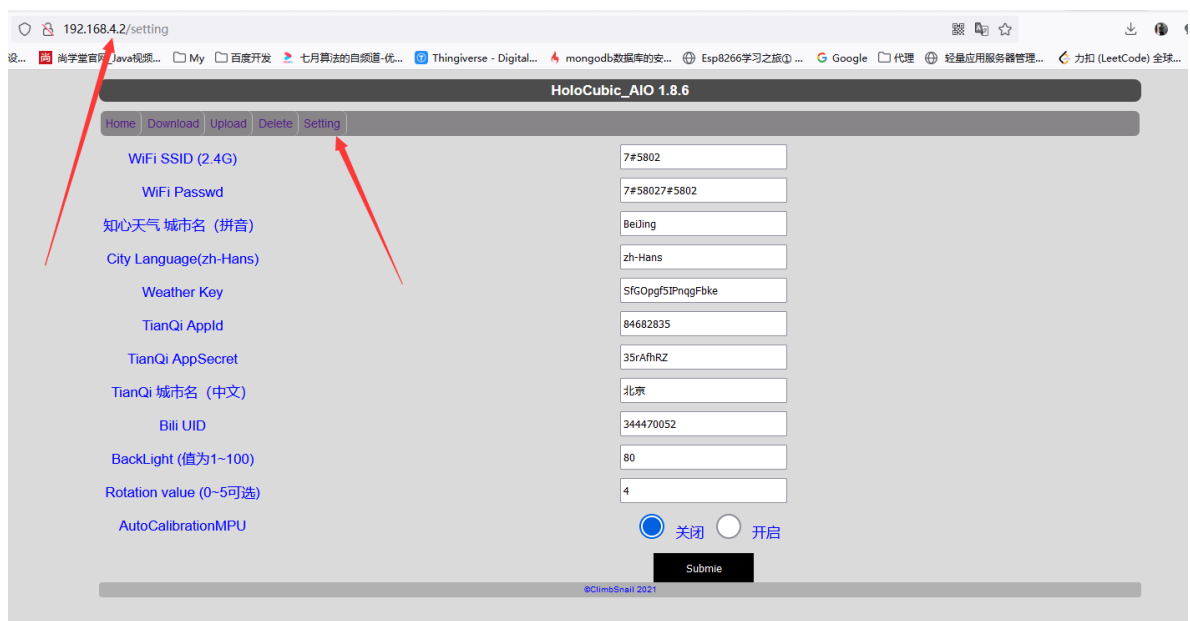

固件刷写工具（无需搭建任何IDE环境）

下载群中的上位机进行刷机。

1. `bootloader_dio_40m.bin` 启动的 `bootloader`。
2. `partitions.bin` 分区文件

3. boot_app0.bin
4. 最新的固件 HoloCubic_AIO_XXX.bin

其中 HoloCubic_AIO_XXX.bin 文件随着每次版本更新而更新，其他三个文件基本不会变动。

将以上前三个文件与 CubicAIO_Tool.exe 放在同一个目录下，双击运行 CubicAIO_Tool.exe，软件中选择最新的固件 HoloCubic_AIO_XXX.bin，即可刷写固件。

上位机操作演示视频链接 <https://b23.tv/5e6uDh>

本上位机与AIO固件一样，坚持开源，开源地址：https://github.com/ClimbSnail/HoloCubic_AIO_Tool

![AIO_TOOL](Image/holocubic_aio_tool.png)



功能切换说明：

1. TF卡的文件系统为fat32。TF为非必须硬件，但相册、视频播放等功能需依赖与此。如果准备使用内存卡，在使用内存卡前最好将本工程中 放置到内存卡 目录里的所有文件和文件夹都放在TF卡的根目录。
2. 插不插tf内存卡都不影响开机，但影响某些APP的功能（各自APP介绍里会说明）。
3. 左右摇晃即可切换选择各类APP。
4. 向前倾斜1s钟即可进入当前页的APP应用，今后还会整合更多功能，同样后仰1s即退出该APP。

APP介绍

网页配置服务 (Web Server)

1. 运行条件：无。注：wifi等信息是保存在flash中，内存卡完全不影响wifi功能的连接。
2. 启用后，会显示 Web Sever Start。若当前模式为STA模式（此前已经连接过wifi），则 WebServer建立在STA模式下的 Local_IP 上。若为AP模式（重没连接过wifi），则建立在 AP_IP 上（屏幕的服务界面有标注），AP模式的热点名为 HoloCubic_AIO 无密码。

3. 开始使用时，应让电脑与 HoloCubic 处于同一网络环境（同网段）。如果之前没连接过wifi则需要使用电脑连接HoloCubic放出的热点名为 HoloCubic_AIO 无密码的wifi。如果 HoloCubic 已经连接上路由器，则电脑应当也连上该路由器。
4. 在浏览器地址栏输入 Local_IP 或者 AP_IP （ <http://192.168.4.2> 也支持域名直接访问 <http://holocubic> ），即可进入管理设置后台。推荐使用 ip地址 访问。
5. 网页里可设置屏幕方向。

文件管理器 (File Manager)

作用：通过无线网络管理内存卡上的文件。

1. 运行APP条件：必须是已经正常配置wifi。必须插内存卡。为避免wifi连接时，功率不够导致重启，请确保USB口供电充足。目前部分功能还在开发中。
2. 进入 HoloCubic 文件管理器后会自动连接已配置的wifi，并显示出IP地址。
3. 未完成：在上位机的文件管理器软件中填入自己 HoloCubic 的IP地址（端口可以不用改），点击连接。

注：目前文件管理器临时使用 windows资源管理器，在地址栏输入

ftp://holocubic:aio@192.168.123.241 （192.168.123.241为我的小电视上显示的IP地址，如果提示开启访问，就开启）

相册 (Picture)

1. 运行APP条件：必须插内存卡，内存卡的根目录下必须存在 image/ 目录（也可以使用 web Server服务 APP 通过浏览器上传照片）， image/ 目录下必须要有图片文件（jpg或者bin）。
2. 将需要播放的图片转化成一定格式（.jpg或.bin），再保存在 image/ 目录中。
3. 使用固件进入相册APP后，将会读取 image/ 目录下的图片文件。

关于图片转换：使用附带的上位机转化（分辨率随意，软件会自动压缩到指定分辨率）。

- 常用的天气图片，转换为c数组，格式为Indexed 16 colors 选择 C array。
- 不常用的图片则可以转换成（True color with alpha 选择Binary RGB565）bin文件存储到SD卡中，这样可以省下一些程序存储空间用来增加功能。支持转化为jpg图片。

视频播放 (Media)

1. 运行APP条件：必须插内存卡，内存卡的根目录下必须存在 movie/ 目录。
2. 将所需要播放的视频（最好长宽比是1:1），使用本固件配套的使用转化工具转化为目标文件（mjpeg或者rgb格式都可），存放在 movie/ 目录下。
3. 运行播放器APP后，将会读取 movie/ 目录下的视频文件。

屏幕分享、电脑投屏 (Screen share)

1. 运行APP条件：无需内存卡，但需要利用 web Server服务 app设置wifi密码（确保能连上路由器）。为避免wifi连接时，功率不够导致重启，请确保USB口供电充足。
2. 上位机目前使用第三方软件，后期会独立编写投屏上位机，提高性能。
3. 本投屏上位机使用的是太太怪的上位机。

天气、时钟 (Weather)

一共有两款天气时钟APP

新版 weather

1. 新版由 PuYuuu 模仿了 misaka 的时钟界面。使用<https://www.tianqiapi.com> 天气API。
2. 运行APP条件：必须是已经联网状态，且设置好 tianqi_appid、tianqi_appsecret、tianqi 城市名（中文）。

3. 使用新版天气时钟，需要再"Web Server"服务中修改 `tianqi_appid`、`tianqi_appsecret`。
(申请地址 <https://www.tianqiapi.com>)

旧版 weather old

1. 旧版UI设计模仿了CWEIB
2. 运行APP条件：必须是已经联网状态，且设置好地点、`weather_key`。不插内存卡大多数情况能正常工作。
3. 一般情况下不插内存卡也可以工作，但部分天气图标是存在内存卡中（由于内部flash不够用）的，需要将固件附带的 `weather/` 文件夹复制到tf卡根目录。
4. 使用旧版天气时钟，需要再"Web Server"服务中修改知心天气的 `知心天气 城市名`、`key`（私钥）。（申请地址 <https://seniverse.com>。程序默认使用的是v3版本的api）

注：即使断网后，时钟也依旧运行。（开机最好连接wifi，这样会自动同步时钟。使用中会间歇尝试同步时钟）

特效动画 (Idea)

1. 运行APP条件：无。内置的几种特效动画。

注：移植群友"小飞侠"的功能，在此感谢！

2048 APP

1. 2048 游戏由群友 `AndyxFuture` 编写并同意，由 `climbsnail` 合入AIO固件。原项目链接为 <https://github.com/AndyxFuture/HoloCubic-2048-anim>
2. 运行APP条件：无。基本屏幕能亮就行。
3. 操作注意：游戏中 `向上` 和 `向下` 操作由于与原 `进入` 和 `退出` 为同一个动作，系统已操作时长为区分动作，游戏中 `向上` 和 `向下` 正常操作即可，`进入` 和 `退出` 需要倾斜1秒中方可触发。

Bilibili APP

1. 运行APP条件：内存卡中必须要有名为 `bilibili` 的文件夹。必须是已经正常配置wifi。为避免wifi连接时，功率不够导致重启，请确保USB口供电充足。
2. `UID` 查看方法：电脑浏览器上打开B站并登入账号，之后浏览器打开一个空白页粘贴回车这个网址 <https://space.bilibili.com/>，网址尾巴会自动多出一串纯数字码，此即为UID。
3. 第一次使用之前，要先在 `WebServer App` 的网页上填写 `UID` 码。
4. 需要在内存卡中名为 `bilibili` 的文件夹里添加一张名为 `avatar.bin` 自己B站头像的图片，分辨率为 `100*100` 的 `bin` 文件（可以使用AIO上位机转换）。

注：程序由 `cnzxo` 编写。

关于编译工程代码

1. 本工程代码是基于vscode上的PlatformIO插件中的ESP32-Pico的Arduino平台开发。具体教程可以上 `B站` 找。推荐教程<https://b23.tv/kibhGD>
2. 记得修改工程下 `platformio.ini` 文件中 `upload_port` 字段成对应自己COM口。
3. 然后这里需要修改一个官方库文件才能正常使用：

PlatformIO和ArduinoIDE用户都需安装ESP32的Arduino固件支持包（百度有海量教程）。不管哪种开发方式都需要修改 `SPI` 库中的 `MISO` 默认引脚为 `26`，例如arduinoIDE的包路径为


`esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\SPI\src\SPI.cpp` 文件中，修改以下代码中的 `MISO` 为 `26`：

```
if(sck == -1 && miso == -1 && mosi == -1 && ss == -1) {
    _sck = (_spi_num == VSPI) ? SCK : 14;
    _miso = (_spi_num == VSPI) ? MISO : 12; // 需要改为26
    _mosi = (_spi_num == VSPI) ? MOSI : 13;
    _ss = (_spi_num == VSPI) ? SS : 15;
}
```

这是因为，硬件上连接屏幕和SD卡分别是用两个硬件SPI，其中HSPI的默认MISO引脚是12，而12在ESP32中是用于上电时设置flash电平的，上电之前上拉会导致芯片无法启动，因此我们将默认的引脚替换为26。

程序框架图

![Holocubic_AIO_Frame](Image/holocubic_AIO_Frame.png)

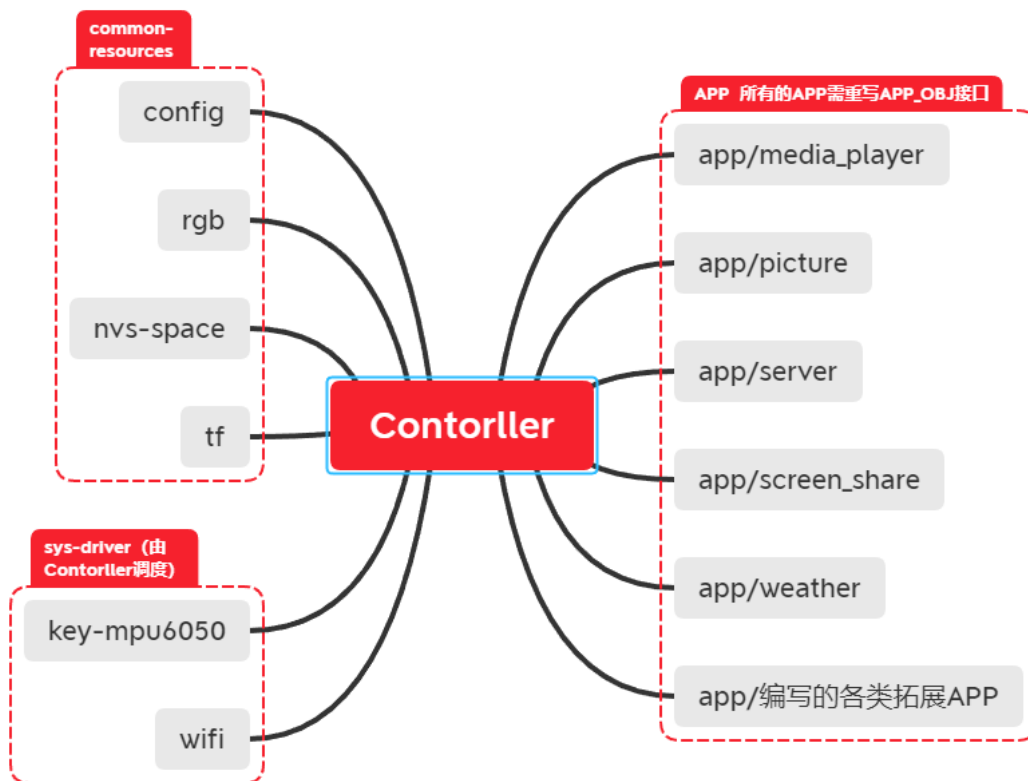

AIO框架讲解链接 <https://www.bilibili.com/video/BV1jh411a7pV?p=4>

关于UI的设计可以自行关注下 Edgeline、gui-guider 等工具。

platformIO模拟器 https://github.com/lvgl/lv_platformio

应用图标(128*128): 可以下载阿里矢量图 <https://www.iconfont.cn/>

调试过程中报错定位代码: `xtensa-esp32-elf-addr2line -pfiaC -e 固件名.elf` Backtrace地址信息

关于lvgl的学习参考: <http://lvgl.100ask.org>、<http://lvgl.100ask.net>

lvgl的字体生成可以使用: `LvglFontTool v0.4` 已放置在Doc目录下

致谢

- ESP32内存分布 <https://blog.csdn.net/espressif/article/details/112956403>
- 视频播放 https://github.com/moononournation/RGB565_video

- 文件管理器的参考文档 <https://blog.csdn.net/zhubao124/article/details/81662775>
- 感谢 lib 目录下所用到的开源库相关的作者