


CONFIGURAÇÃO LEITOR F-270 TECTOY




- Conecte o leitor na porta USB do seu dispositivo.
- Por padrão de fábrica, a leitura de código de barras no formato code 128, contido na Danfe (Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica) já é habilitada.
- Para testar a leitura, abaixo é apresentado um fragmento de uma Danfe real:

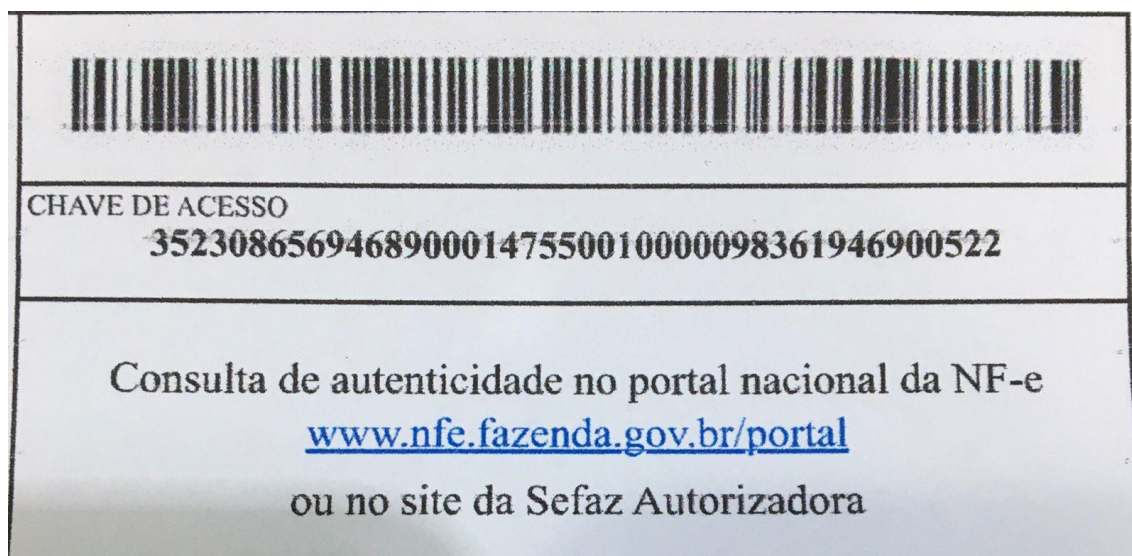

Resultado: 35230865694689000147550010000098361946900522

O resultado precisa ser idêntico a chave de acesso.

Caso a leitura não seja feita ou saia incorretamente, restaure os padrões de fábrica lendo o seguinte código:

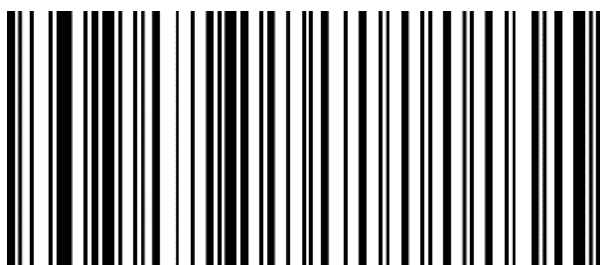

Factory Default

Ao ler o código acima o resultado de saída do leitor deverá ser: S_CMD_FFFF