

Esta atualização é necessária para habilitar o leitor FD-40 pra leitura de boletos e também configuração para leitura correta de QRCode (que contenha Link ou caracteres especiais como chaves {} por exemplo).



Pre-requisitos:

- Ter o Leitor FD-40 já conectado ao computador via USB;
- Baixar o pacote de atualização – disponível no GitHub TecToy: <https://github.com/TecToy-Automacao/Equipamentos/tree/main/Leitores/FD-40>
- Descompactar o pacote de atualização, ficando com a seguinte pasta no computador:

Área de Trabalho > FD-40				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
Upgrade file	06/11/2023 1:06 pm	Pasta de arquivos		
USB serial driver	06/11/2023 1:06 pm	Pasta de arquivos		
Pap - Atualizando leitor.docx	06/11/2023 1:06 pm	Documento do Mi...	103 KB	
ScanSet.exe	06/11/2023 1:06 pm	Aplicativo	1,152 KB	

1. Deixando o Leitor em modo de Atualização

Para atualizar você precisará ler este código abaixo para entrar em modo de configuração:



2. Configurando a porta de comunicação


Leia o código de barras abaixo para configurar a porta de comunicação para o processo:



USB COM


3. Conferindo a porta

Clique com o botão direito em **Meu Computador** > **Gerenciador de dispositivos** e verifique qual porta COM está conectada

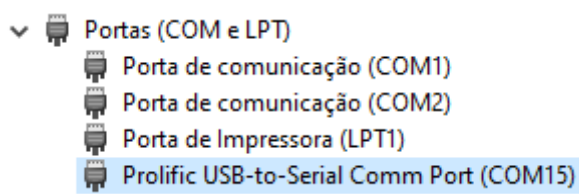


4. Executando a aplicação


Ao executar o aplicativo ScanSet.exe, escolha a opção de Preferencias: **ScanSet** > **Clique em Files** > Selecione **Preferences**

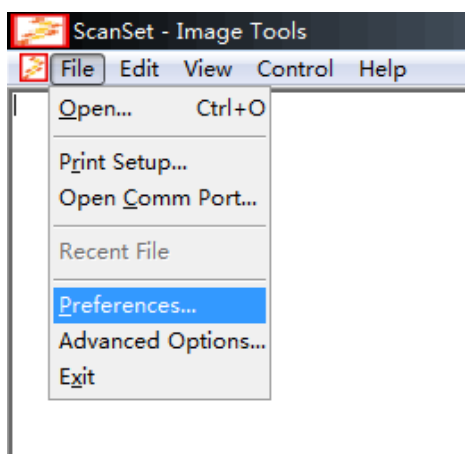


5. Selecione a porta que o dispositivo está conectado

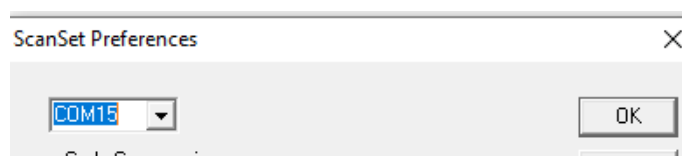

6. A seguir clique em Control > Auto Baud Detect

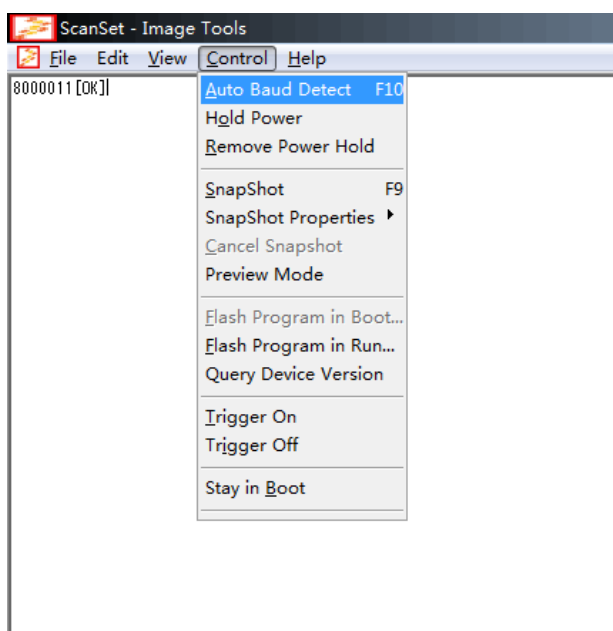


Após o clique, automaticamente, a aplicação vai reconhecer a porta que está conectado o dispositivo.

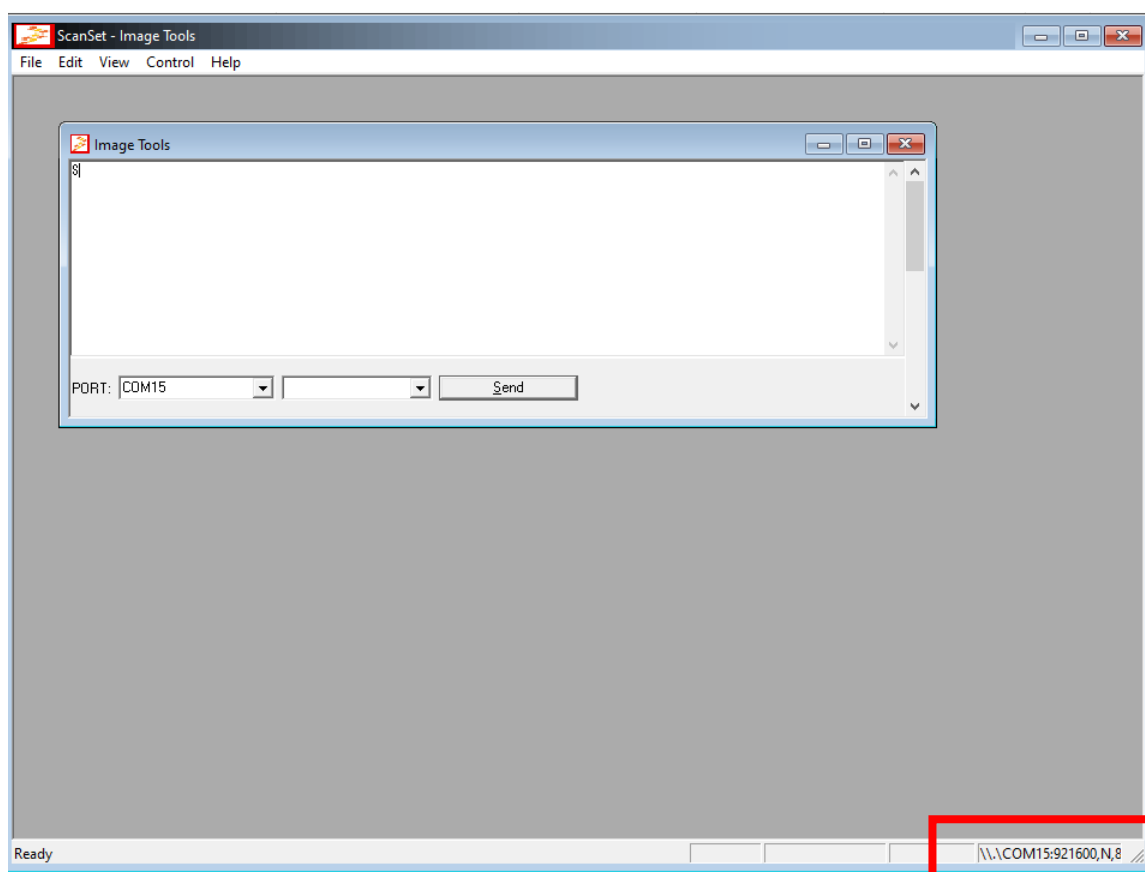


7. Escolha o arquivo de atualização

Clicando em **Control > Flash Program in Run**, selecione o arquivo *****.hex em “Upgrade file” dentro da pasta do atualizador.

sa de Trabalho > FD-40 > Upgrade file

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 85AA050000A04(1).hex	06/11/2023 1:06 pm	Arquivo HEX	2,301 KB

A tela a seguir aparecerá quando a atualização começar, com uma barra de progresso

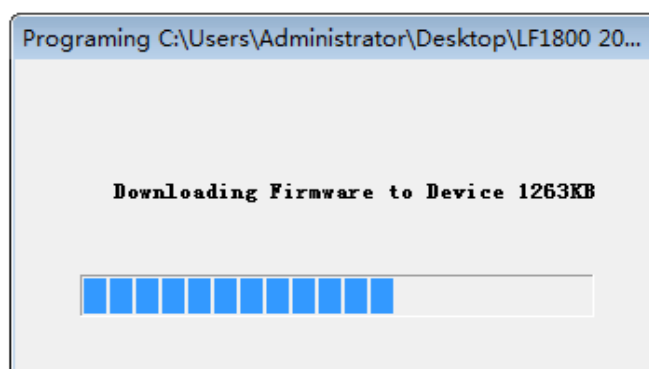

Depois de atualização terminar com sucesso o dispositivo irá reiniciar automaticamente.

8. Configurando após atualizado – Reset Fábrica

Leia o código de barras abaixo após a atualização para resetar as configurações de fábrica e estar pronto para uso.



9. Para leitura correta de QRCode com links ou símbolos como / ; { }



Em caso de dúvidas, entre em contato com os nossos canais de suporte.