



Configurando o teclado do D2S Combo para abrir gaveta


1- Abra o menu de Configurações, e busque pela opção 'Shortcut Settings', e clique nela:

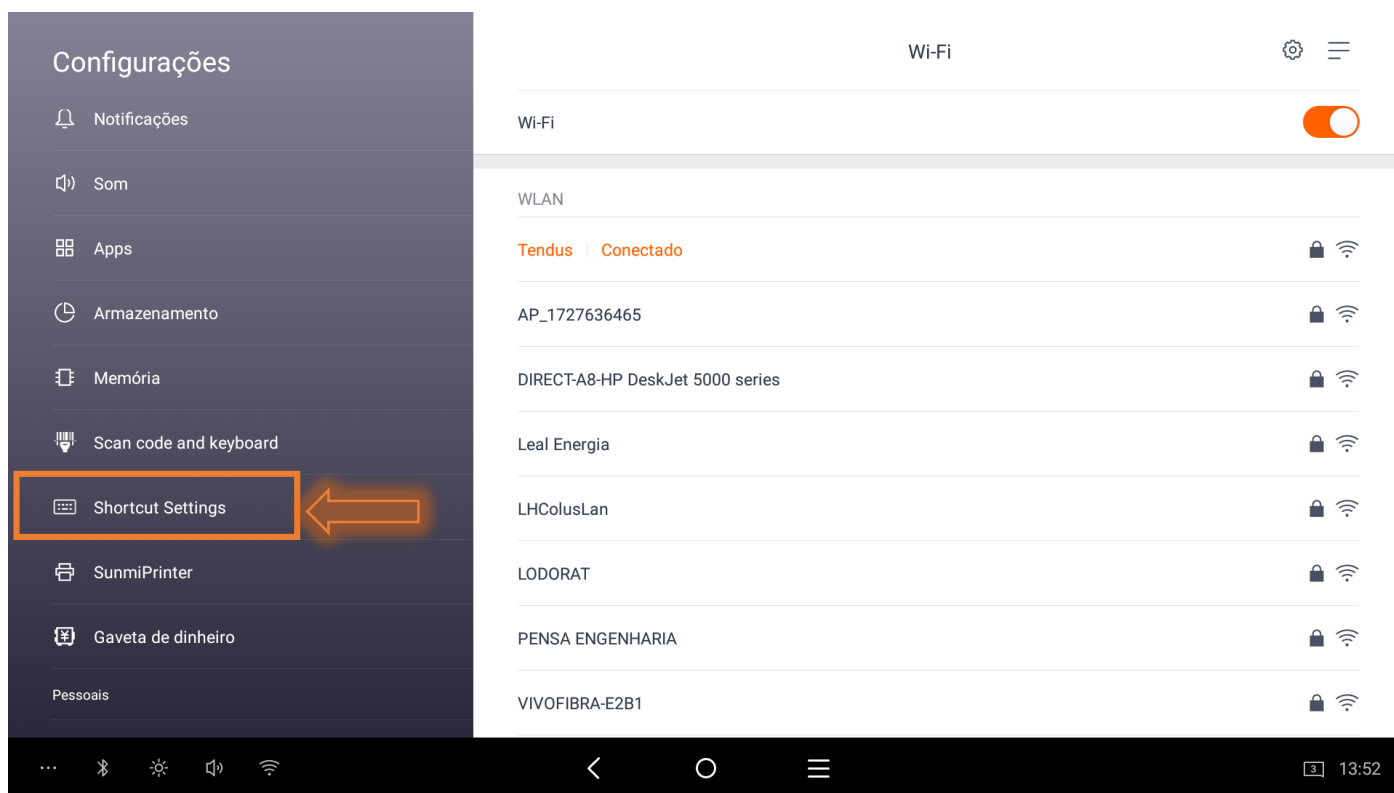

2- Será apresentada a seguinte tela, clique em 'Setting' para que possa alterar as configurações:

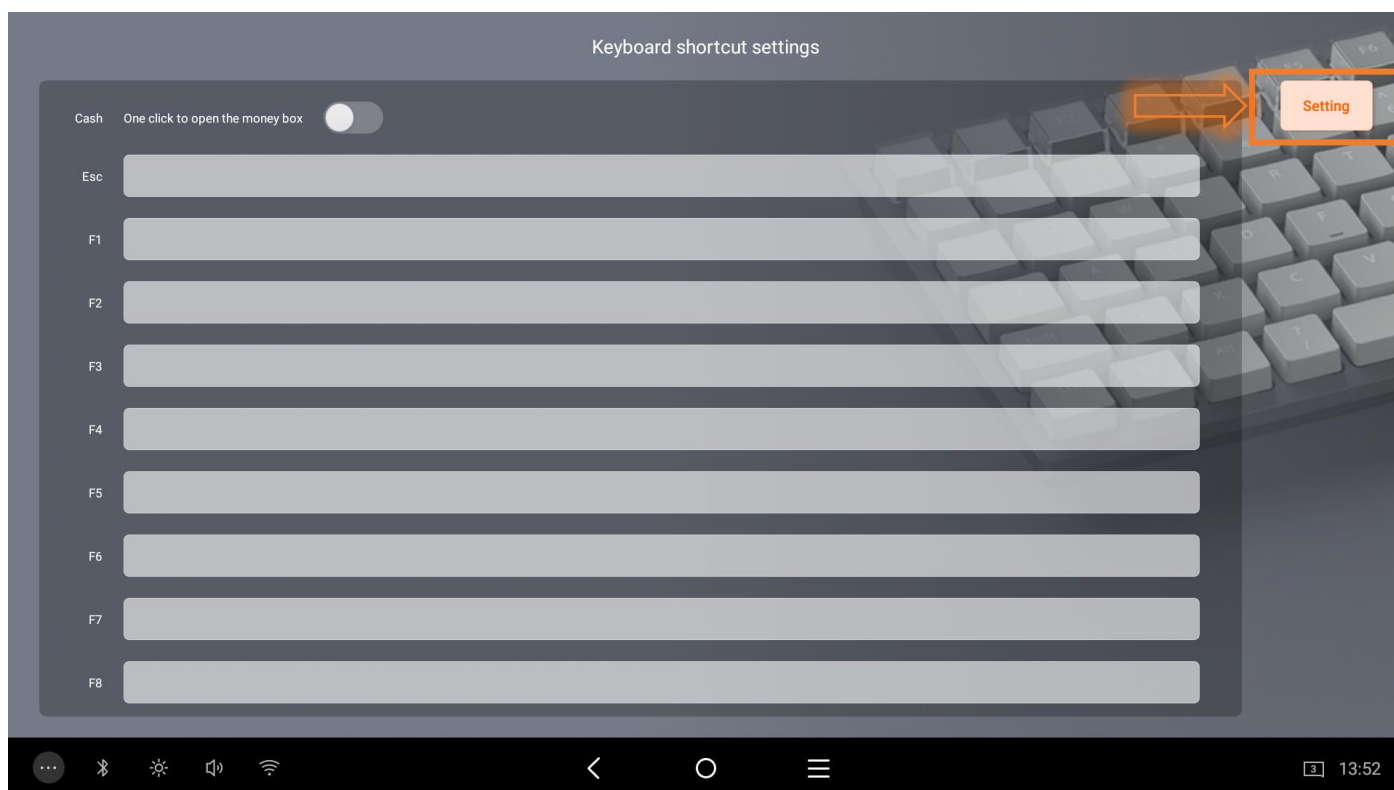

- 3- Logo no início, está a configuração da gaveta, clique nela para habilitar o clique do botão 'Cash' do teclado, para abrir a gaveta do equipamento, e clique em 'Save All' na sequência:

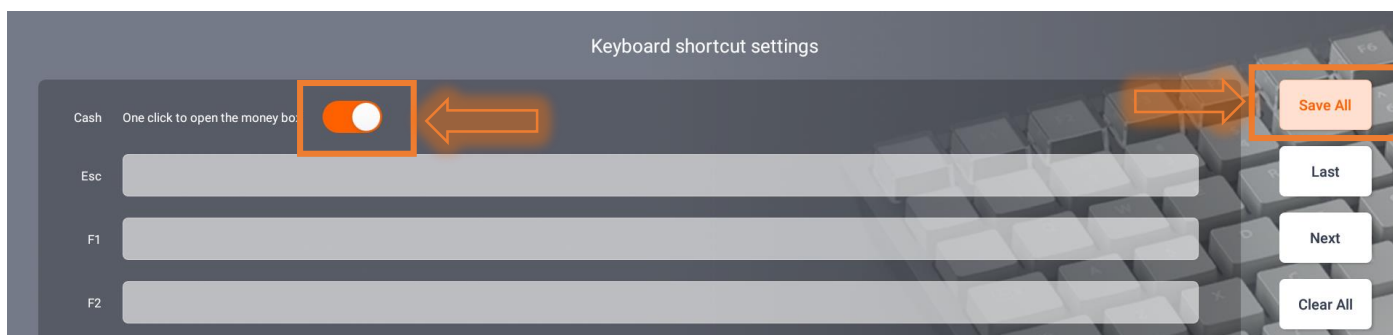


Pronto! A tecla 'Cash' está configurada! Faça um teste apertando esta tecla no teclado.

Obs: Caso sua necessidade seja desativar que esta tecla funcione, faça o mesmo procedimento, desmarcando a opção do passo 3 ao invés de marcar.

Configurando outras teclas:

Para configurar alguma das outras teclas faça o passo 1 e 2, e após habilitar a configuração escolha a tecla que irá configurar:

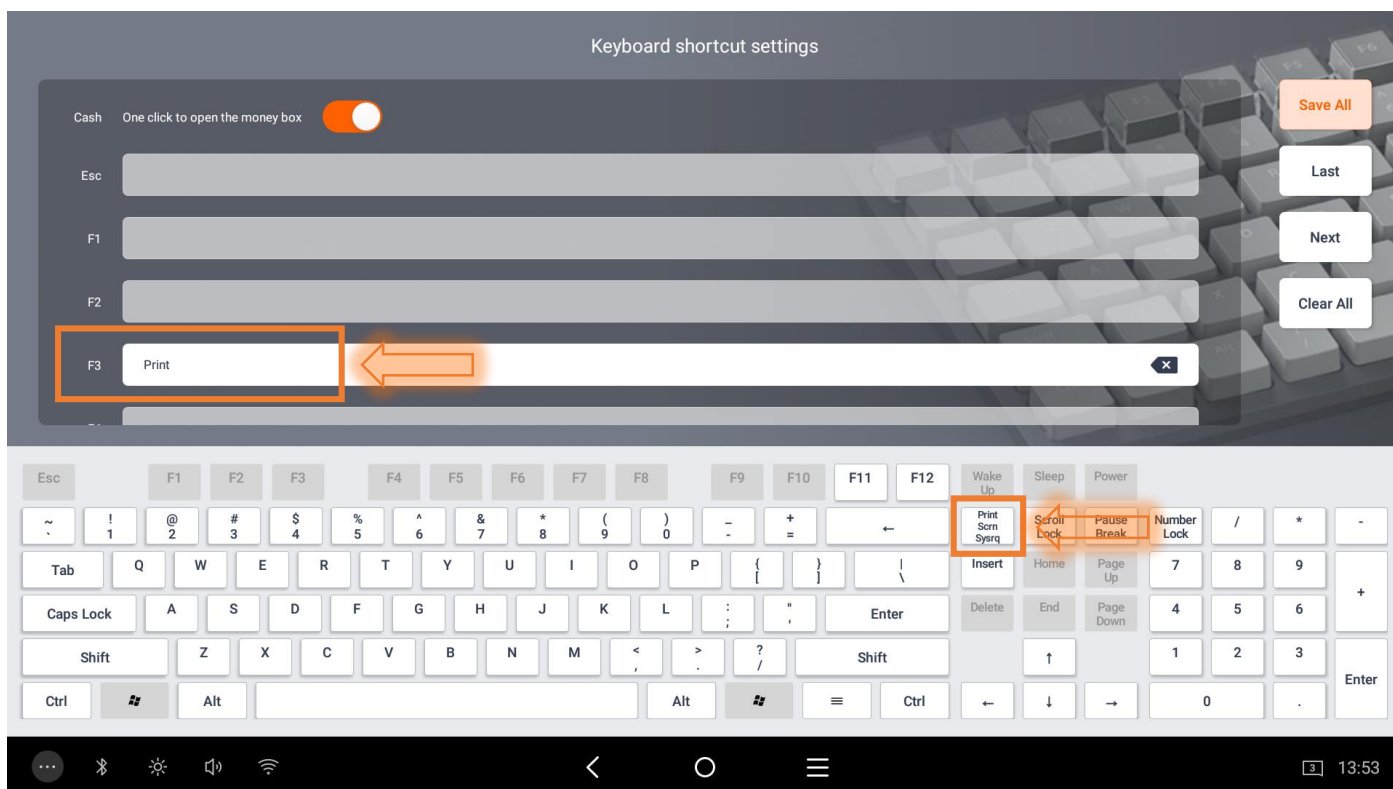

Clique nela e o teclado com as opções disponíveis será mostrado como está na figura acima.

No exemplo estamos configurando o 'F3' para realizar o 'Print Screen', então após clicar na linha do 'F3', foi clicado no teclado virtual na tecla 'Print Scrn'.

Finalizando as configurações, clique em 'Save All' e realize um teste apertando as teclas alteradas.

Obs: As teclas configuráveis são as da primeira linha do teclado físico do D2S Combo, e podem ser configuradas para as teclas que aparecem disponíveis no teclado virtual, ou para uma combinação de até 20 teclas.