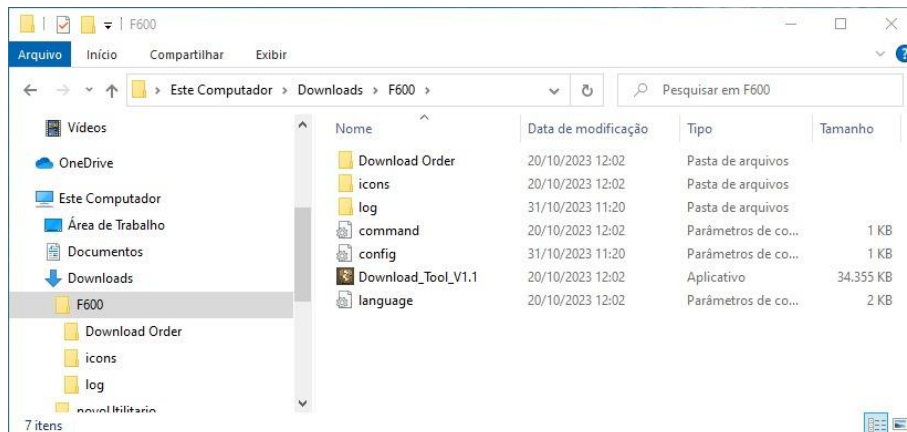


Esta atualização é necessária para habilitar o leitor F600 pra leitura de boletos.

**Pre-requisitos:**

- Ter o Leitor F600 em mãos;
- Baixar o pacote de atualização –disponível no GitHub Tectoy: <https://github.com/TecToy-Automacao/Equipamentos/tree/main/Leitores/F-600>
- Descompactar o pacote de atualização, ficando com a seguinte pasta no computador:

**1. Iniciando atualização**


Conecte o leitor na USB e leia o código abaixo, que vai habilitar o modo de atualização.



OBS: Uma vez lido o código o Leitor precise passar pelo processo de atualização para voltar ao modo normal.


## 2. Execute o TOOL de atualização

Execute o aplicativo "Download\_Tool" como administrador. Clique com o botão direito do mouse e escolha executar como administrador.

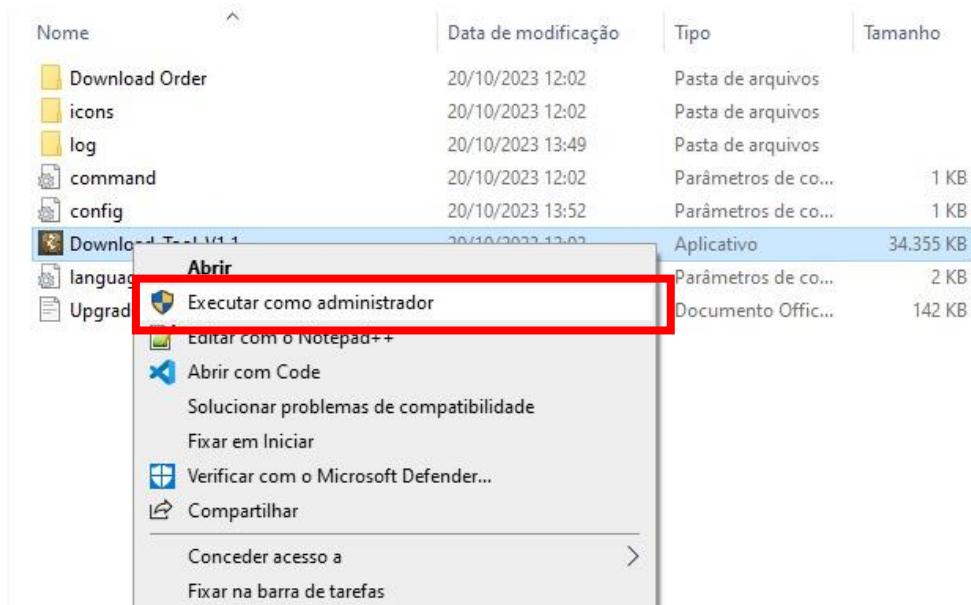


## 3. Selecione o modo de comunicação

Caso ainda não esteja selecionado, clique em USB que é o modo de comunicação do leitor F600.

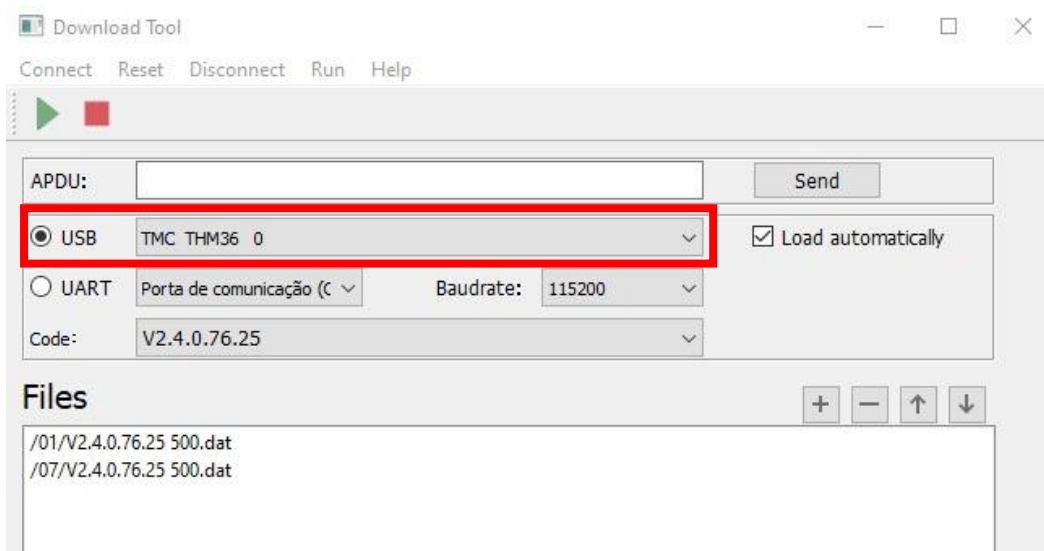

#### 4. Selecione a versão do software básico (firmware)

Deve aparecer a opção abaixo já seleciona, só aparecerá outra caso você já tenha realizado outra atualização anteriormente.

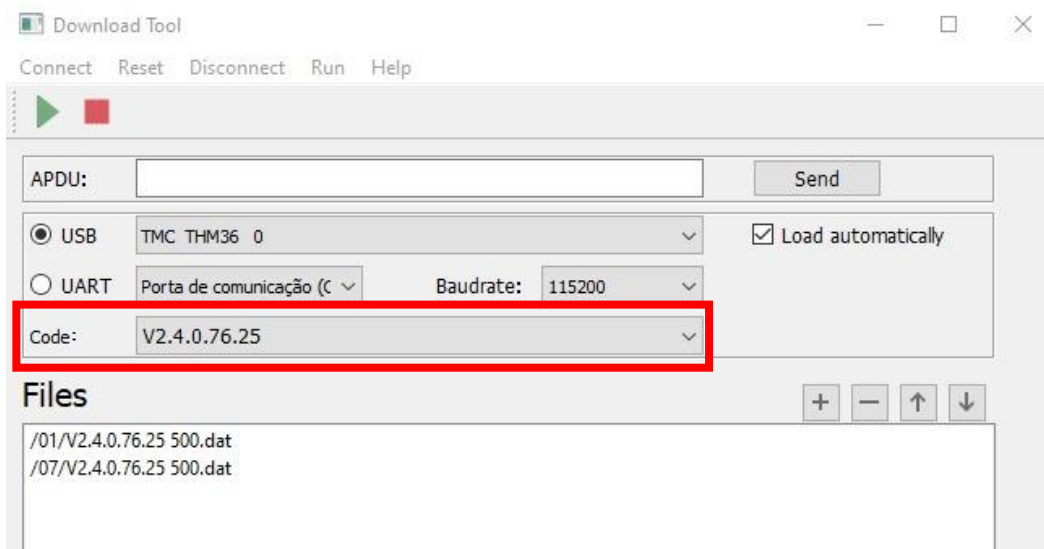

#### 5. Rodar a atualização

Clique no "Play" (botão verde) para iniciar a atualização.

Ao longo do processo será preenchida a barra de progresso lá em baixo da tela e quando ela estiver 100% e o leitor for reiniciado automaticamente, pode clicar em "Disconnect" para fechar o Tool.

