




EL EQUIPO NO ENCIENDE

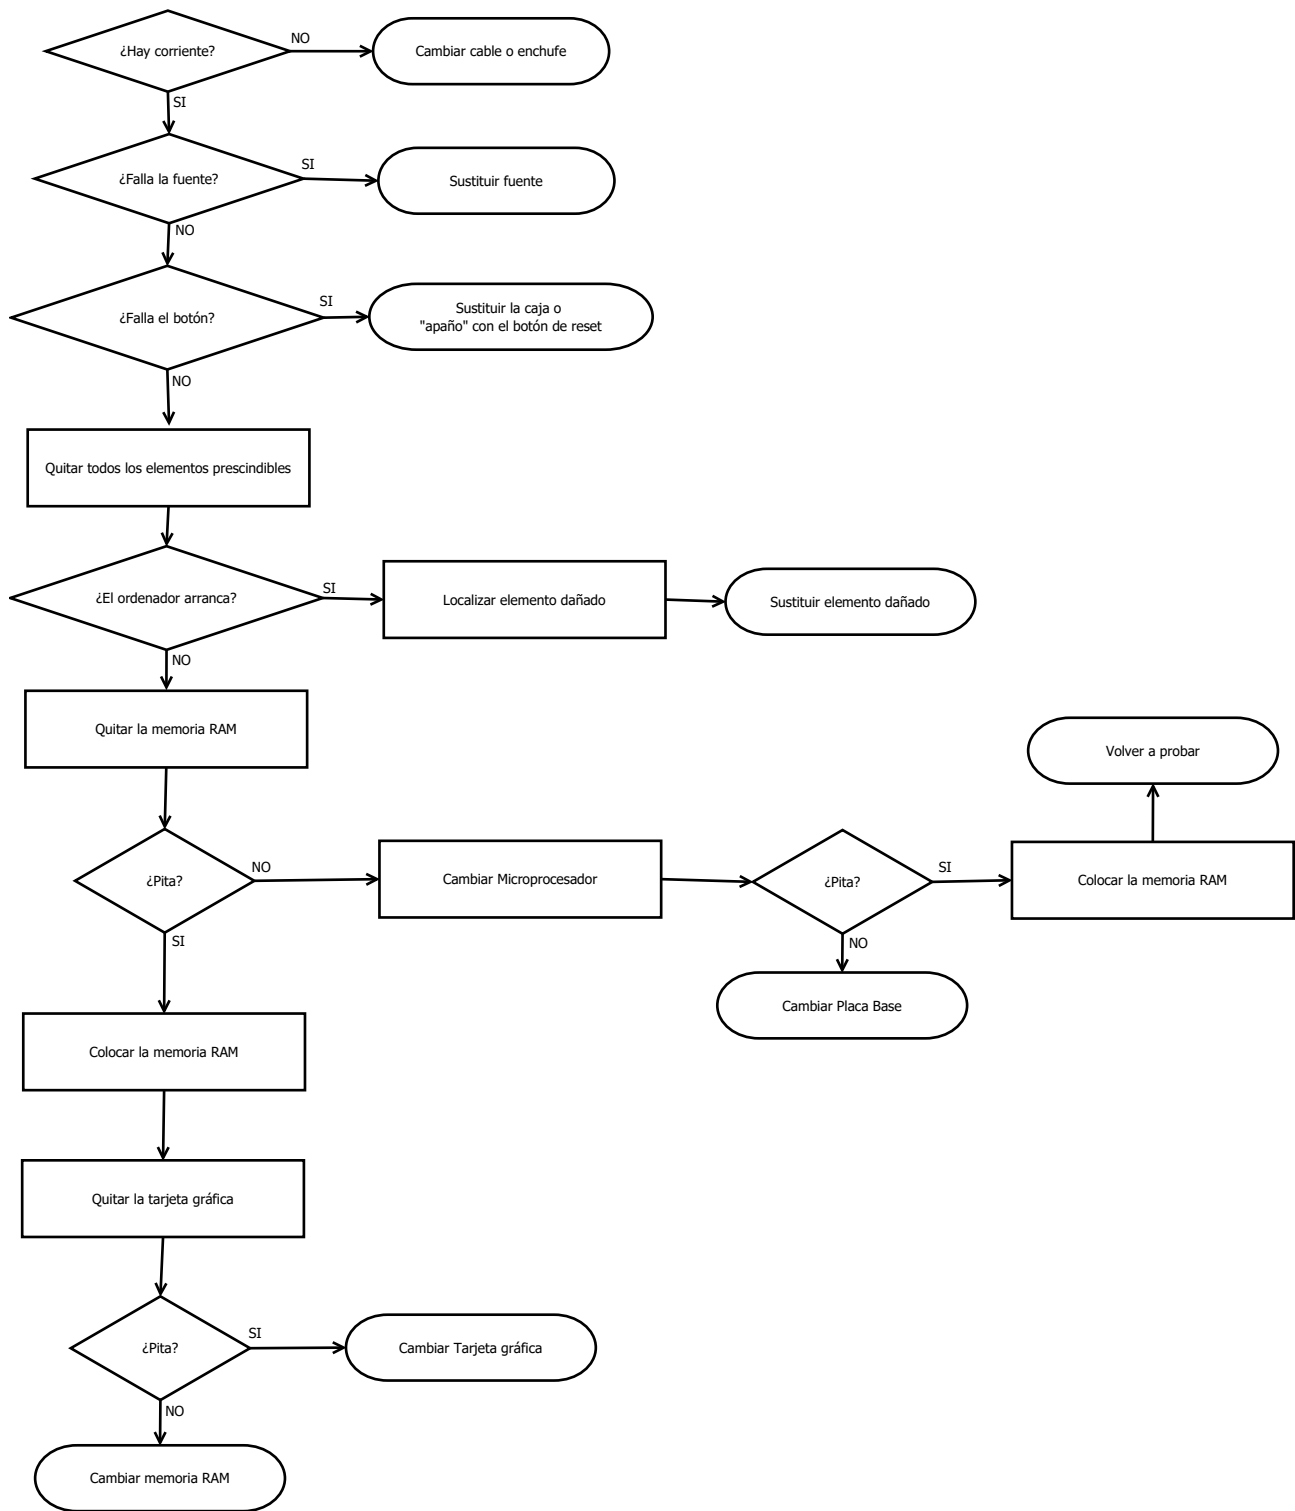


EL EQUIPO ENCIENDE, PERO EL MONITOR NO Y NO HAY PITIDO

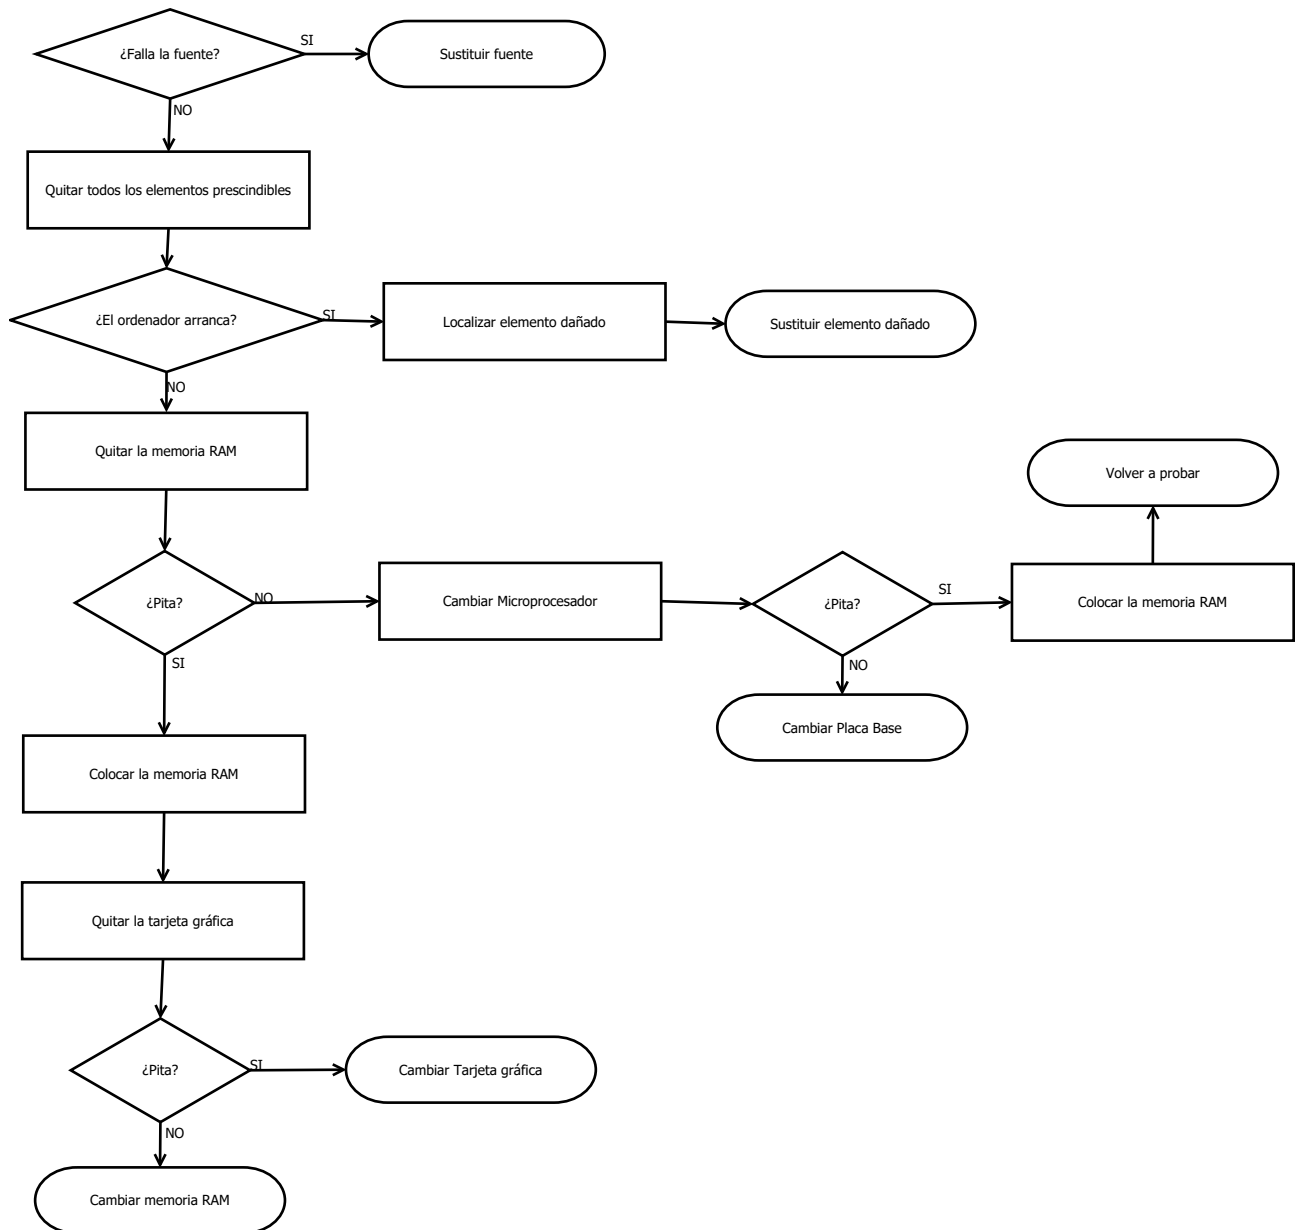

EL EQUIPO ENCIENDE, PERO EL MONITOR NO Y SI HAY PITIDO

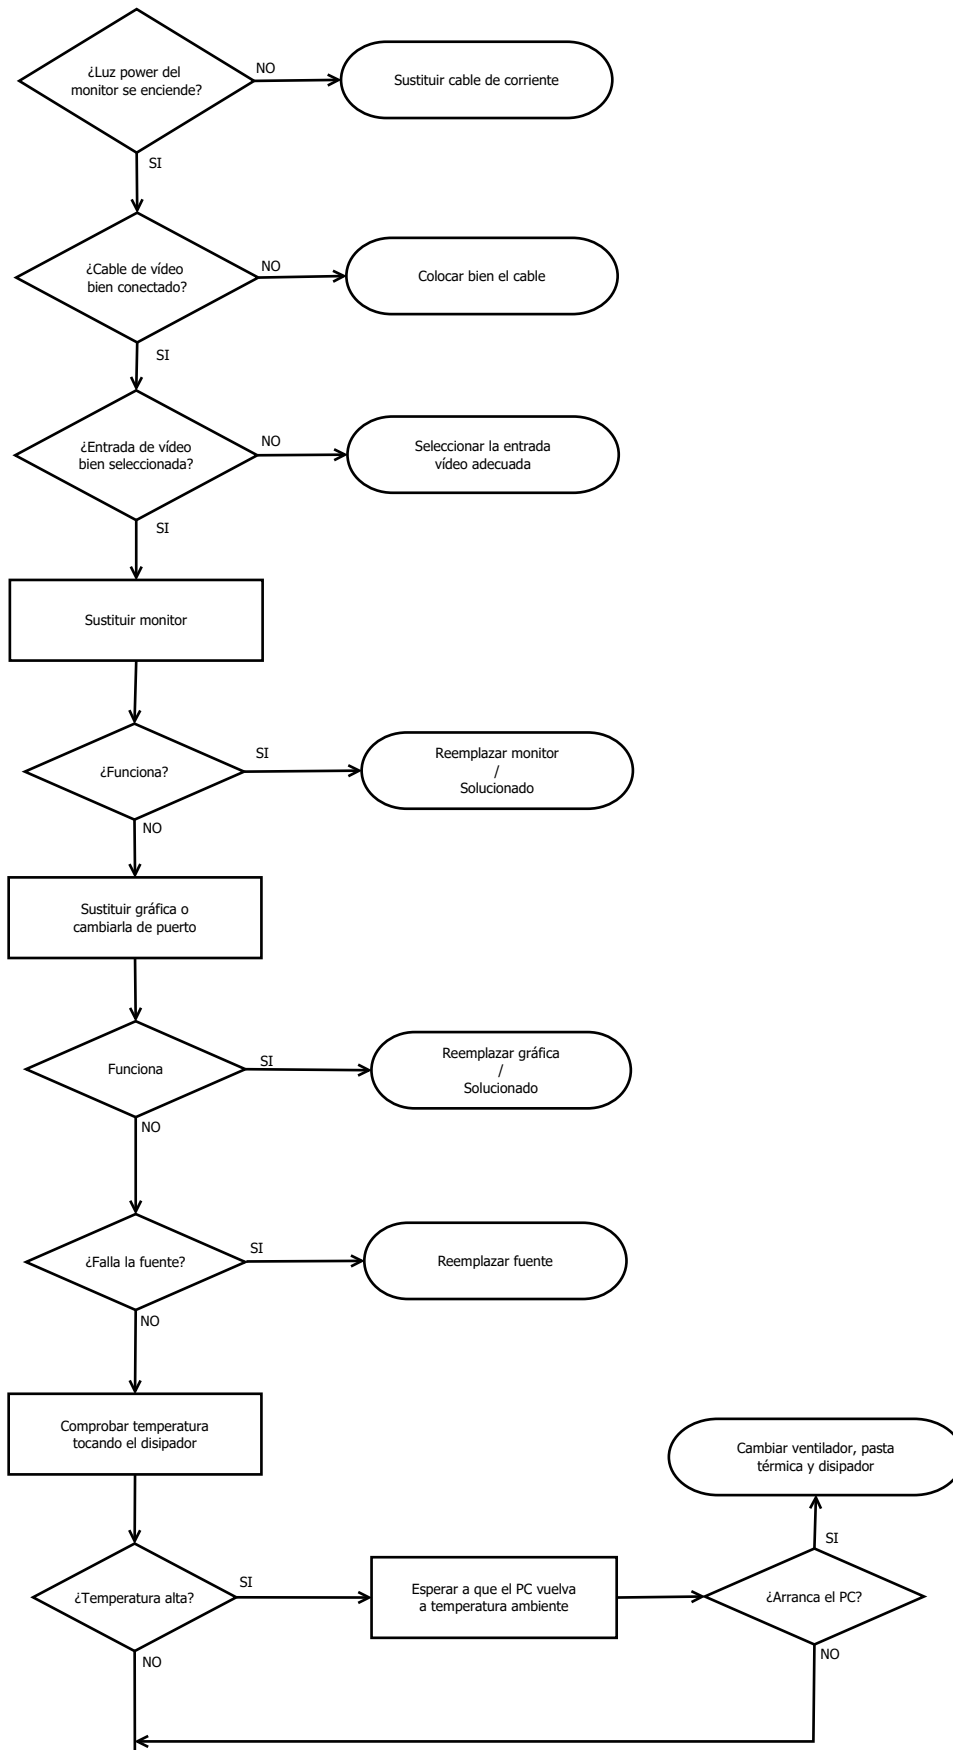

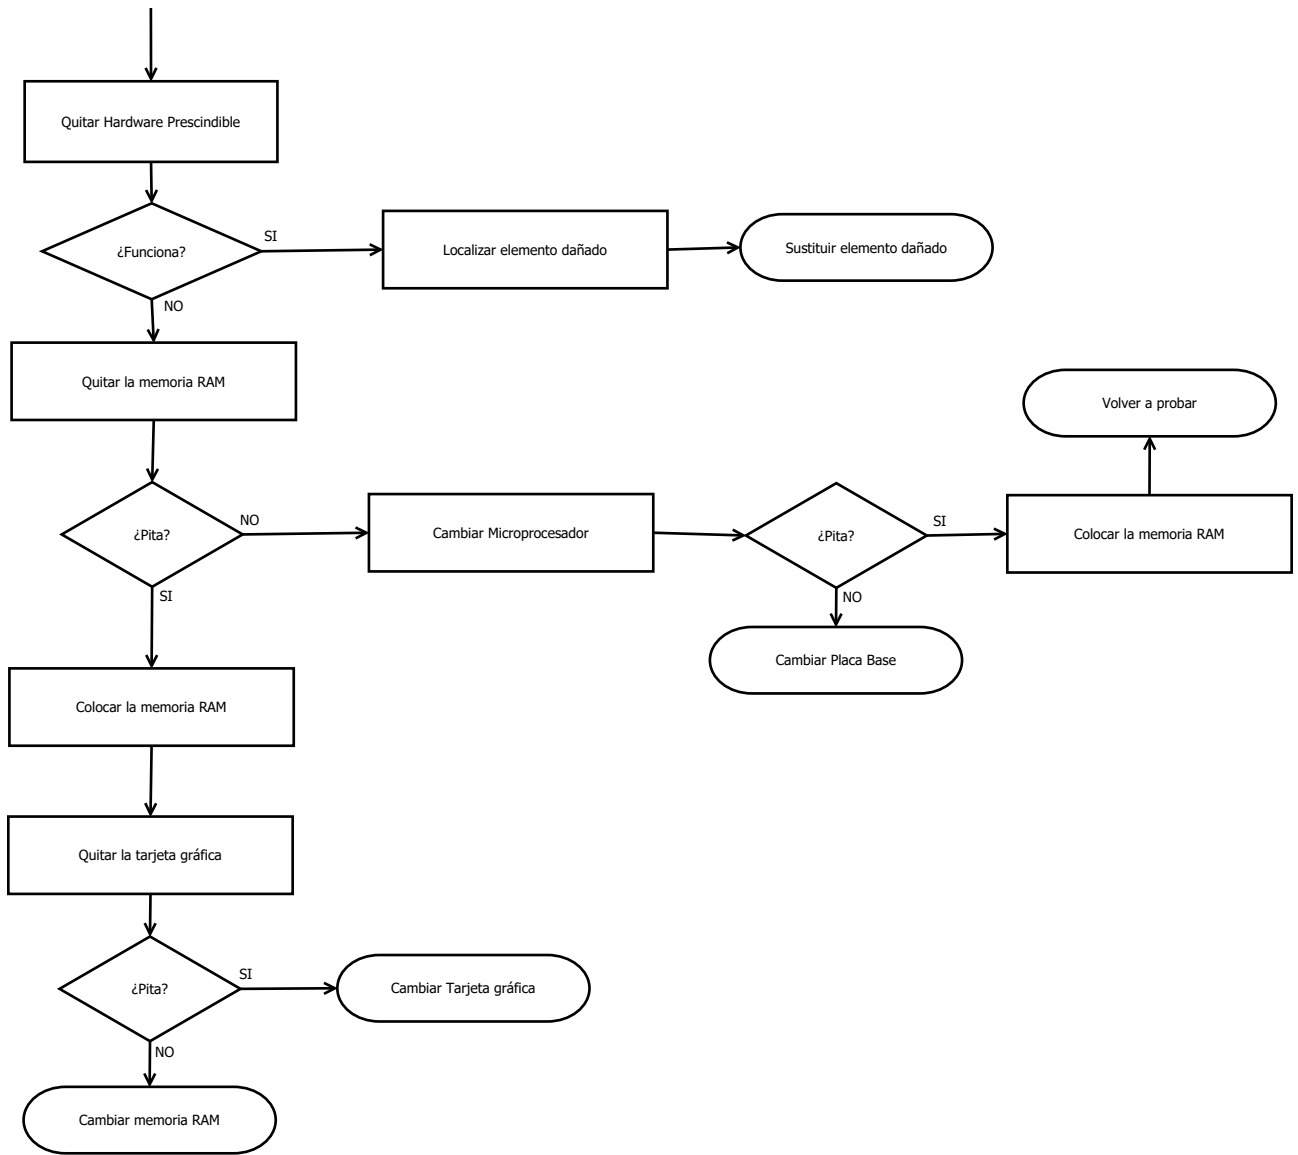

EL EQUIPO Y EL MONITOR ENCIENDEN PERO ERROR EN LA CARGA DEL SISTEMA OPERATIVO

