



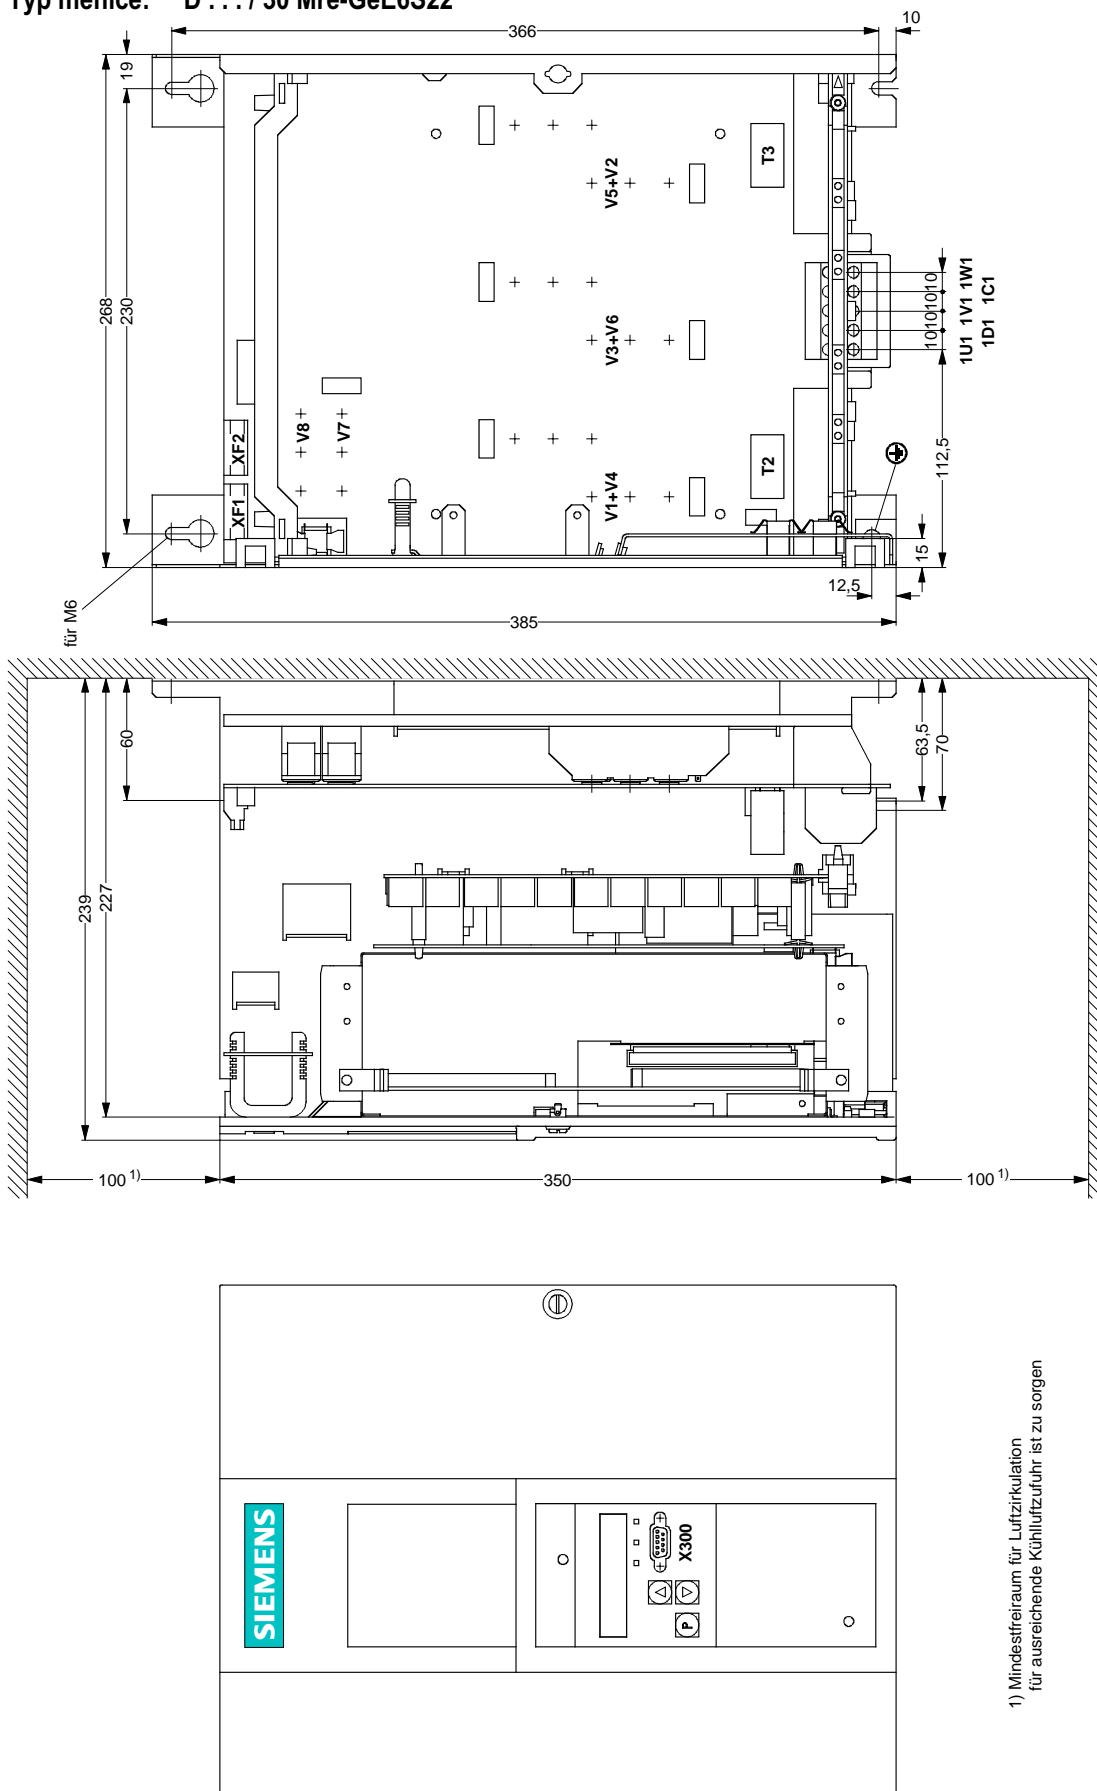


Montáž**5 Montáž**

 	<p>Výstraha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nevhodné zdvihání měniče může vést ke zraněním nebo hmotným škodám. • Měnič je možné zdvihat jen pomocí vhodného zařízení a prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného personálu. • Uživatel je zodpovědný za to, že motor, měnič SIMOREG a další zařízení budou zapojena a umístěna podle známých technických pravidel a norem a dále podle místních předpisů. Přitom je třeba dbát na správné dimenzování vodičů, kabelů, jištění zemnění, odpojení, oddělení a použití nadproudé ochrany.
--	---

5.1 Rozměrové obrázky

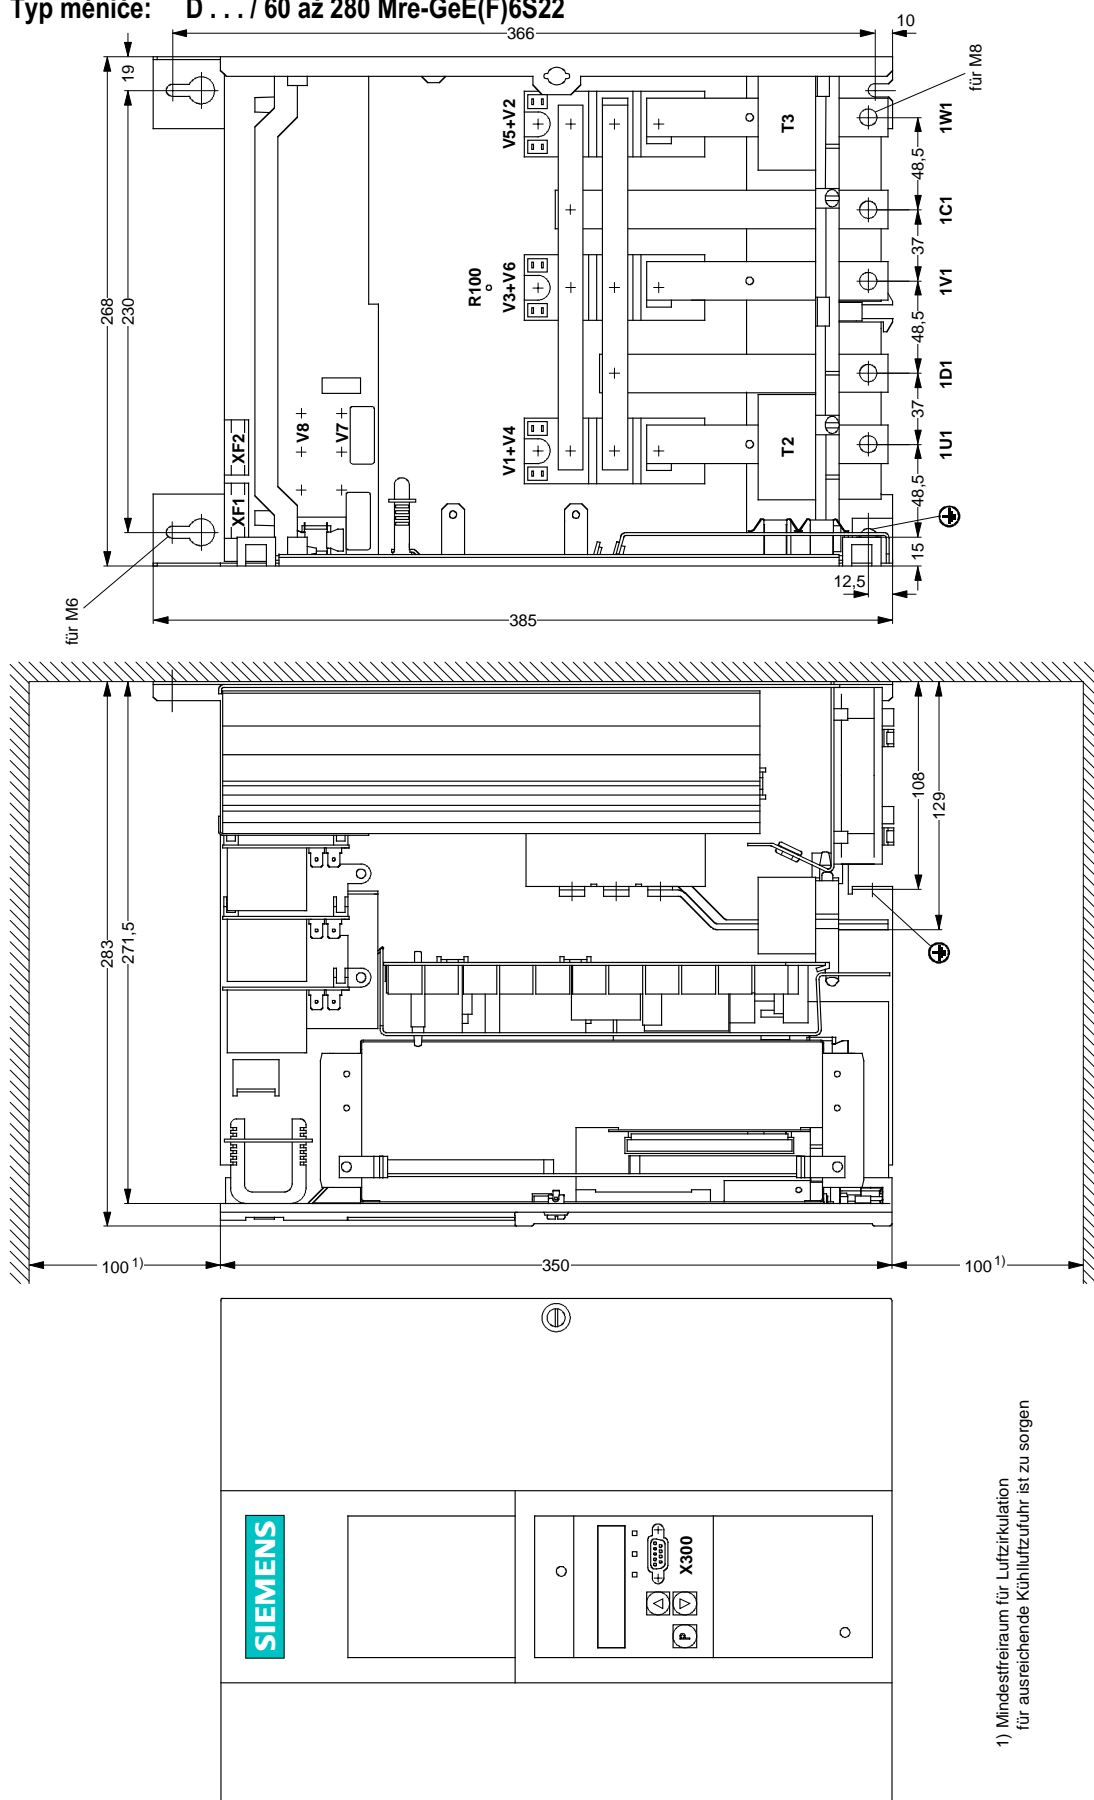
 	<p>Výstraha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby bylo zajištěno dobré sání a výfuk chladicího vzduchu, musí být pod a nad měničem zachován minimální volný prostor 100 mm. • Nedodržení výše uvedeného pokynu může vést k přehřátí měniče.
---	---

Montáž**Typ měniče: D ... / 30 Mre-GeE6S22**

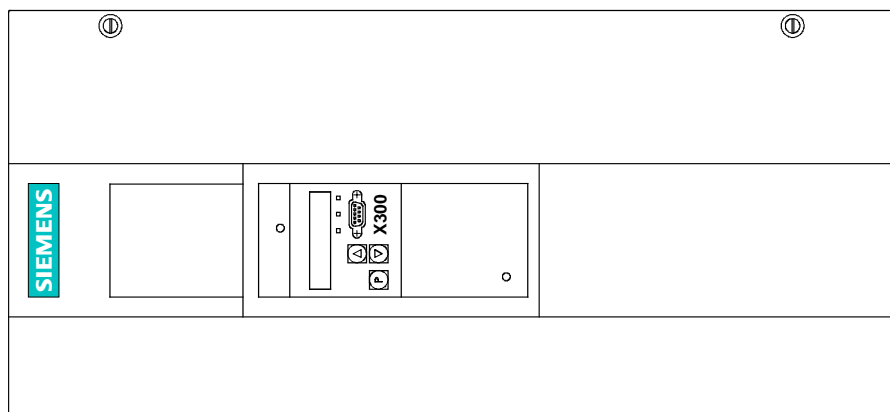
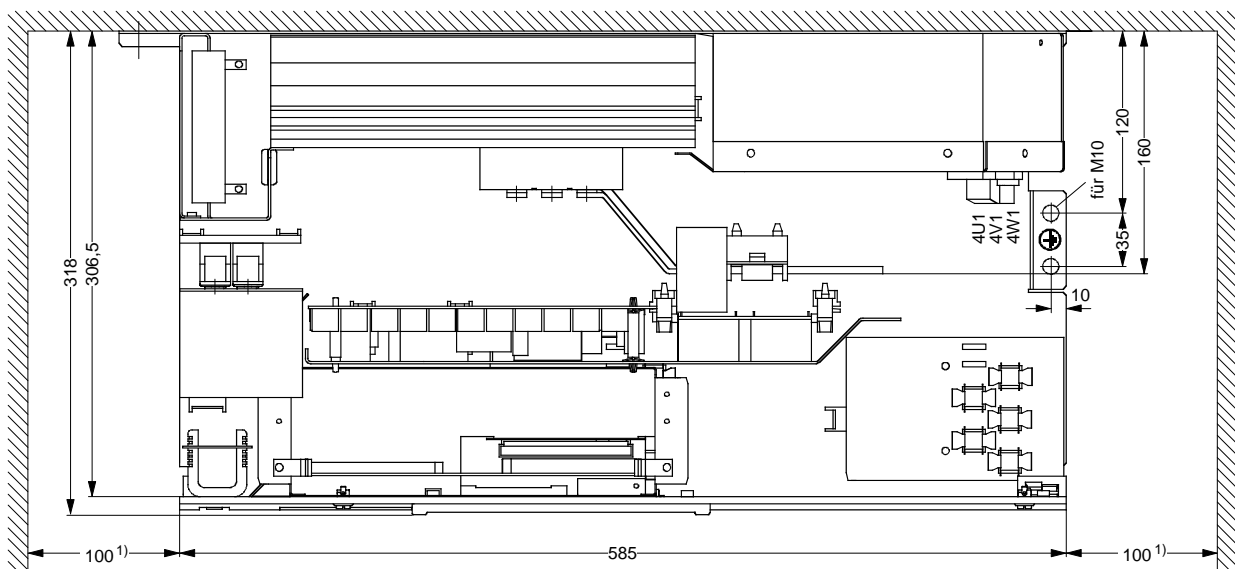
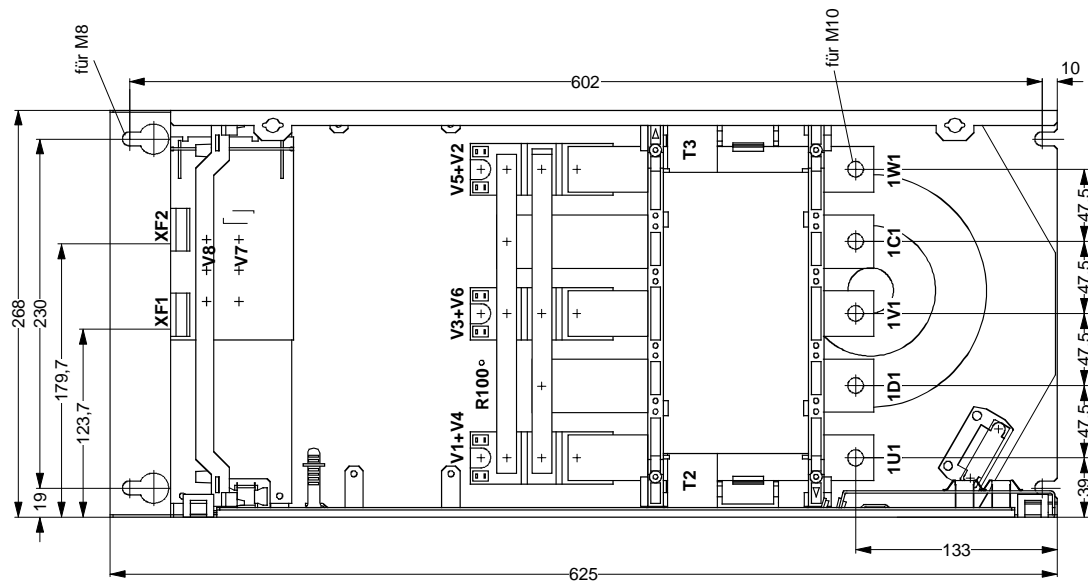
Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž

Typ měniče: D . . . / 60 až 280 Mre-GeE(F)6S22

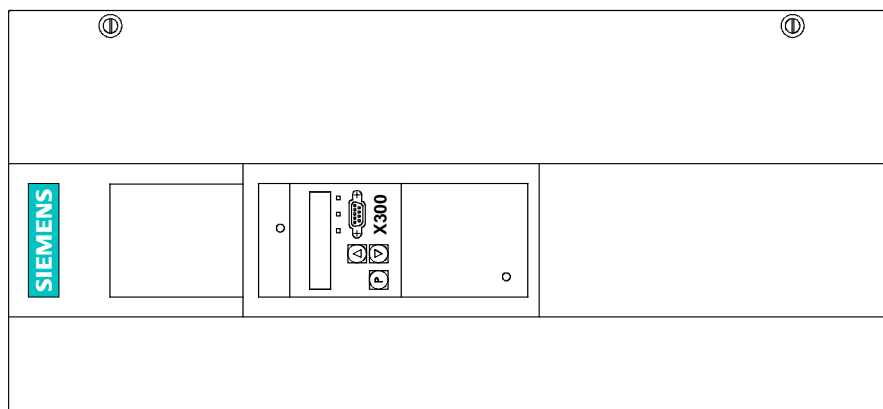
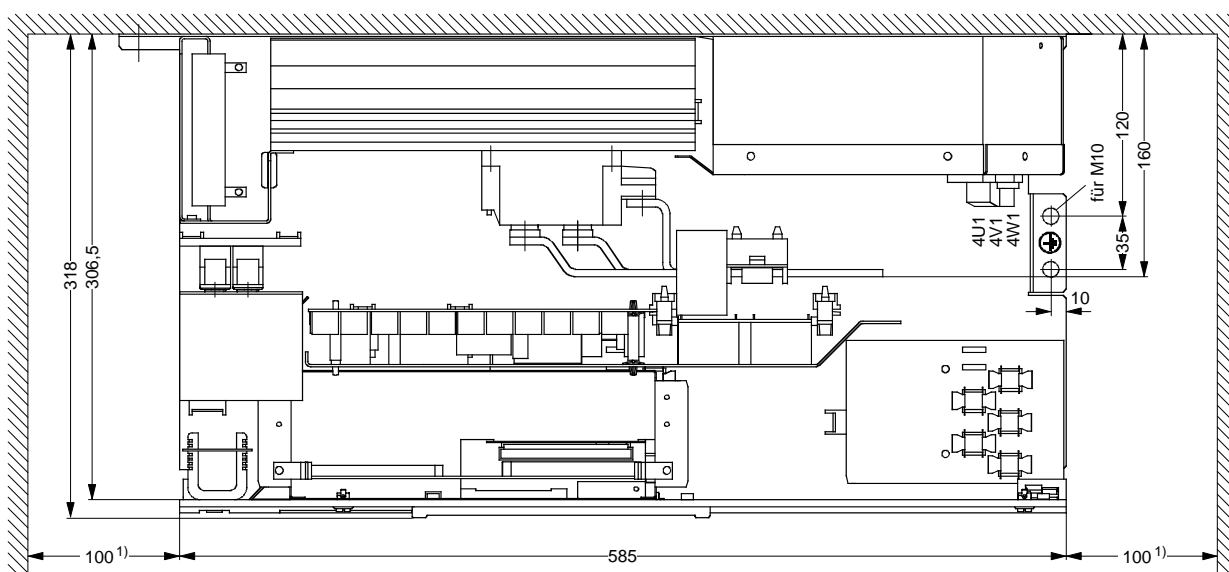
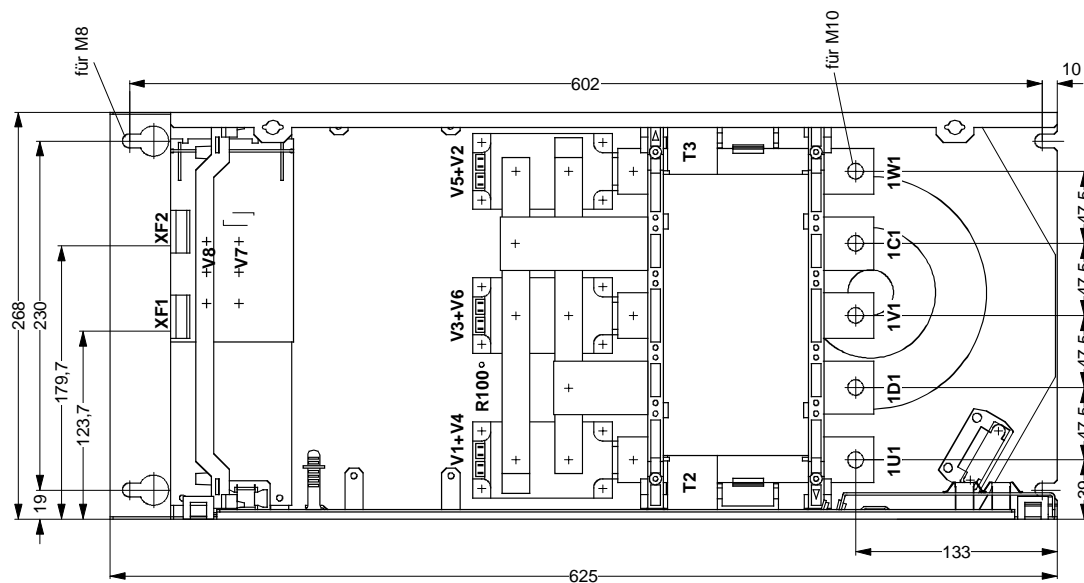


Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž**Typ měniče: D . . . / 400 Mre-GeEF6S22**

1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation
für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen

Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

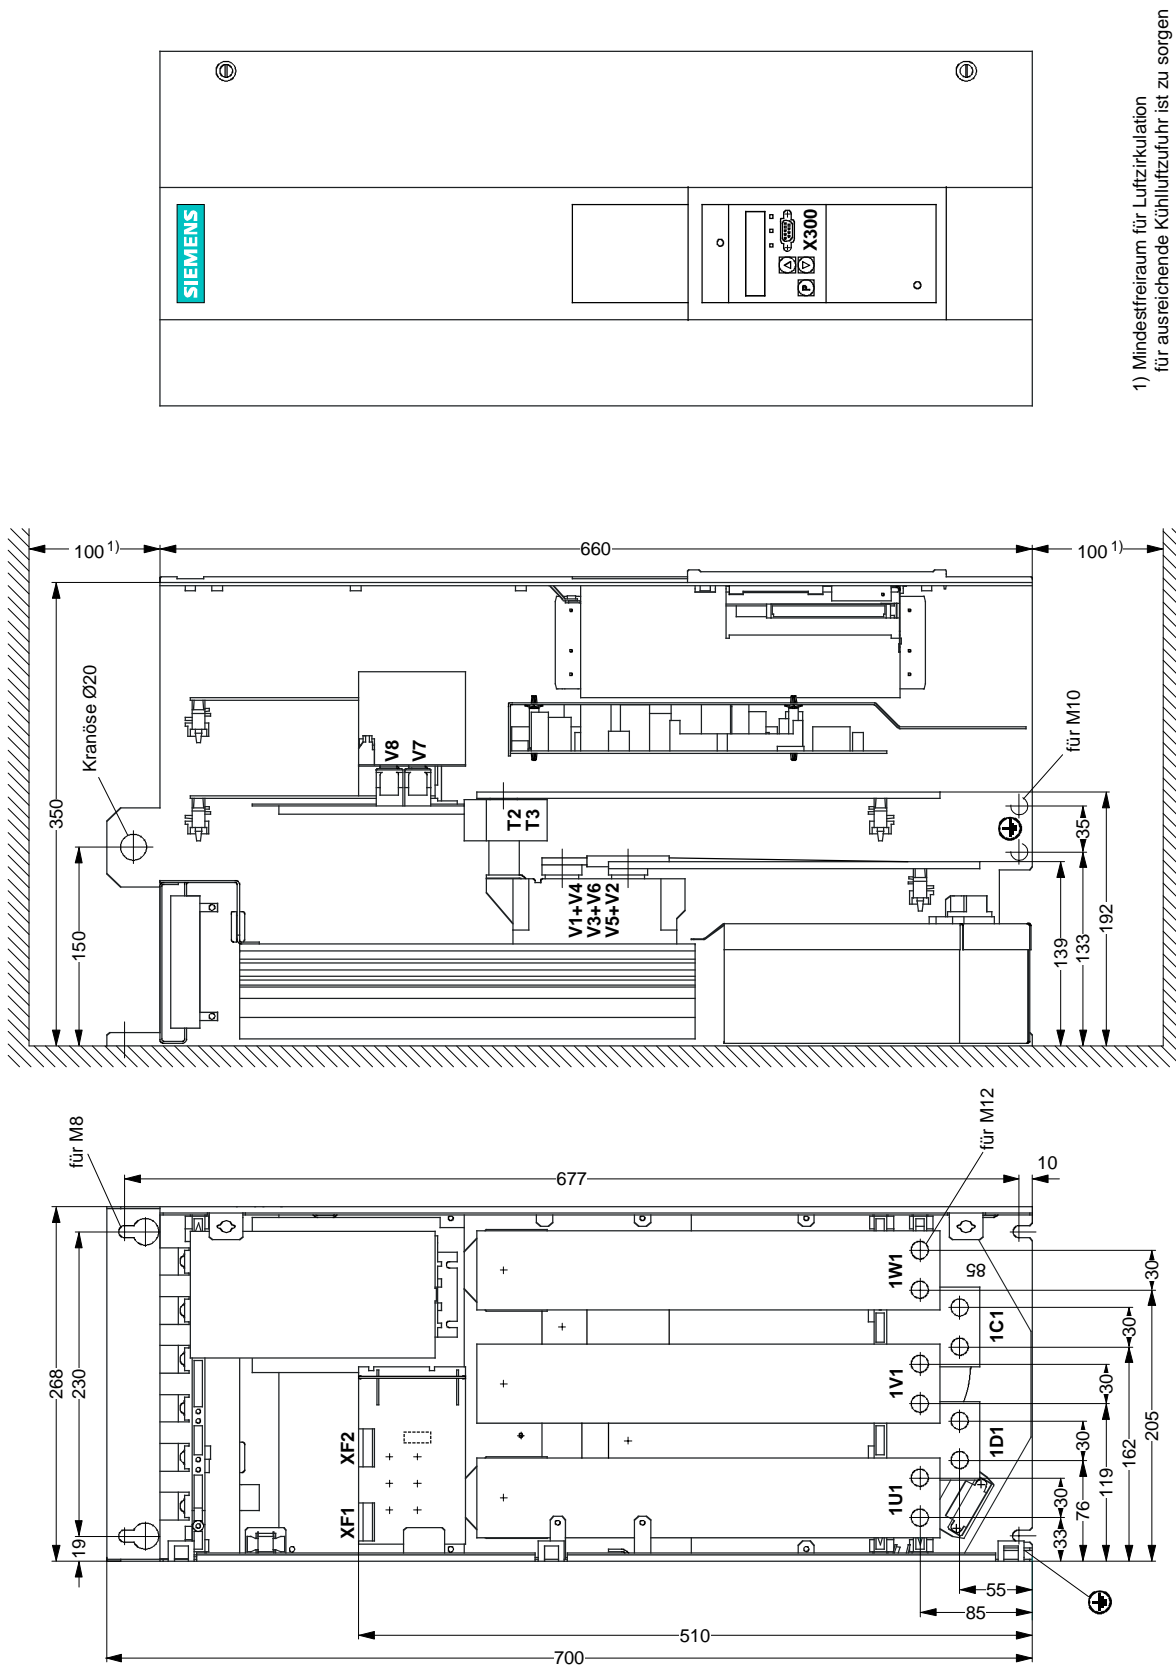
Montáž**Typ měniče: D . . . / 600 Mre-GeEF6S22**

1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation
für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen

Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž

Typ měniče: D . . . / 720 až 850 Mre-GeEF6S22

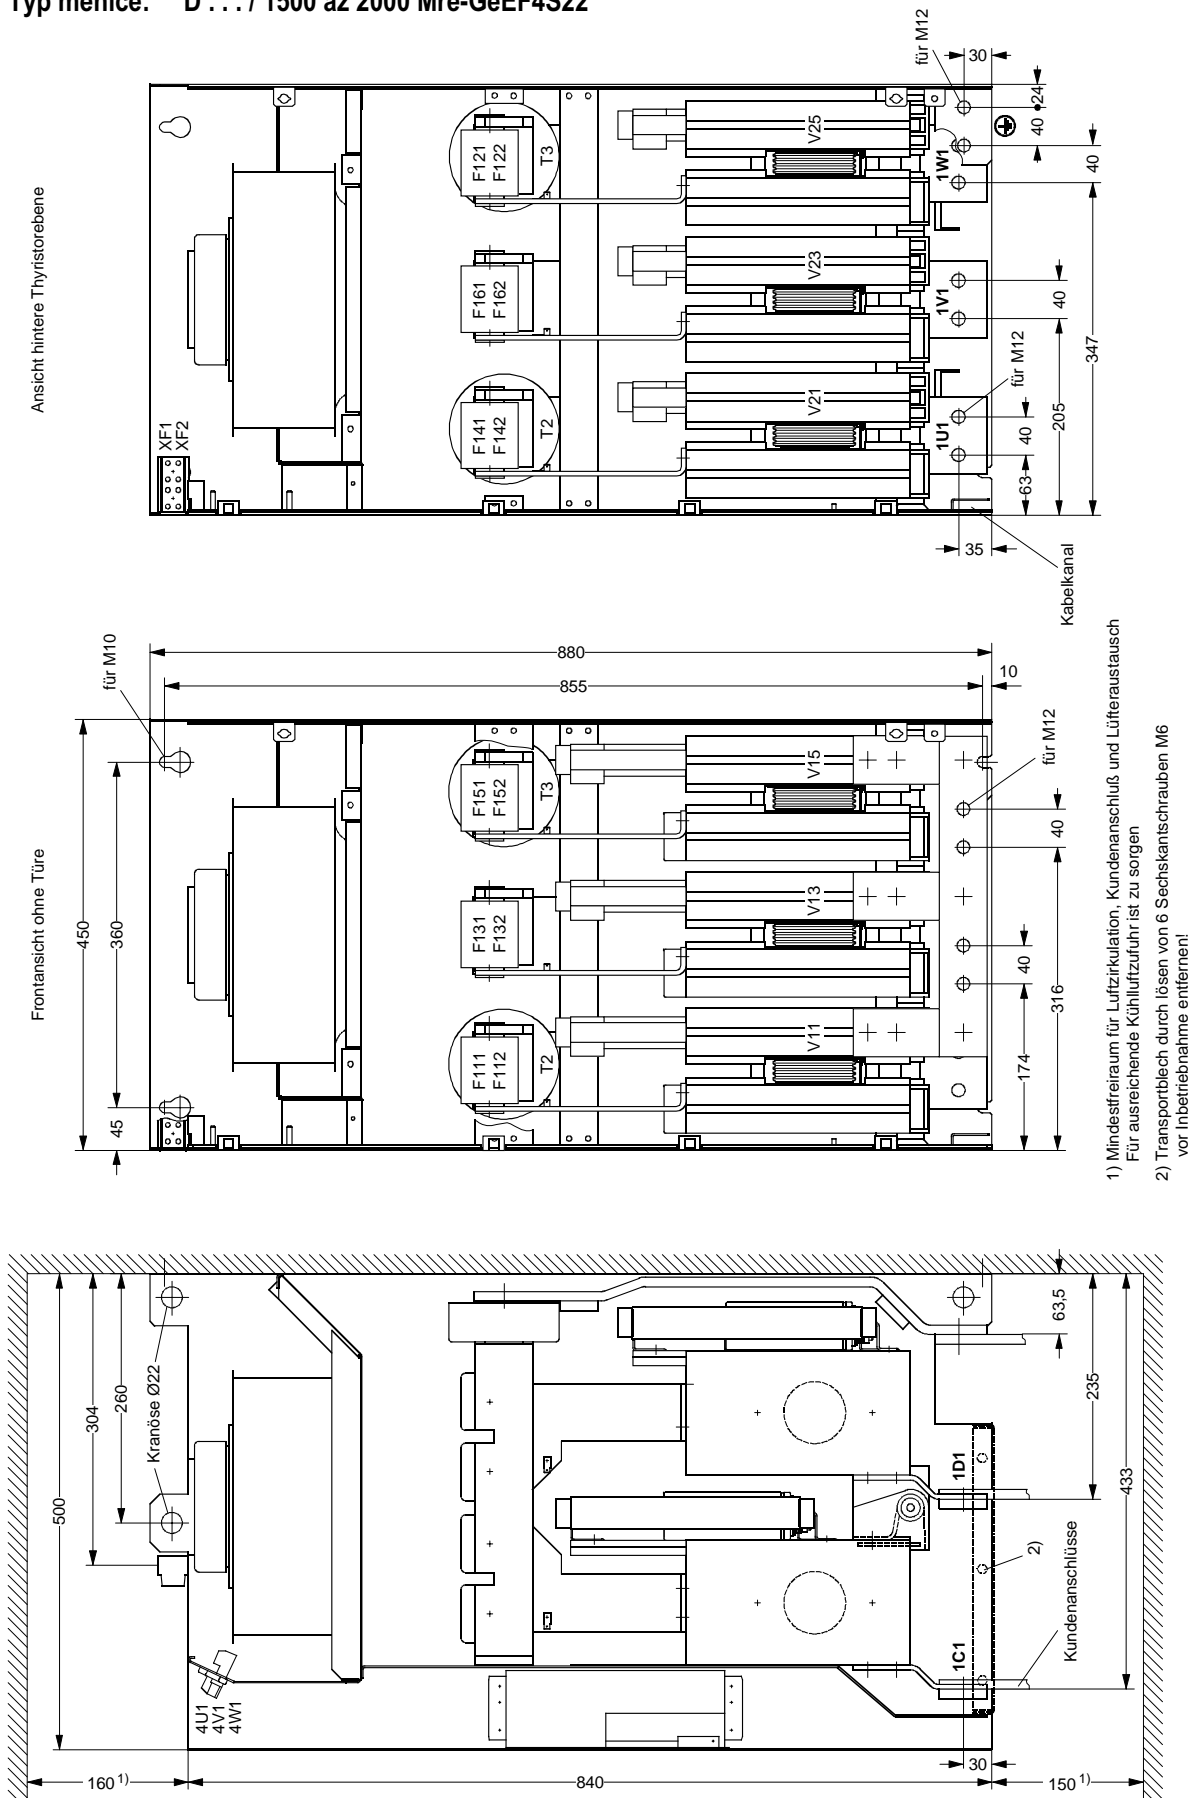


1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen

Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž

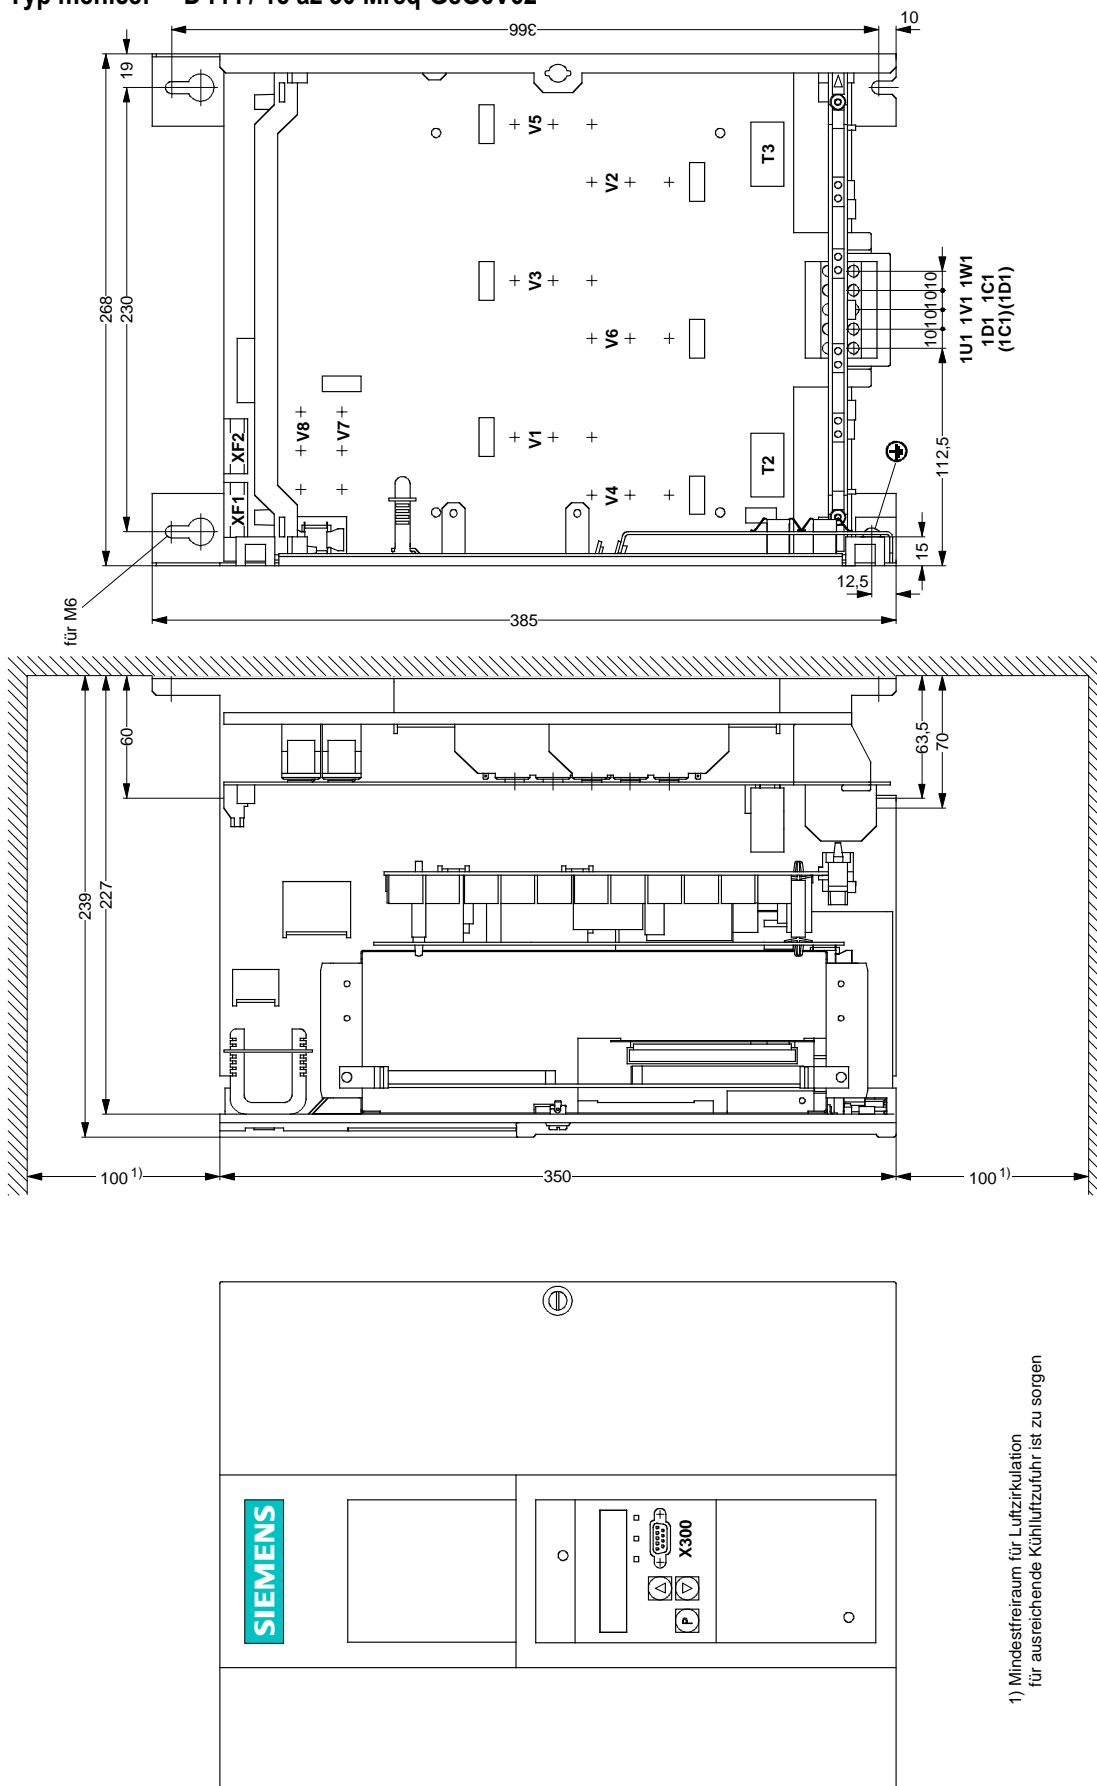
Typ měniče: D . . . / 1500 až 2000 Mre-GeEF4S22



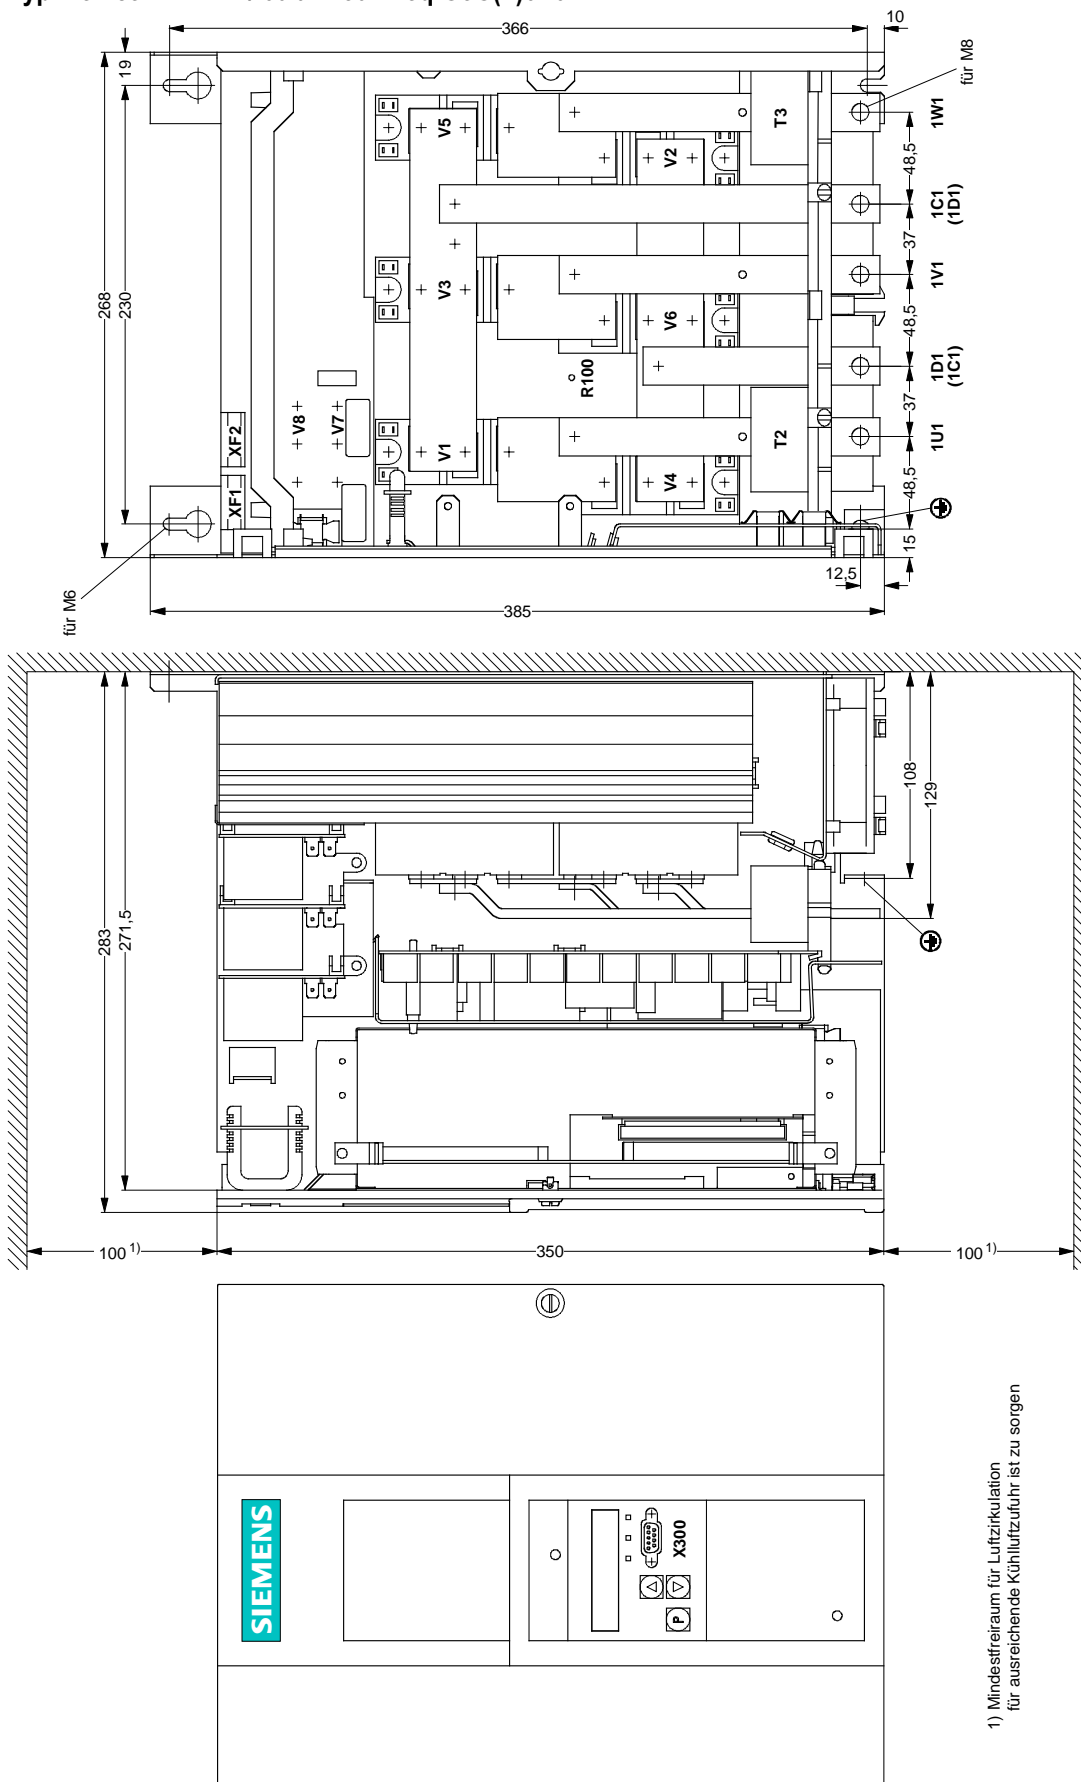
Pozn.: Příklad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž

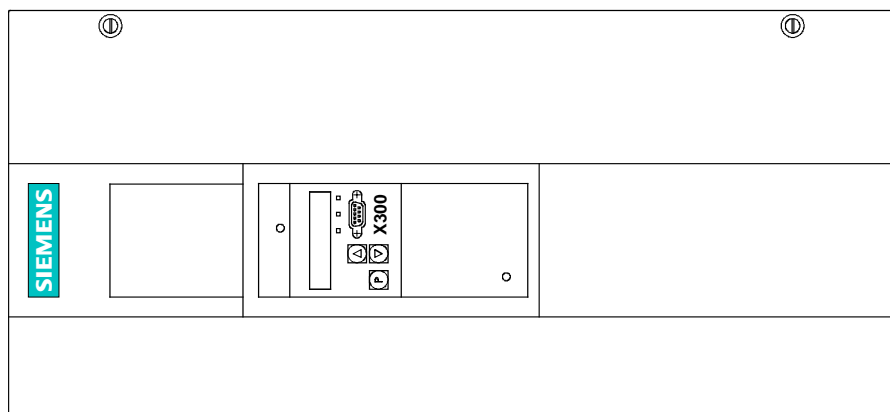
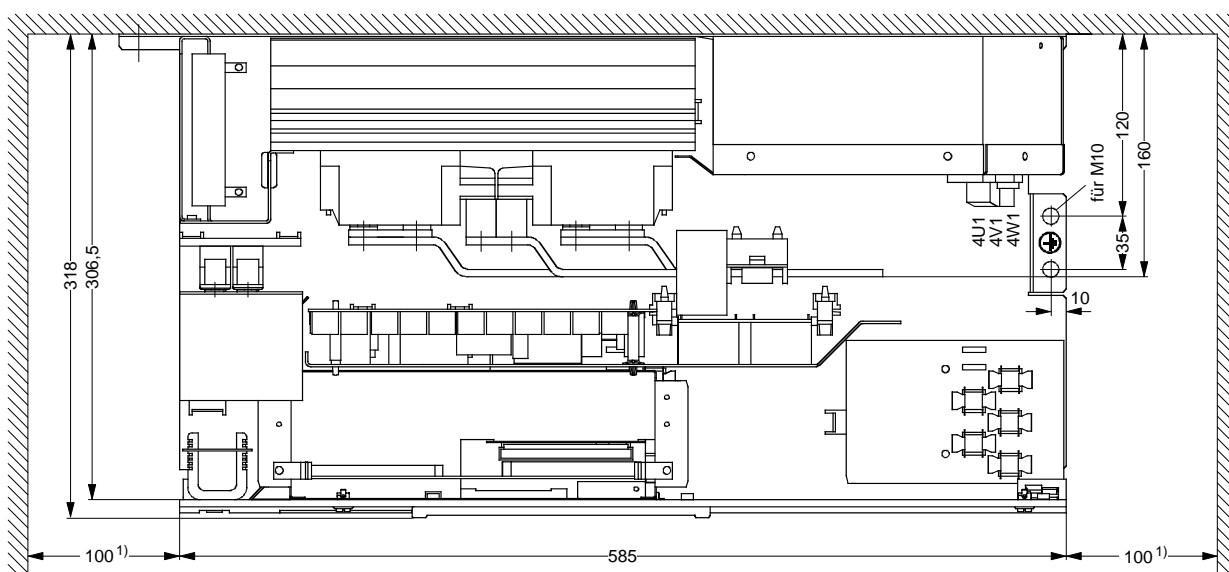
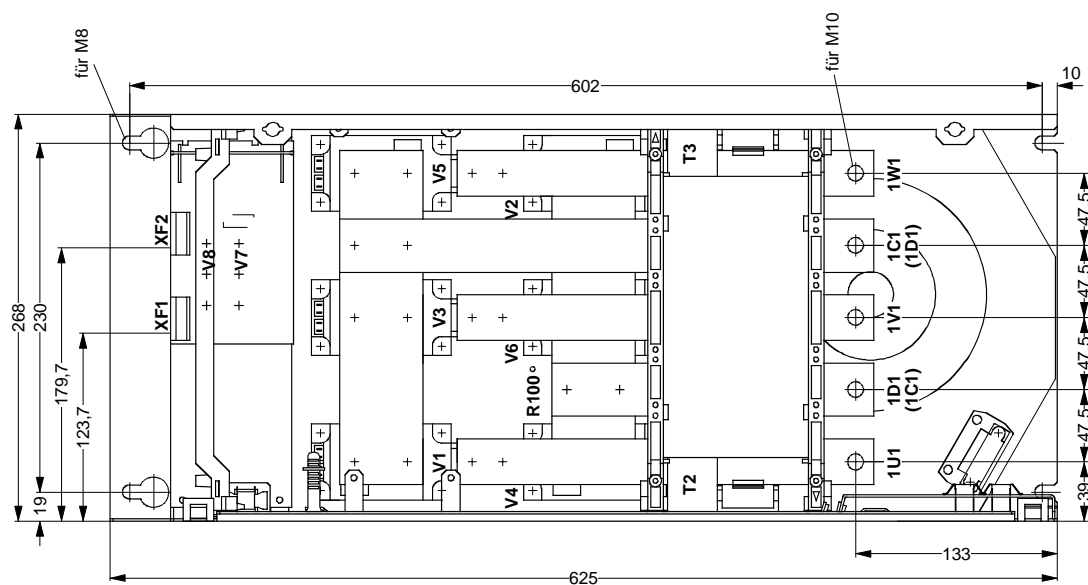
Typ měniče: D ... / 15 až 30 Mreq-GeG6V62



Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž**Typ měniče: D... / 60 až 280 Mreq-GeG(F)6V62**

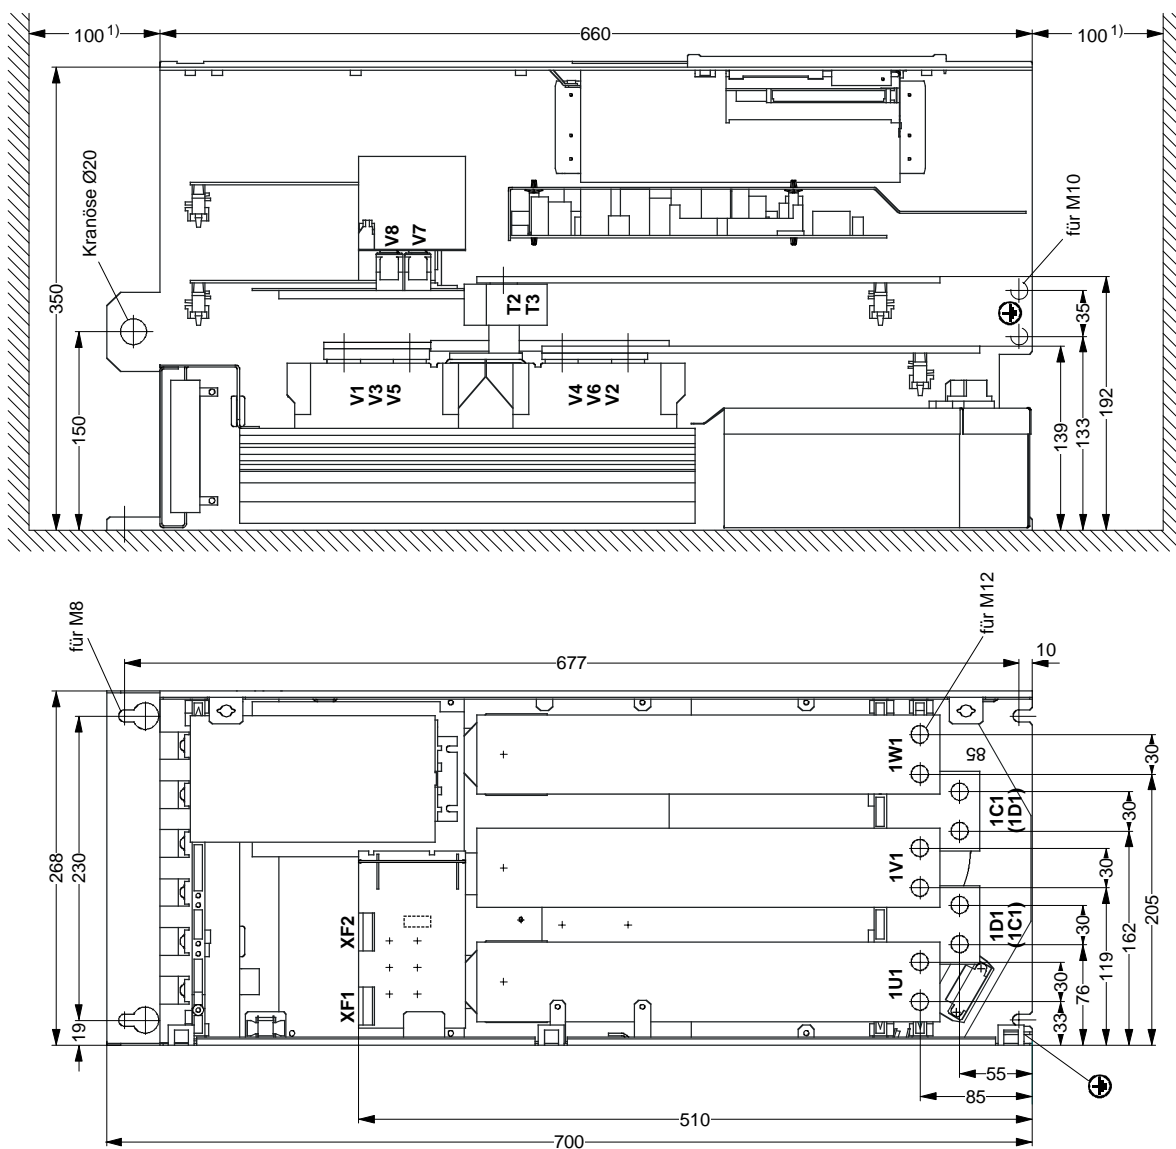
Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž**Typ měniče: D . . . / 400 až 600 Mreq-GeGF6V62**

1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation
für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen

Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

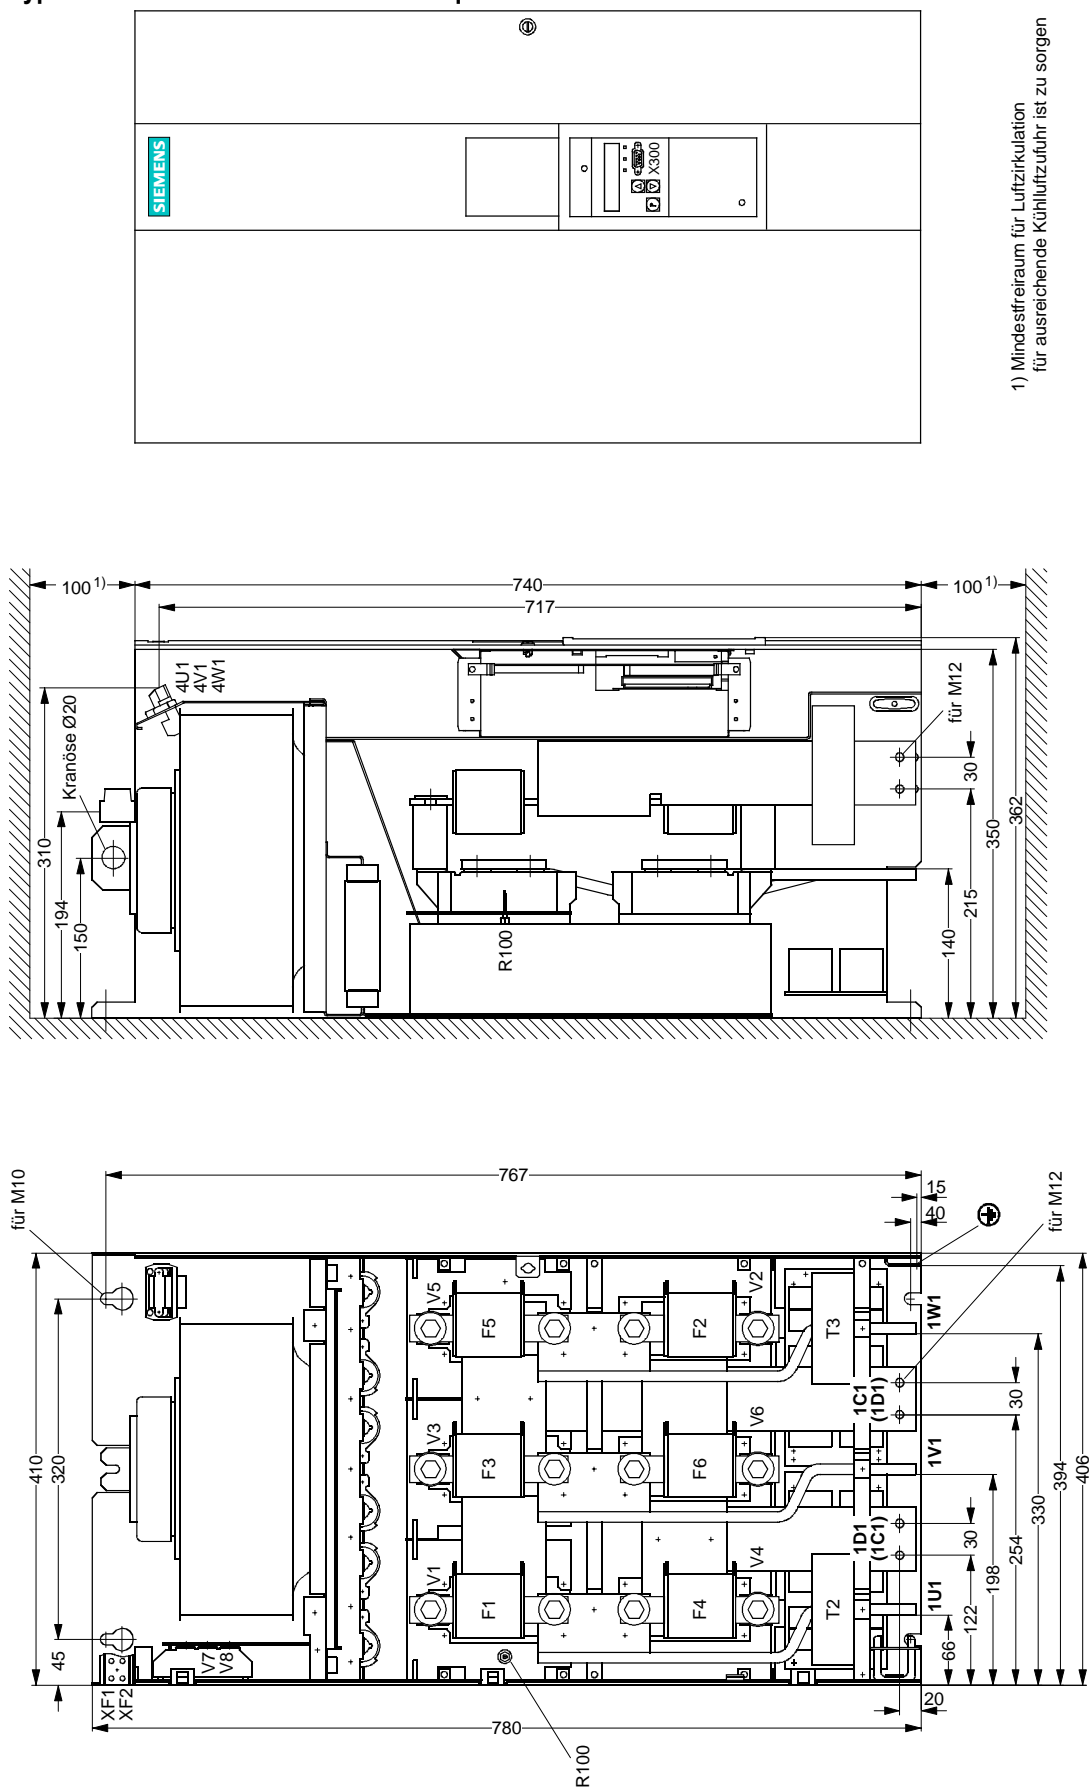
1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen



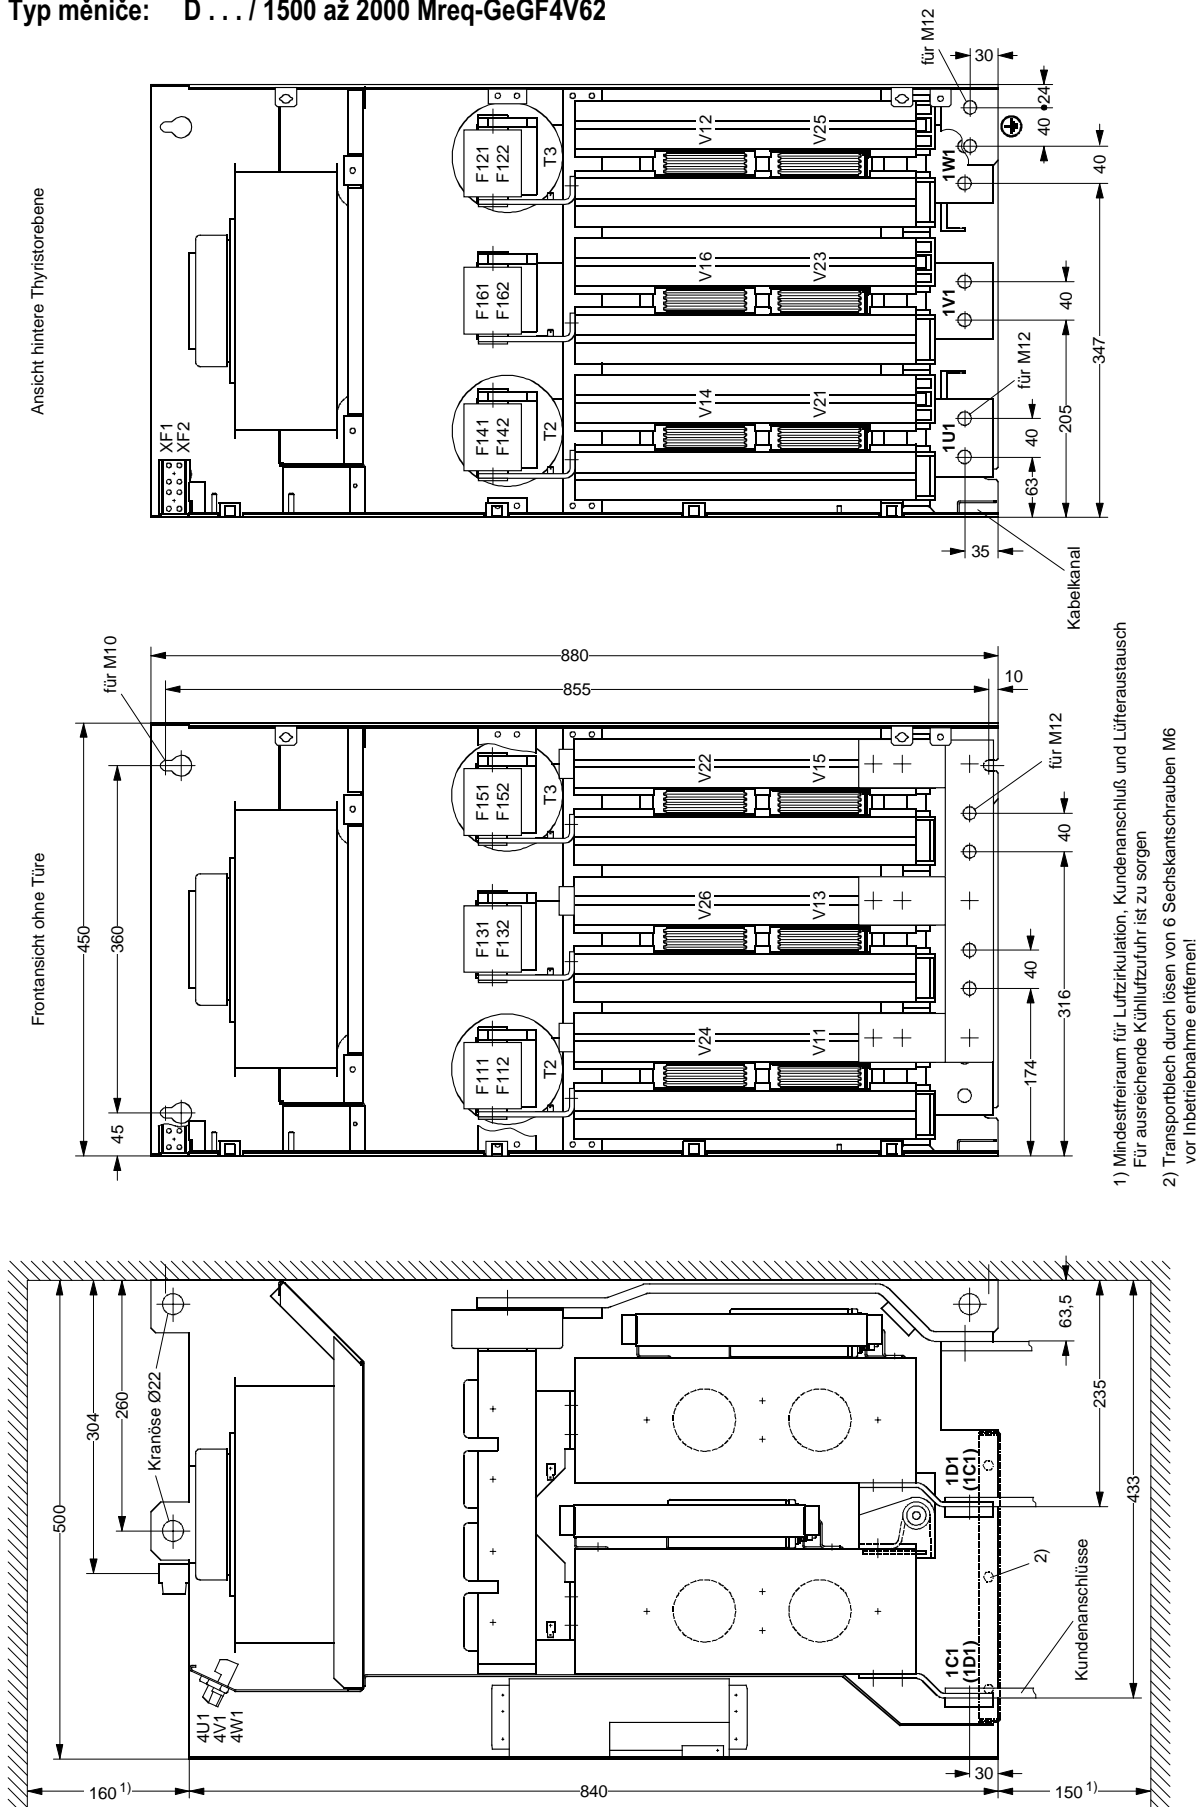
Pozn.: Příklad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž

Typ měniče: D ... / 950 až 1200 Mreq-GeGF6V62



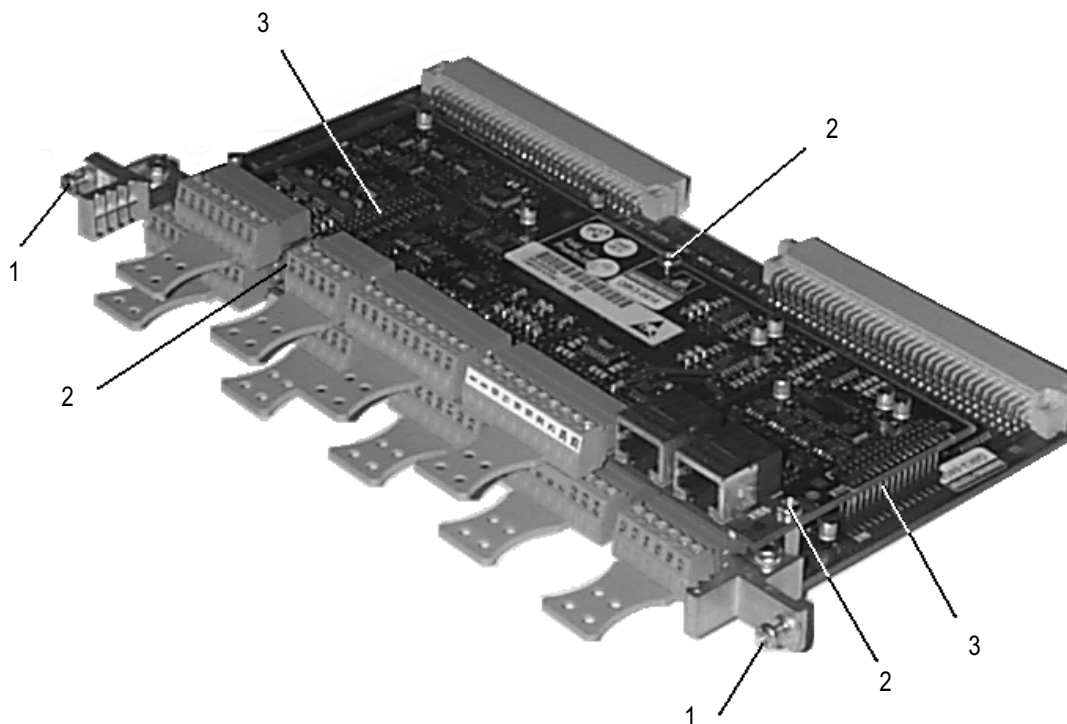
Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž**Typ měniče: D ... / 1500 až 2000 Mreq-GeGF4V62**

Pozn.: Překlad německých výrazů ve schématech najdete na stránce 5-15.

Montáž**Překlad německých výrazů ve schématech na stranách 5-2 až 5-14:**

für (Mx)	pro (Mx)
Kranöse	jeřábové oko
Frontansicht ohne Türe	pohled zepředu bez dveří
Ansicht hintere Thyristorebene	pohled na zadní stěnu tyristorů
Kundenanschlüsse	zákaznická svorkovnice
Kabelkanal	kabelový kanál
poznámka 1)	Je třeba zajistit určitý minimální volný prostor, ve kterém by mohl chladicí vzduch dobře cirkulovat a byl tak zajištěn dostatečný přívod chladicího vzduchu.
poznámka 2)	Před uvedením do chodu uvolněte transportní plech (nutné povolit šest šroubů M6 s šestihrannou hlavou).

Montáž**5.2 Montáž volitelných rozšíření (options)****5.2.1 Jednotka rozšíření vstupů a výstupů CUD2****Obr. 5-1** Jednotka s řídicí elektronikou CUD1

- Jednotku s řídicí elektronikou CUD1 uvolněte prostřednictvím dvou upevňovacích šroubů (1) a vyjměte z kazety s elektronikou.
- Na jednotku CUD1 připevněte tři šestihranné kolíčky (2), které jsou součástí dodávky měniče.
- Jednotku rozšíření vstupů a výstupů CUD2 zasuňte tak, aby obě dvě lišty (3) měly správný kontakt.
- Jednotku rozšíření vstupů a výstupů CUD2 připevněte prostřednictvím dodávaných šroubů a pojistných podložek.
- Jednotku s řídicí elektronikou CUD1 zasuňte do kazety s elektronikou a oba dva upevňovací šrouby (1) znovu předpisově utáhněte.