

Работа с весами DIGI SM-300

Маркировка товаров в торговом зале.


- Этот режим обычно применяется, когда наименование каждого следующего маркируемого товара отличается от предыдущего.
- Наберите код товара на цифровой клавиатуре;
- Нажмите на клавишу [PLU]. В нижней строке дисплея отобразится название выбранного товара;
- Убедитесь, что платформа весов пуста, и показания весов равны нулю. Если при пустой платформе показания веса ненулевые, нажмите на клавишу [→0←] для обнуления показаний.
- Наберите вес тары в граммах и нажмите на клавишу [→T←]. Если вес тары заранее неизвестен, положите тару на пустую платформу и нажмите клавишу [→T←] – на дисплее в области «ТАРА» отображается вес тары. Из текущих показаний веса, тара буде вычитаться автоматически.
- Положите на платформу весов товар. На дисплее отображаются тара, вес, цена за кг, общая стоимость.
- Нажмите на клавишу [*]. Распечатается этикетка с данными выбранного товара.
- Наклейте распечатавшуюся этикетку на товар.
- При необходимости, обнулите тару, для этого нажмите на [→T←] при пустой платформе весов.

Маркировка товаров в подсобке (режим расфасовки).


- Этот режим наиболее удобен для маркировки однотипного товара при его расфасовке.
- При необходимости, перейдите в режим расфасовки. Для этого нажмите на клавишу [AUTO], треугольный индикатор в левой части экрана должен перейти в позицию «Р».
- Наберите код товара на цифровой клавиатуре;
- Нажмите на клавишу [PLU]. На короткое время на дисплее появится название товара, затем будет отображаться цена за килограмм;
- Убедитесь, что платформа весов пуста, и показания весов равны нулю. Если при пустой платформе показания веса ненулевые, нажмите на клавишу [→0←] для обнуления показаний.
- Наберите вес тары в граммах и нажмите на клавишу [→T←]. Если вес тары заранее неизвестен, положите тару на пустую платформу и нажмите клавишу [→T←] – на дисплее в области «ТАРА» отображается вес тары. Из текущих показаний веса, тара буде вычитаться автоматически.
- Положите на платформу весов товар. На дисплее отображаются текущие значения тары, веса нетто, цены за кг, общей стоимости. Как только показания веса станут стабильны, этикетка распечатается автоматически.
- Наклейте распечатавшуюся этикетку на товар.
- При необходимости, обнулите тару, для этого нажмите на [→T←] при пустой платформе весов.

Замена рулона этикеток.


Выдвиньте принтер весов. Нажмите на рукоятку защелки термоголовки по направлению стрелки. Блок термоголовки откроется.

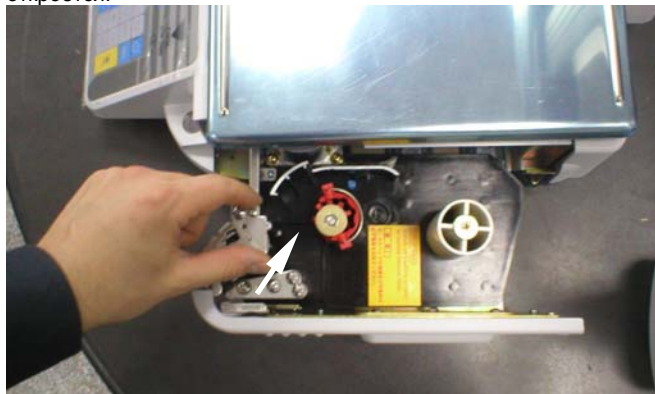


Снимите защелку смотчика подложки и удалите намотанную на вал смотчика подложку.

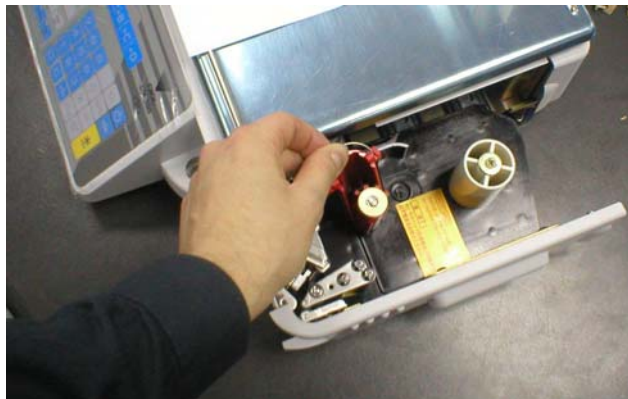

Возьмите новый рулон и удалите с подложки примерно 20 см этикеток. Установите рулон на подающий вал.

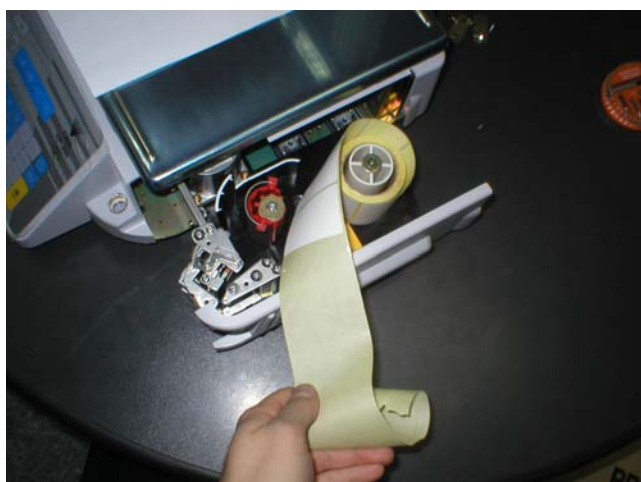

Пропустите ленту по маршруту, показанному на рисунке. Обратите внимание, что лента должна проходить через паз датчика этикетки (поз.1).

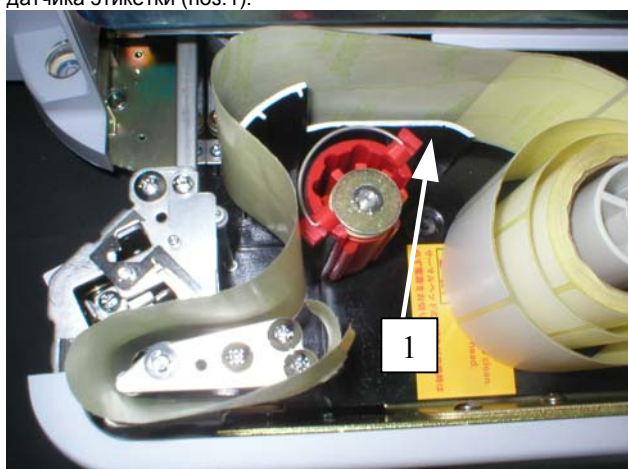


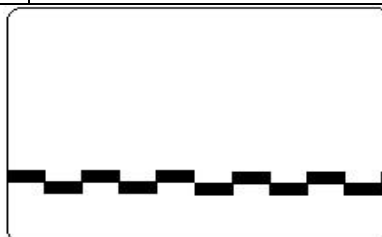
Закрепите конец ленты на валу смотчика при помощи защелки.





Нажмите на пластиковый корпус блока термоголовки по направлению стрелки, до срабатывания защелки.



Задвиньте принтер и нажмите на клавишу  для протяжки этикетки.
Если этикетка заправлена правильно, тест термоголовки распечатается примерно в 1 см от нижнего края этикетки:



Действия оператора по ручному вводу товаров на весах SM-300.

1. Для ввода названия и цены товара необходимо войти в режим программирования PLU последовательным нажатием кнопок  [->0<-] . На экране появится сообщение “Программирование PLU”.

2. Далее следует на цифровой клавиатуре набрать номер товара (PLU) и нажать *. На экране отобразятся номер PLU и текущая цена товара. Для ее ввода (изменения) на цифровой клавиатуре набрать новую цену и нажать *. Весы переходят в режим ввода названия товара (ввод текстовой информации), выполняемого с учетом нижеследующего пункта 3.

На весах со стойкой (Pole) текст вводится по табл.1 с функциональной клавиатуры (левая большая панель с клавишами), где каждой клавише соответствует буква русского алфавита. Режим ввода посредством функциональной клавиатуры индицируется надписью «Р: Клав». Переход на следующую (вторую) строку названия товара – клавишей _

При необходимости изменения размеров символов – нажимать клавишу “Char Size” (при этом изменяется размер всей строки), переход на следующую (вторую) строку названия товара – клавишей _, удаление – клавишей Del, Backspace – клавиша C.

На весах без стойки (bench) в связи с нехваткой количества клавиш для всех букв русского алфавита, часть букв нужно вводить не с функциональной клавиатуры, как на весах со стойкой, а посредством ASCII-кодов по таблице 2. Режим ввода по кодам индицируется надписью «А: » в правом верхнем углу экрана, переход от одного режима ввода к другому осуществляется при помощи клавиши №24 “Code Type”.



После завершения ввода нажать клавишу PLU – изменения будут сохранены.

Ввод следующего товара – повторно выполнить пункт 5.1.

Переход в рабочий режим – троекратное нажатие клавиши .




Пример создания PLU на весах SM-300 со стойкой:

Создадим PLU номер 9, с названием товара – **Яблоки спелые** (в две строки) и ценой 52,87 руб/кг. Последовательность нажатия клавиш будет такова (весы находятся в режиме взвешивания):

1)  [->0<-]  – на экране сообщение: Программирование PLU
Введи # PLU”

2) 9 * 5 2 8 7 – на экране: PLU #000009
Цена: 52.87 /кг

3) _ [первая строка названия по табл.1] _ [вторая строка названия по табл.1] PLU
В процессе ввода названия на экране отображаются вводимые буквы.

4)    – возврат в режим взвешивания.

3. Ввод текстовой информации с клавиатуры весов.

Соответствие клавиш весов со стойкой и IBM-клавиатуры:

F1 - Кнопка 55	Enter - *	Del - Кнопка №56 (Del)
F2 - Tare	BackSpace - C	Ins - Кнопка №47 (Ins)
F3 - PLU	← - Кнопка №7	Caps - Кнопка №48 (Letter Size)
F4 - Change	→ - Кнопка #8	
F6 - X	↓ - Total Print	
F7 - M		

В весах SM-300P русские буквы можно вводить клавишами функциональной клавиатуры. Режим ввода посредством функциональной клавиатуры индицируется надписью «**P: Клав**» в правом верхнем углу экрана.

49 \$ 1	50 % 2	51 & 3	52 / 4	53 (5	54) 6	55 CHAR SIZE	56 DEL
41 Ÿ ý	42 " !	43 ' 0	44 ` 9	45 8	46 # 7	47 INS	48 LETTER SIZE
33 Ъ ь	34 Э э	35 Ю ю	36 Я я	37 Ё ё	38 Е е	39 Ї ï	40
25 Ц ц	26 Ч ч	27 Ш ш	28 Щ щ	29 Ъ ъ	30 Ы ы	31 SPACE	32 ,
17 О о	18 П п	19 Р р	20 С с	21 Т т	22 У у	23 Ф ф	24 Х х
9 Ж ж	10 З з	11 И и	12 Й й	13 К к	14 Л л	15 М м	16 Н н
1 А а	2 Б б	3 В в	4 Г г	5 Д д	6 Е е	' <<	' >>

Табл.1. Раскладка функциональной клавиатуры весов SM-300P.







Клавиша CHAR SIZE меняет размер шрифта. Клавиша LETTER SIZE переключает строчные/заглавные буквы. Клавиши со стрелками (№7 и №8) передвигают курсор. Вводить английские буквы можно только по их кодам. Режим ввода по кодам индицируется надписью «**A: »** в правом верхнем углу экрана, переход от одного режима ввода к другому осуществляется при помощи клавиши №40.

В весах SM-300B часть русских и английские буквы можно вводить только по кодам. Это связано с меньшим количеством функциональных клавиш. Переключение между режимами ввода с на весах без стойки – кнопкой 24 "Code type". На следующей странице приведена таблица кодов символов.

Буквы	Коды букв		Буквы	Коды букв		Знаки	Коды
	Заглав- ные	Строч- ные		Заглав- ные	Строч- ные		
А	80	A0	А	41	61	:	1A
Б	81	A1	В	42	62	>	1B
В	82	A2	С	43	63	<	1C
Г	83	A3	Д	44	64	?	1D
Д	84	A4	Е	45	65	Пробел	20
Е	85	A5	F	46	66	!	21
Ж	86	A6	G	47	67	“	22
З	87	A7	Н	48	68	#	23
И	88	A8	І	49	69	\$	24
Й	89	A9	J	4A	6A	%	25
К	8A	AA	K	4B	6B	&	26
Л	8B	AB	L	4C	6C	(28
М	8C	AC	M	4D	6D)	29
Н	8D	AD	N	4E	6E	*	2A
О	8E	AE	O	4F	6F	+	2B
П	8F	AF	P	50	70	,	2C
Р	90	E0	Q	51	71	_	2D
С	91	E1	R	52	72	.	2E
Т	92	E2	S	53	73	/	2F
У	93	E3	T	54	74	=	3D
Ф	94	E4	U	55	75	знак градуса	F8
Х	95	E5	V	56	76	№	FC
Ц	96	E6	W	57	77	0	30
Ч	97	E7	X	58	78	1	31
Ш	98	E8	Y	59	79	2	32
Щ	99	E9	Z	5A	7A	3	33
Ъ	9A	EA				4	34
Ы	9B	EB				5	35
Ь	9C	EC				6	36
Э	9D	ED				7	37
Ю	9E	EE				8	38
Я	9F	EF				9	39

Табл.2. Таблица ASCII-кодов.

Чистка термоголовки на весах DIGI-SM-300
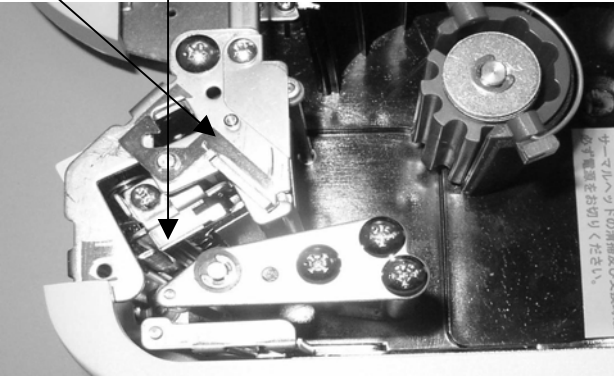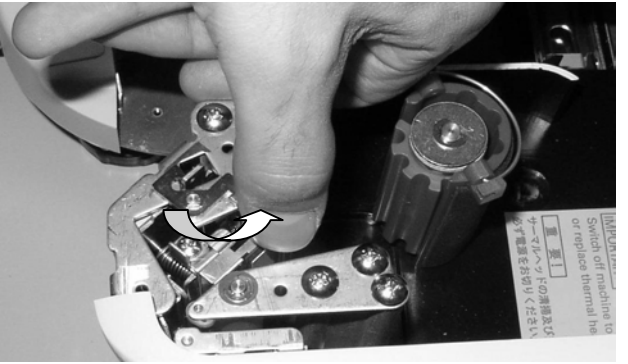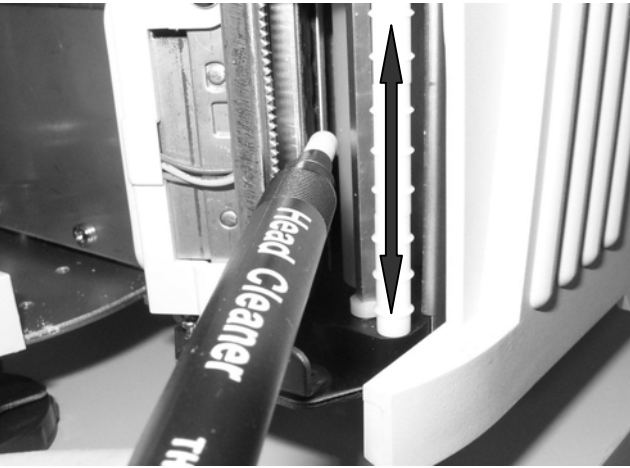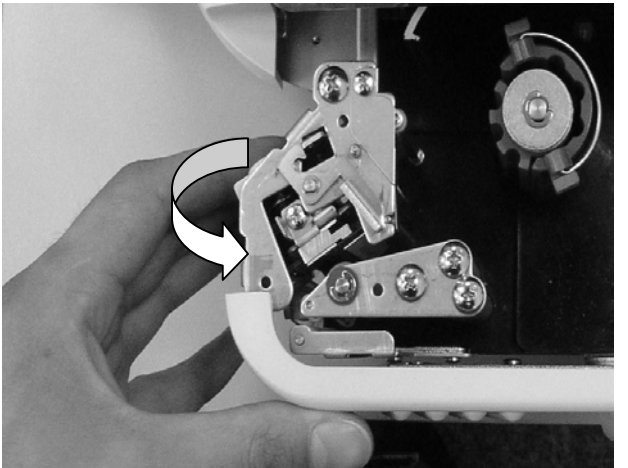
<p>Очистка термоголовки осуществляется 100% изопропиловым спиртом при помощи специального карандаша.</p> 	⇒	<p>Выдвиньте принтерный блок, потянув за ручку с правой стороны весов. Удалите ленту с этикетками.</p> 	⇒
<p>[1] - Рычаг; [2] – край термоголовки</p> 	⇒	<p>Для доступа к очищаемой области отведите термоголовку, нажав на рычаг [1] как показано на рисунке.</p> 	⇒
<p>Смоченным в чистящем растворе карандашом аккуратными движениями вверх-вниз очистите край термоголовки [2].</p> 	⇒	<p>Нажав на термоголовку как показано на рисунке, установите ее на место до щелчка. Чистка окончена. Заправлять рулон с этикетками следует не ранее, чем через 1 минуту после чистки, когда чистящая жидкость окончательно высохнет.</p> 	⇒

Проверьте качество печати.