




A1 - Плата управления

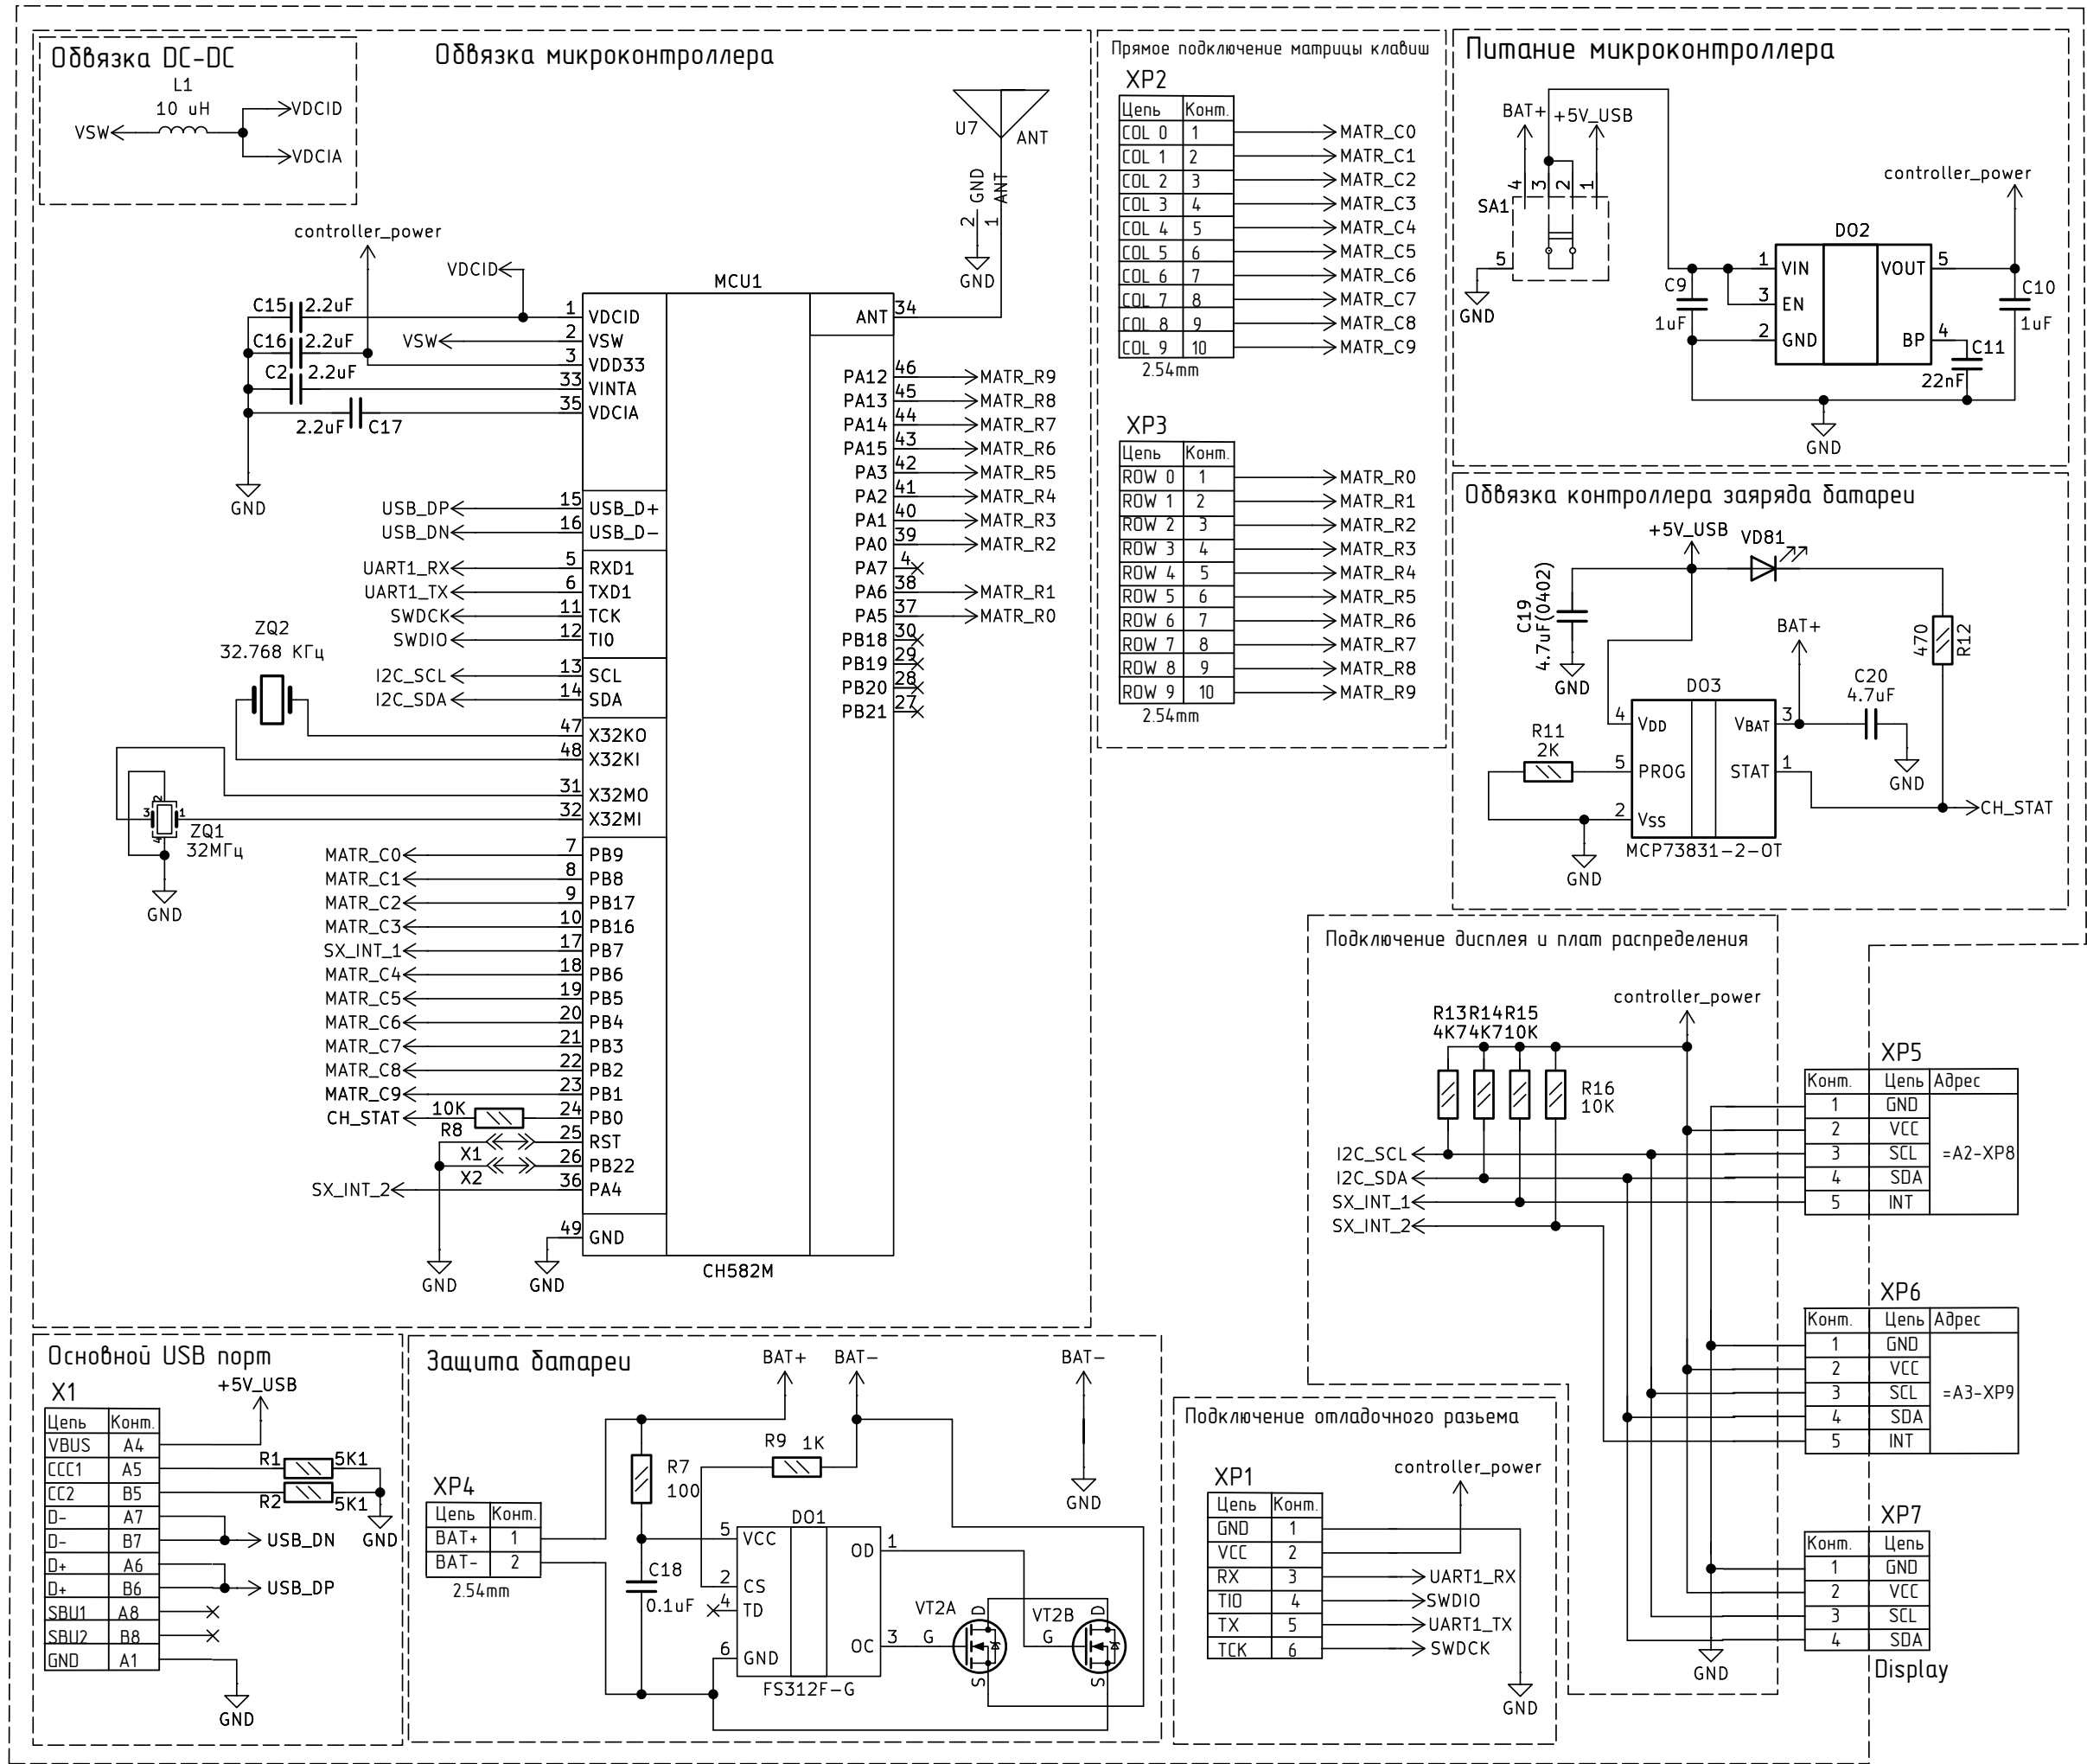


A2 - Плата распределения правая

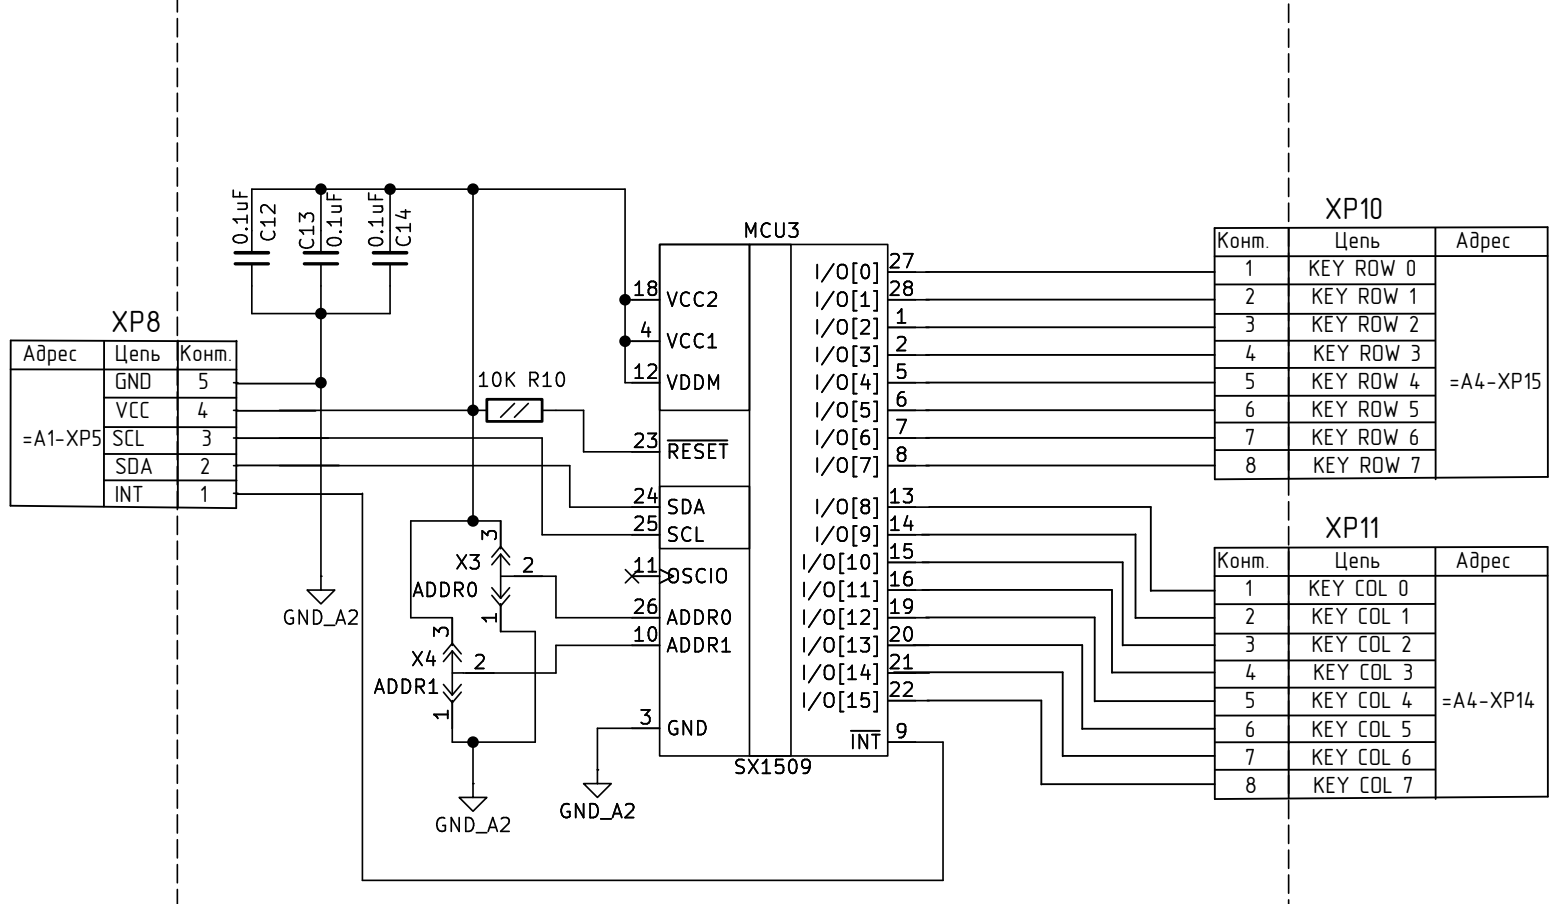

A3 - Плата распределения левая

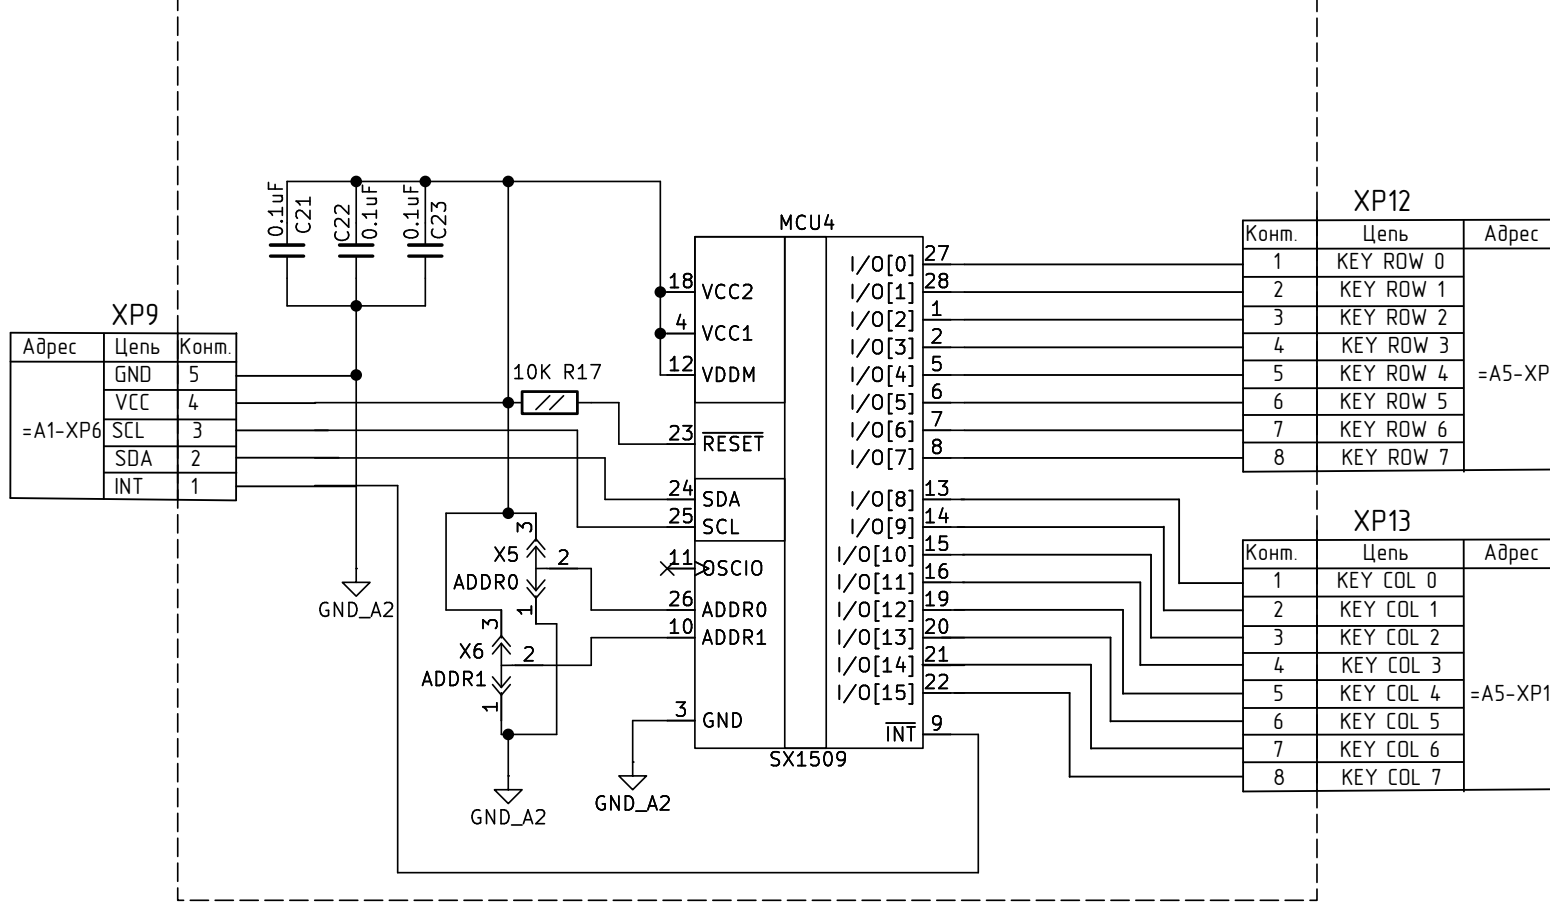


A4 - Матрица клавиш правая

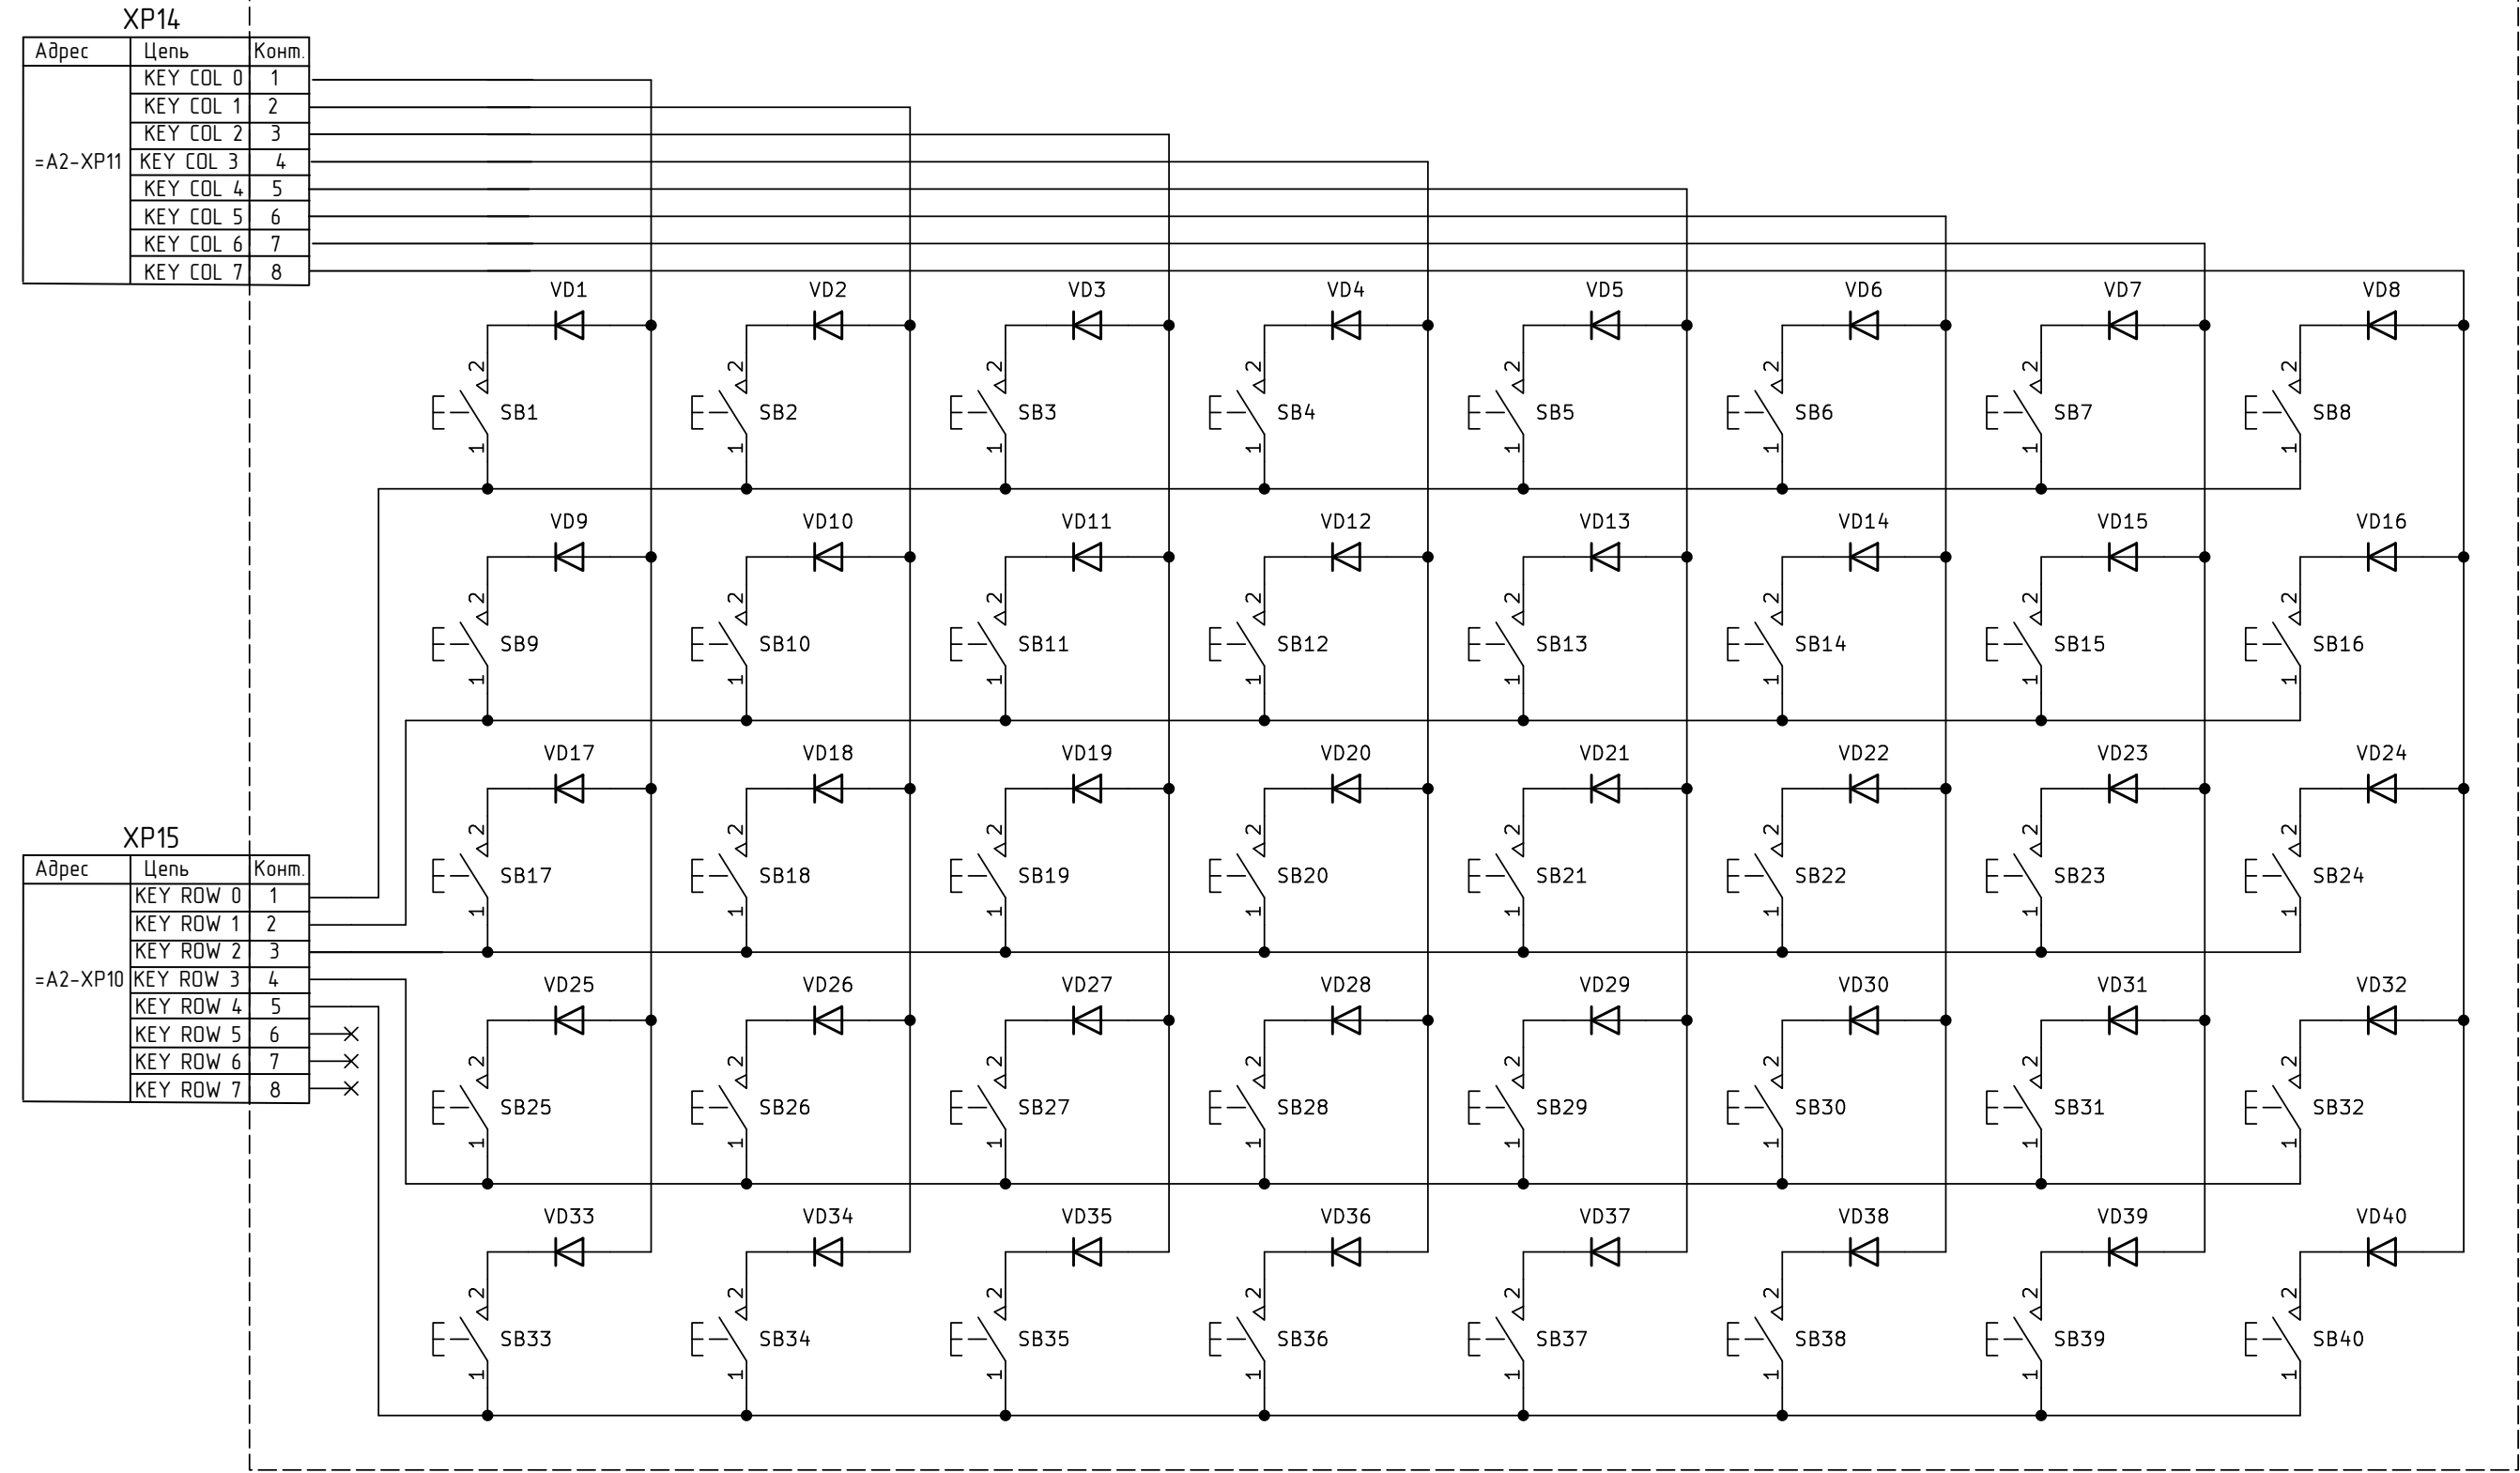

Пояснение:

- сигнал посылается от строк (ROW) проходит через диод и выключатель и принимается в столбцы (COL);
- строки имеют активный 0, и неактивное высокоимпедансное состояние;
- столбцы имеют подтяжку к питанию.

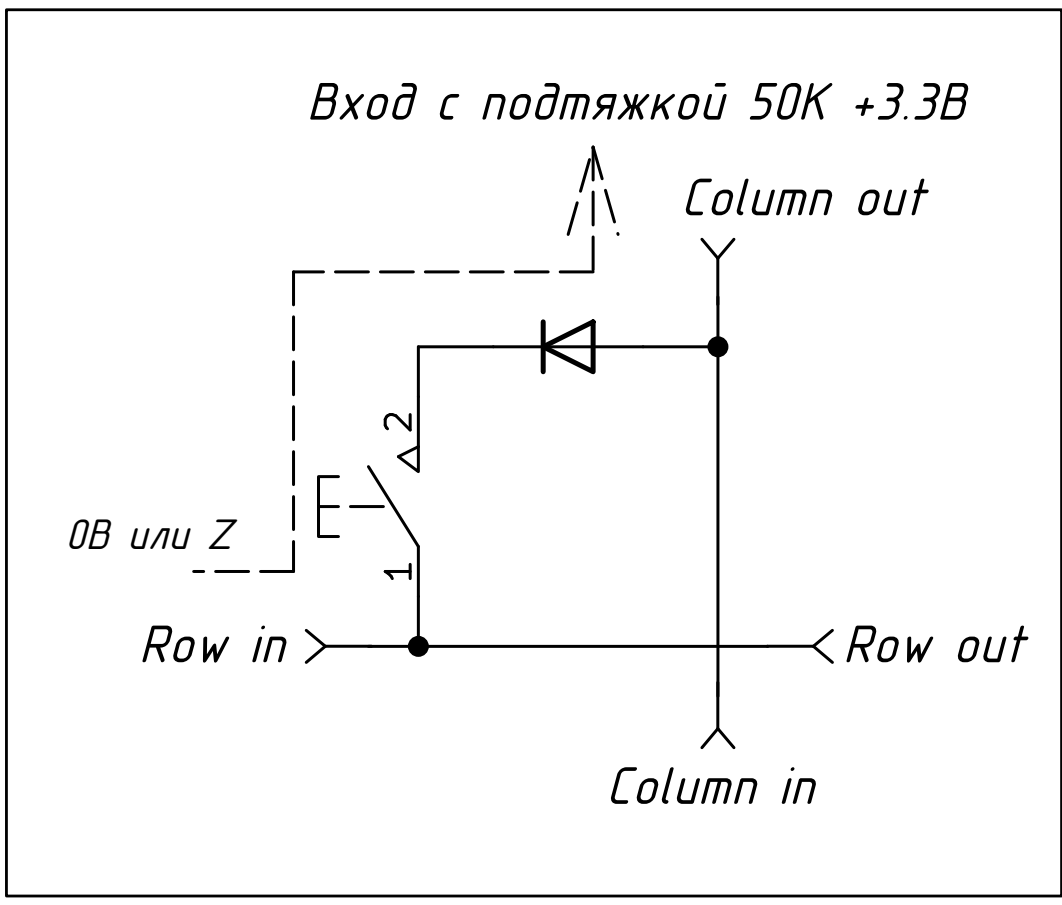

A5 - Матрица клавиш левая

