

标题栏

Max+Plus II

MAX+plus II Manager - c:\veda\comp\compar

菜单栏

MAX+plus II File Assign Options Help

工具栏

ALTERA[®]
MAX+plus

工作
显示区

状态栏

开始

实验一 半...

未命名 - 画图

MAX+plus I...

CH

17:13

MAX+PLUS II 的菜单栏 — MAX+PLUS II

MAX+plus II Eile Assign Options Help

Hierarchy Display

打开层次显示器窗口

Graphic Editor

打开图形编辑器窗口

Symbol Editor

打开图元编辑器窗口

Text Editor

打开文本编辑器窗口

Waveform Editor

打开波形编辑器窗口

Floorplan Editor

打开平面编辑器窗口

Compiler

打开编译器窗口

Simulator

打开仿真器窗口

Timing Aalyzer

打开定时分析器窗口

Programmer

打开编程器窗口

Message Processor

打开消息处理器窗口



MAX+PLUS II 的菜单栏 — File



向用户提供对所设计工程文件的操作项目。子菜单中包括确定工程名称、将工程设定为当前文件、工程的编译、仿真、检查和工程备份等选项。

打开顶层工程设计文件。

帮助用户创建或修改自定义的函数，然后在设计文件中说明它。

File 菜单提供对工程文件的操作，例如新建一个文件、打开已有文件、删除指定文件、退出程序等。与其它软件不同的选项有三个。

MAX+PLUS II 的菜单栏 — Assign

MAX+plus II File **Assign** Options Help

Device...

Pin/Location/Chip...

Timing Requirements...

Clique...

Logic Options...

Probe...

Connected Pins...

Local Routing...

Global Project Device Options...

Global Project Parameters...

Global Project Timing Requirements...

Global Project Logic Synthesis...

Ignore Project Assignments...

Clear Project Assignments...

Back-Annotate Project...

Convert Obsolete Assignment Format

器件设定

管脚/位置/芯片设定

时间属性设定

集合设定

逻辑属性设定

探针设定

互连管脚设定

局部布线设定

项目全局...设定

忽略项目设定

清除项目设定

回注项目


转换设定格式

Assign

菜单向用户提供对所设计系统各参数赋值的命令。下面介绍菜单中的部分选项。



MAX+PLUS II 的菜单栏 — Options

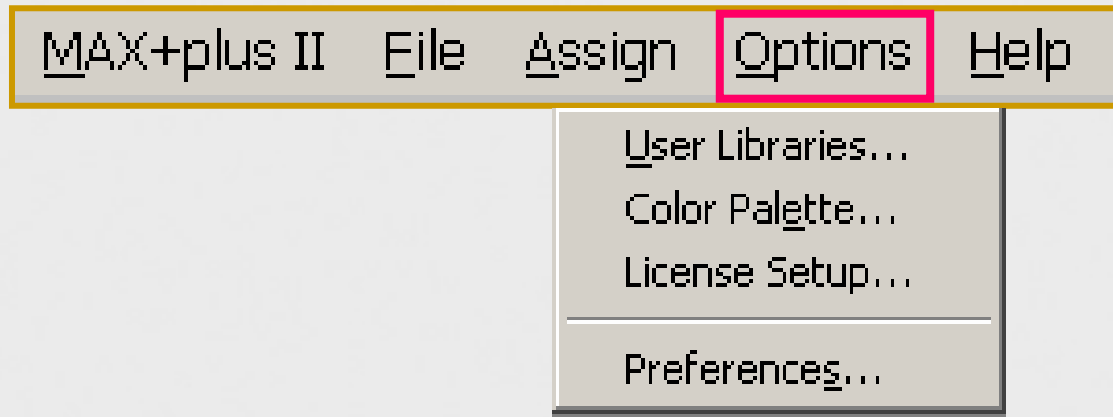

Options 菜单
帮助用户对软件使用
中的一些特性进行
设置。

User Libraries 选项使用户确定自己的库，包括图元文件和设计文件等。

Color Palette 选项用于打开颜色调整对话框。

License Setup 选项用于打开 **License Setup** 对话框，使用户确认 **License.dat** 文件的位置，使软件通过授权，全部功能都能使用。

User Libraries 选项使用户对软件使用中的一些特性进行选择，如是否在关闭软件前请示用户、是否显示工具栏等。



MAX+PLUS II 的菜单栏 — Help

MAX+plus II File Assign Options **Help**

Help 菜单
各种 MAX+PLUS II
选项。

例如打开
MAX+PLUS II
Contents 选项。

该帮助系统
这个软件的所有
节。

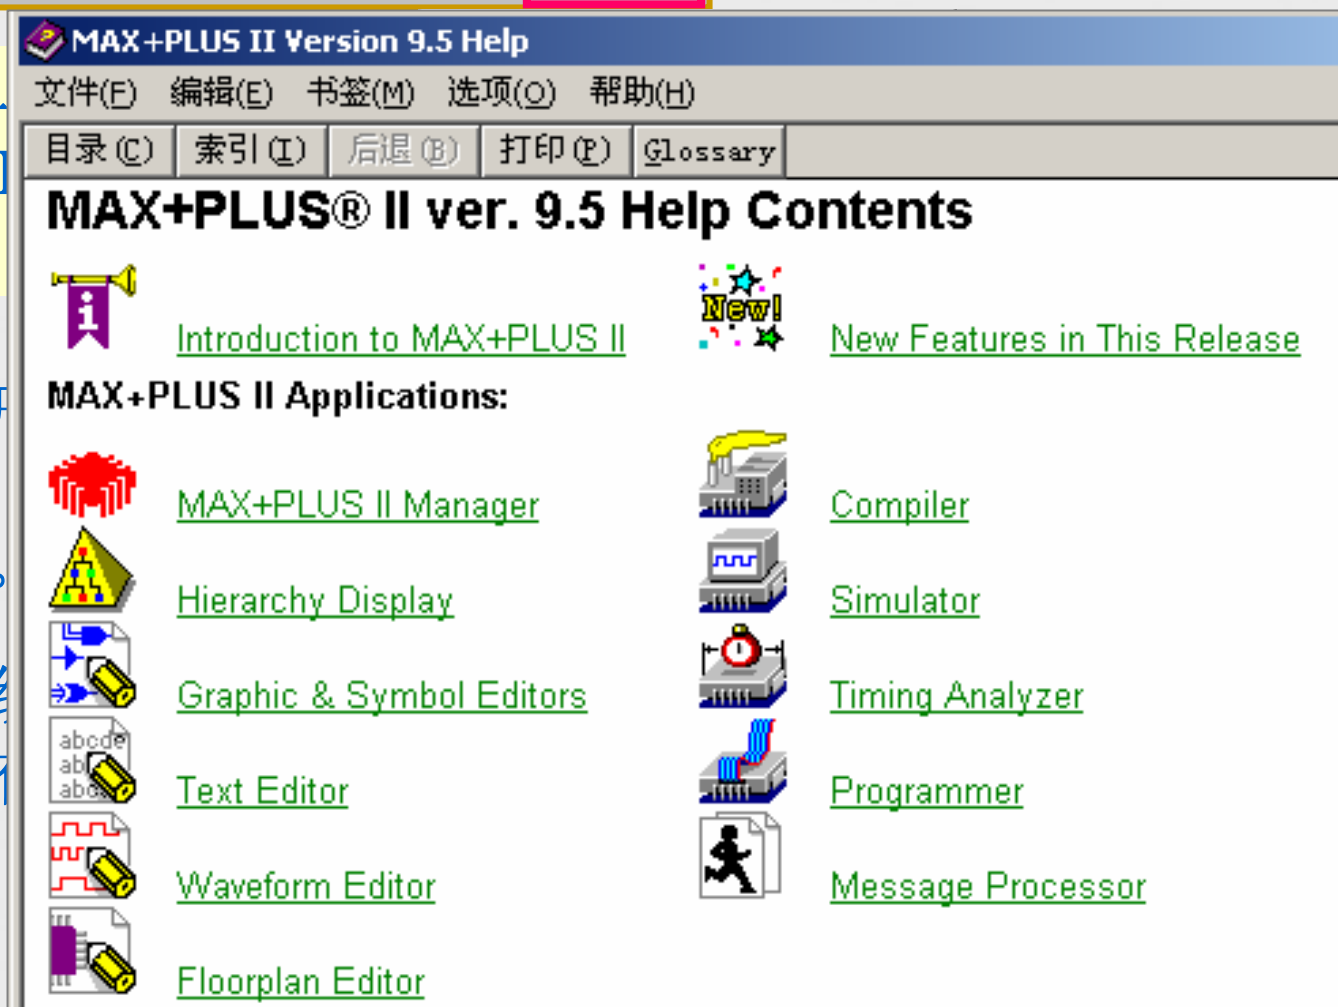

MAX+PLUS II 的工具栏

工具栏向用户提供常用命令的快捷方式，在菜单中都能找到与它们相应的命令，熟练使用能减少许多操作步骤。



工程存盘仿真按钮

工程存盘编译按钮

工程存盘和检测按钮

顶层工程按钮

工程名确认按钮

打开编程器窗口

打开定时分析器窗口

打开仿真器窗口

打开编译器窗口

打开平面编辑器窗口

打开层次显示器窗口

上下文相关帮助按钮