



คู่มือ

การรับการแจ้งเตือนจาก Line notify

- เริ่มต้นจาก ไปที่ <https://notify-bot.line.me/th> แล้วกดเข้าสู่ระบบ
- หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

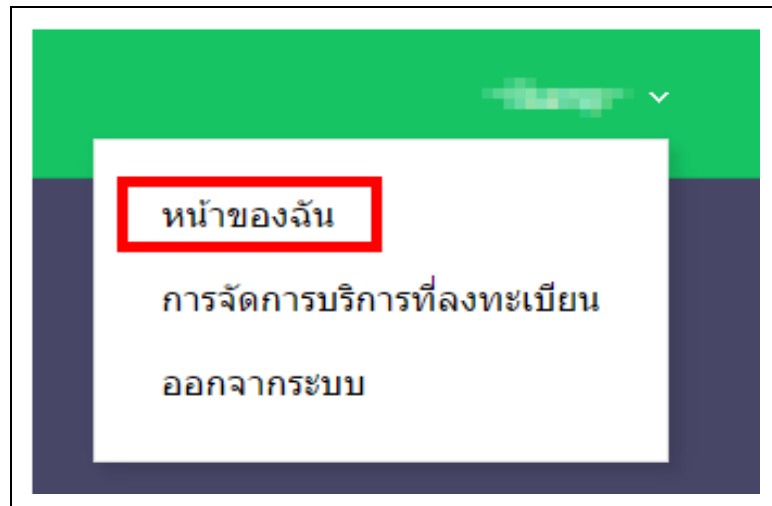

จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างให้กดปุ่ม “ออก Token”

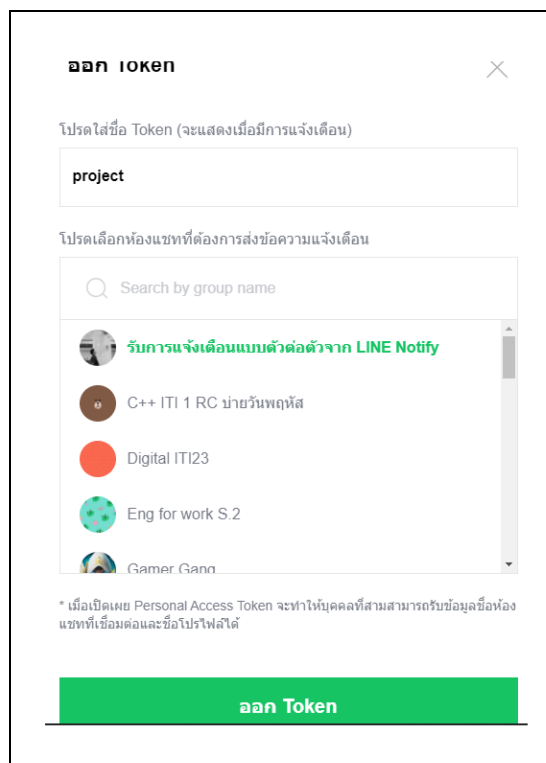

- นำ Token ที่ได้ไปใส่ในโค้ด

ในขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกส่งแจ้งเตือนได้เฉพาะบัญชีของเราเท่านั้นหรือ ส่งไปยังกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น ไม่สามารถส่งให้บุคคลอื่นได้

PUYIOT ESP32 AP CONFIG

เข้าสู่ระบบ ยกเลิก

JAN_2.4G	100%
anan_2.4G	58%
Sakol_2.4	46%
Twan20_2.4G	34%
pock38_2G	34%
Linchong-2.4G	28%
TrueGigatex_2G	24%
Meerat_2.4G	18%

SSID

password

1: ID Line 1

UMfklWm05vvszQQZvhnNQ2xkwC

2: ID Line 2

ZSaVkmStnBDq7j8ufTyDpuR7jKJ5

3: ID Line 3

line_token3

save

- เป็นการนำ TOKEN Line มาใส่เพื่อ Config ค่า และ กำหนด Wifi ที่ต้องการ

AIS 03:22 14%

192.168.4.1

Credentials Saved


Trying to connect Weredad to network.

If it fails reconnect to AP to try again


- เมื่อทำการ config ค่า Ap เสร็จก็จะขึ้นแสดงค่าแบบในรูป

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ iSYNC.pro สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- 1.เข้าสู่เว็บไซต์ <https://www.isync.pro>
- 2.เข้าสู่หน้า login และเลือก Register

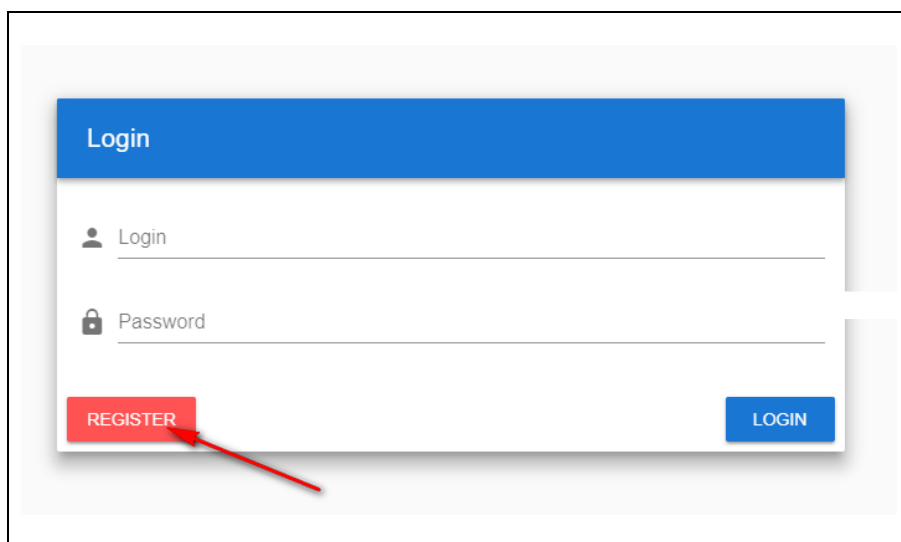


3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน แล้วกด Register

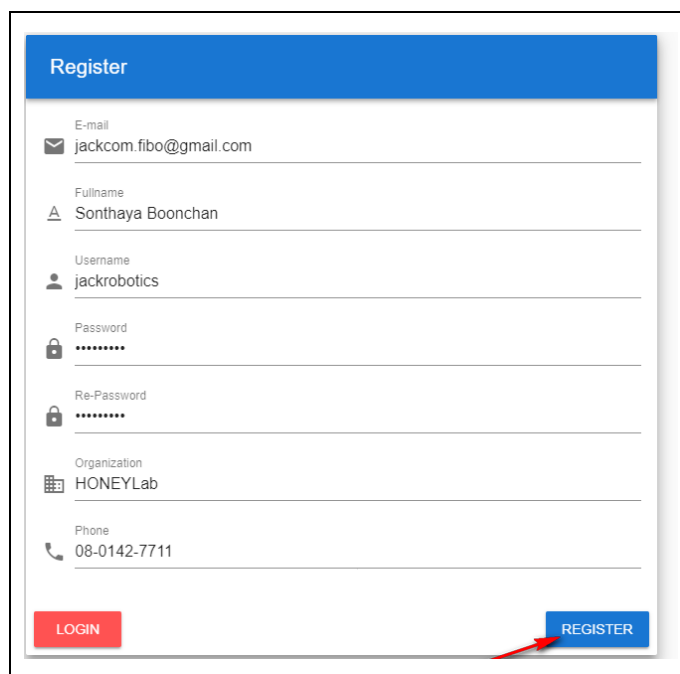

4. ทำการแอดเพื่อนด้วย QR-CODE




5. จะโชว์หน้าแสดงรายชื่อเพื่อนที่ทำการเพิ่มเข้ามา

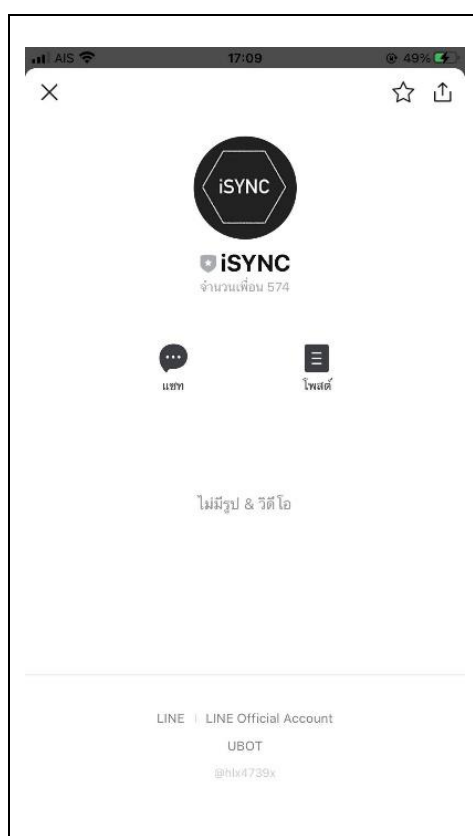

6. ทำการผูกบัญชีโดยกดเข้าไปที่เมนูผูกบัญชี



7. จากนั้นทำการ login ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเลือก Key และ auth

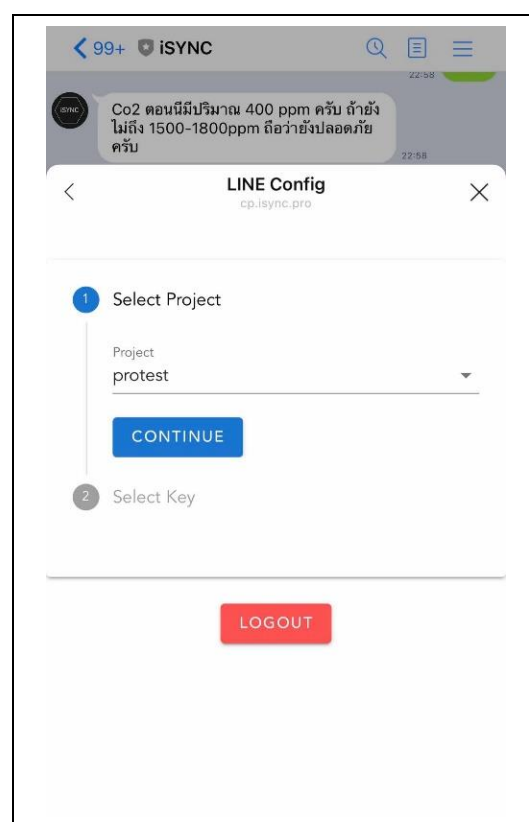

ขั้นตอนการเปลี่ยนแอคเคาท์ที่ทำการเชื่อมไว้กับอุปกรณ์

1. เข้าไปที่เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ด

```
// ***** การผูกบัญชี *****

String iSYNC_USERNAME = "stanutty1123";
String iSYNC_KEY = "5fb2aa195e614c07a2d8a206";
String iSYNC_AUTH = "5fb2aa015e614c07a2d8a204"; //auth project

// ***** จบการผูกบัญชี *****
```

2. จากนั้นสังเกตที่ USERNAME ให้ทำการใส่ USERNAME ที่ทำการสมัครกับเว็บ

3. ใส่ key ที่ได้หลังจากการสร้างโปรเจ็ค

Username : **stanutty1123**
 Project Auth : **5fb916c2e84a024859dbf703**

Manage Key NEW KEY

Search Key Name...

KEY : 5fb916d3e84a024859dbf708




4. ส่วนของ AUTH ก็เลือกได้จากในหน้าเดียวกับเลือกคีย์ได้เลย


Username : **stanutty1123**
 Project Auth : **5fb916c2e84a024859dbf703**

Manage Key NEW KEY

Search Key Name...



5. เมื่อทำการใส่ข้อมูลในโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดอัปเดตได้เลย

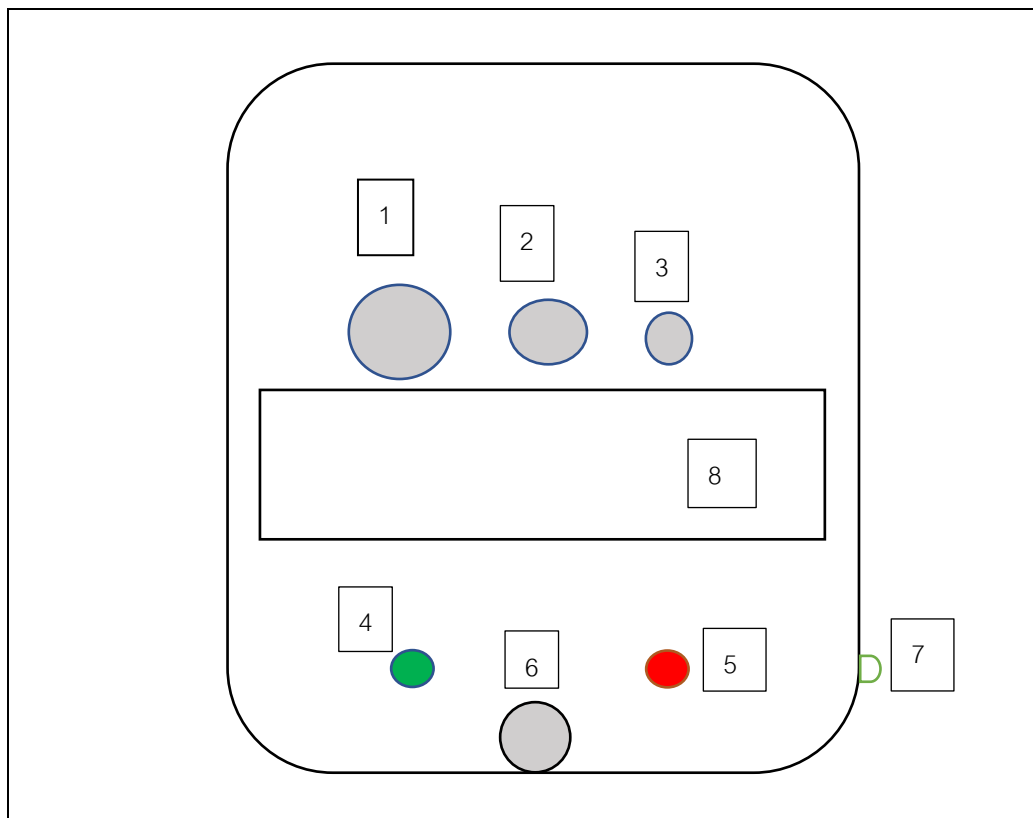

หมายเลข 1 คือเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับแก๊ส LPG

หมายเลข 2 คือเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับแก๊ส CO

หมายเลข 3 คือเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับแก๊ส CO₂ และ TVOC

หมายเลข 4 คือ LED แสดงสถานะความปลอดภัย

หมายเลข 5 คือ LED แสดงสถานะความอันตราย

หมายเลข 6 คือ buzzer แจ้งเตือนสถานะความอันตราย

หมายเลข 7 คือ ปุ่มสำหรับการกดเพื่อ config wifi

หมายเลข 8 คือ จอสำหรับการแสดงผลค่าต่าง ๆ

การติดตั้ง

การติดตั้งควรติดตั้งในที่ ๆ ไม่บังทัศนวิสัยในการขับรถ หรือ ควรติดตั้งไว้โซนหน้ารถยนต์เพราะใกล้กับช่องระบายอากาศเนื่องจากหากมีการรั่วของท่อไอเสีย ช่องระบายอากาศหรือแอร์จะเป็นจุดแรก ๆ ที่ใกล้ที่สุดในการไหลย้อนออกมา