



GRAFSET DE MARCHAS

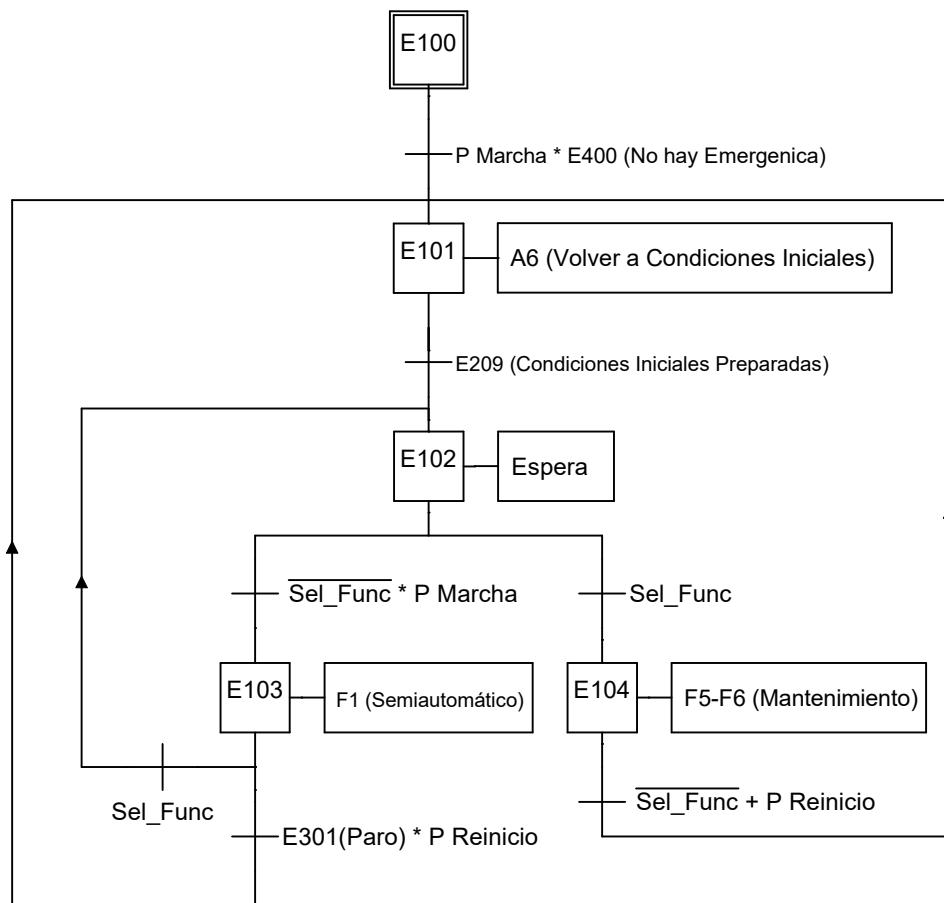


Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)
 E300 = (No Esta en Paro)
 E301 = (Esta en Paro)
 209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFCET DE EMERGENCIA

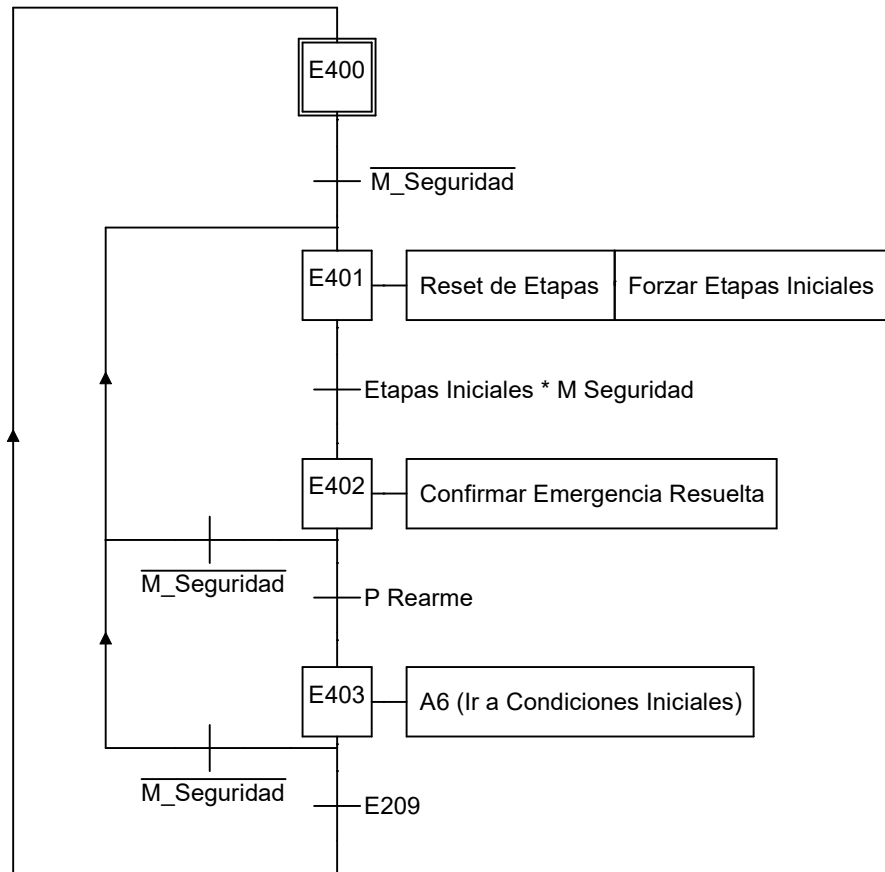


GRAFCET DE PARO

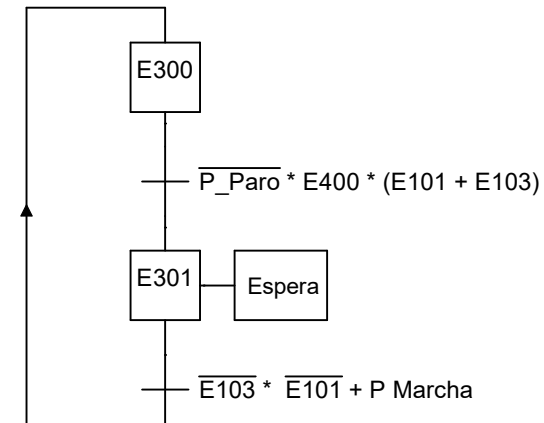

Leyenda de Etapas

E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)
 E400 = (No Hay Emergencia)
 E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)
 E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)

GRAF CET DE CONDICIONES INICIALES

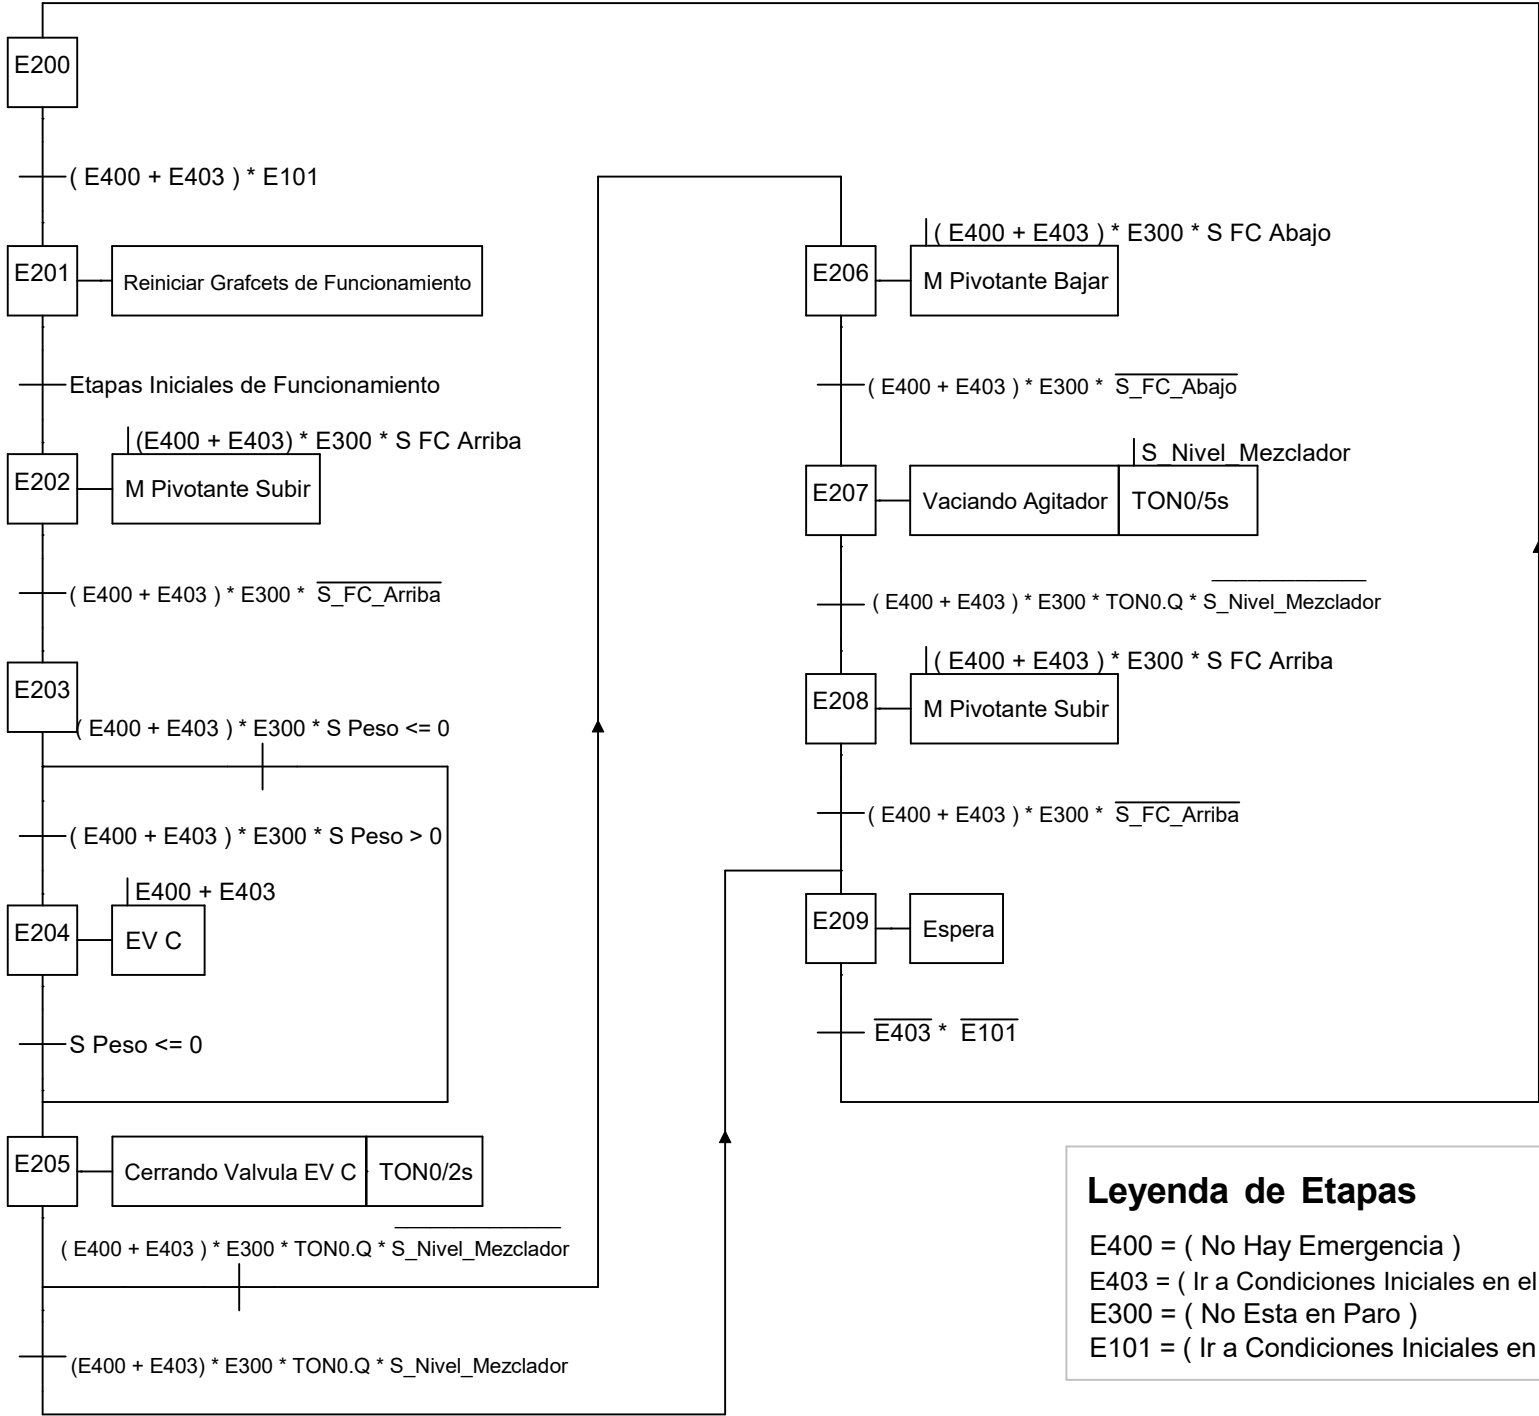

Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)

E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Emergencia)

E300 = (No Esta en Paro)

E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Marchas)

GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO

