


GRAFSET DE MARCHAS

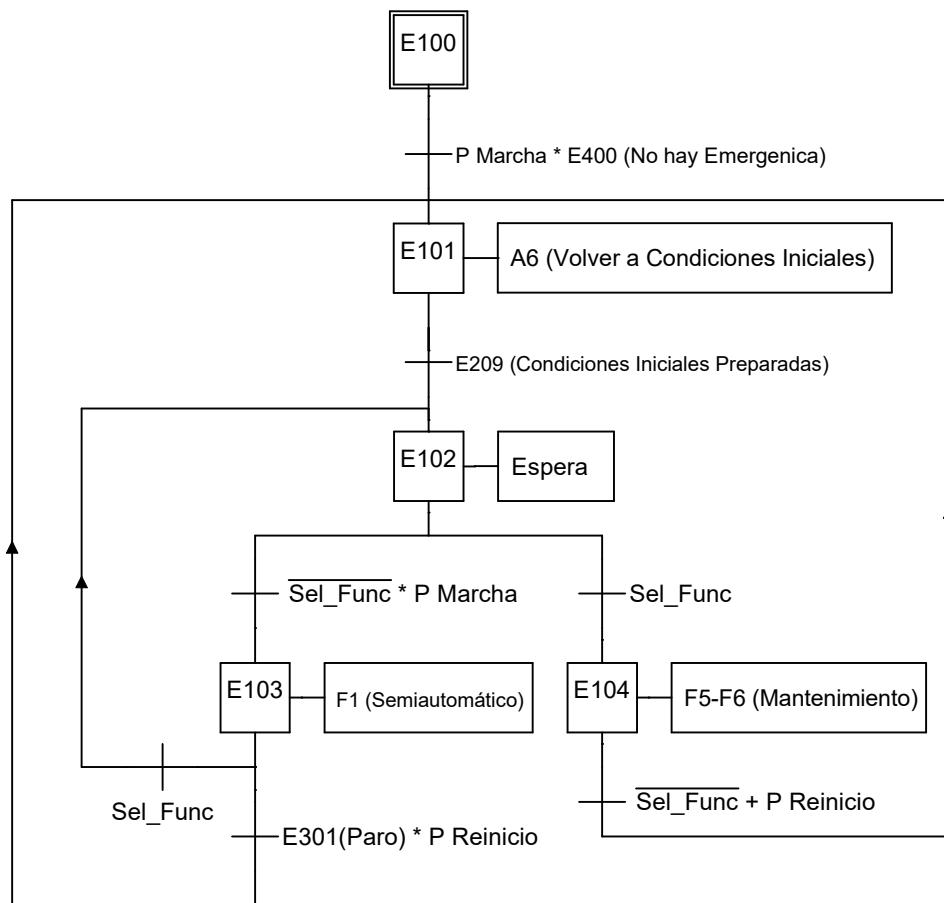

Leyenda de Etapas


E400 = (No Hay Emergencia)

E300 = (No Esta en Paro)


E301 = (Esta en Paro)

209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFCET DE EMERGENCIA

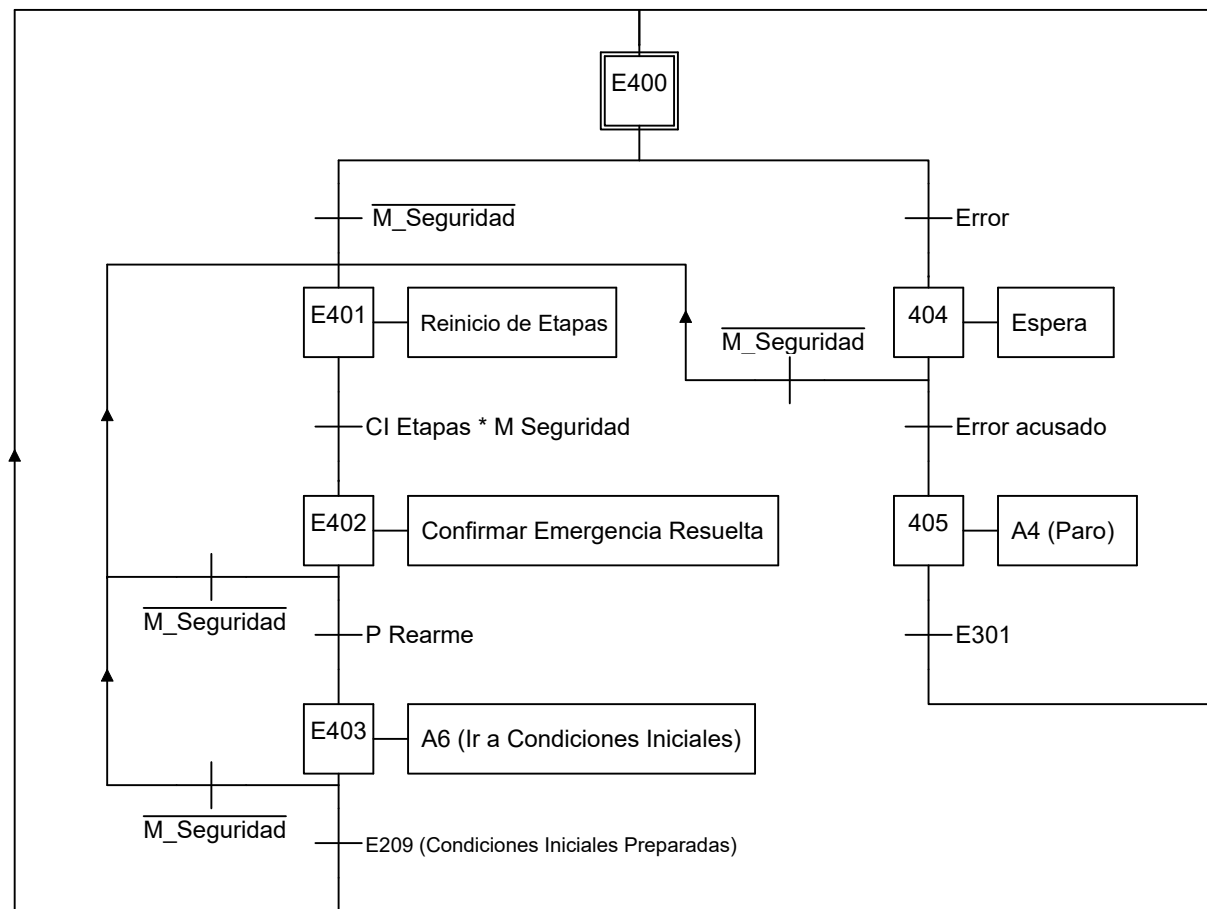


GRAFCET DE PARO

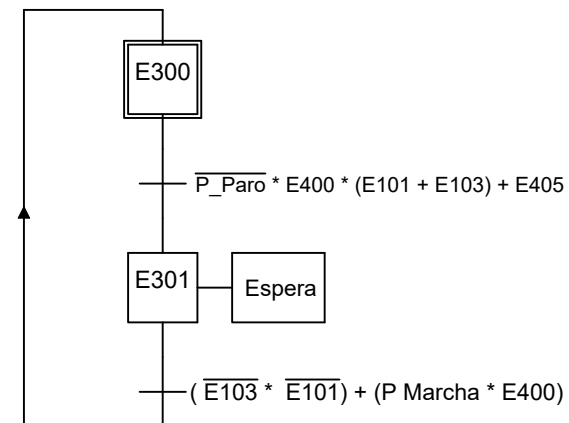

Leyenda de Etapas

E209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)
 E400 = (No Hay Emergencia)
 E101 = (Volviendo a Condiciones Iniciales)
 E103 = (Modo de Marcha Semiautomatico)


GRAF CET DE CONDICIONES INICIALES

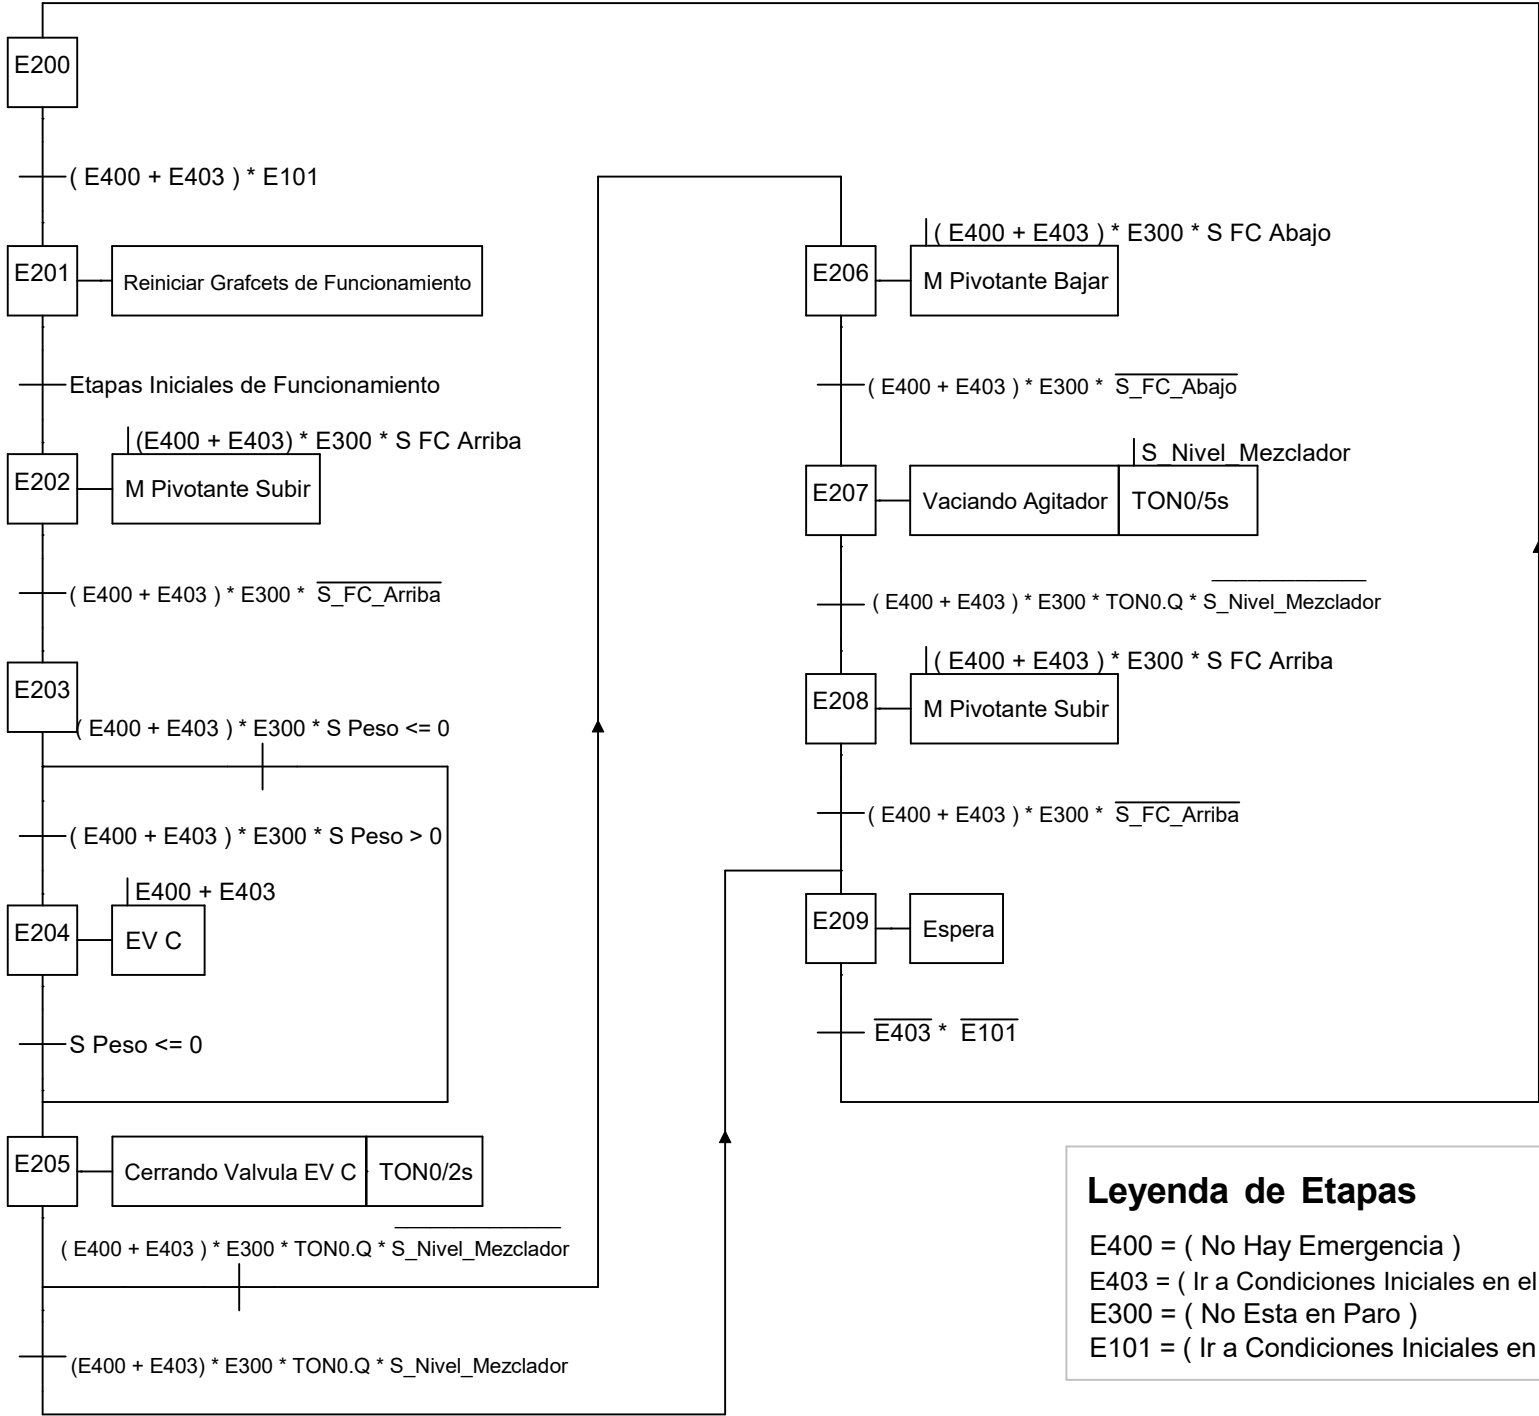

Leyenda de Etapas


- E400 = (No Hay Emergencia)
- E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafket de Emergencia)
- E300 = (No Esta en Paro)
- E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafket de Marchas)

GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO

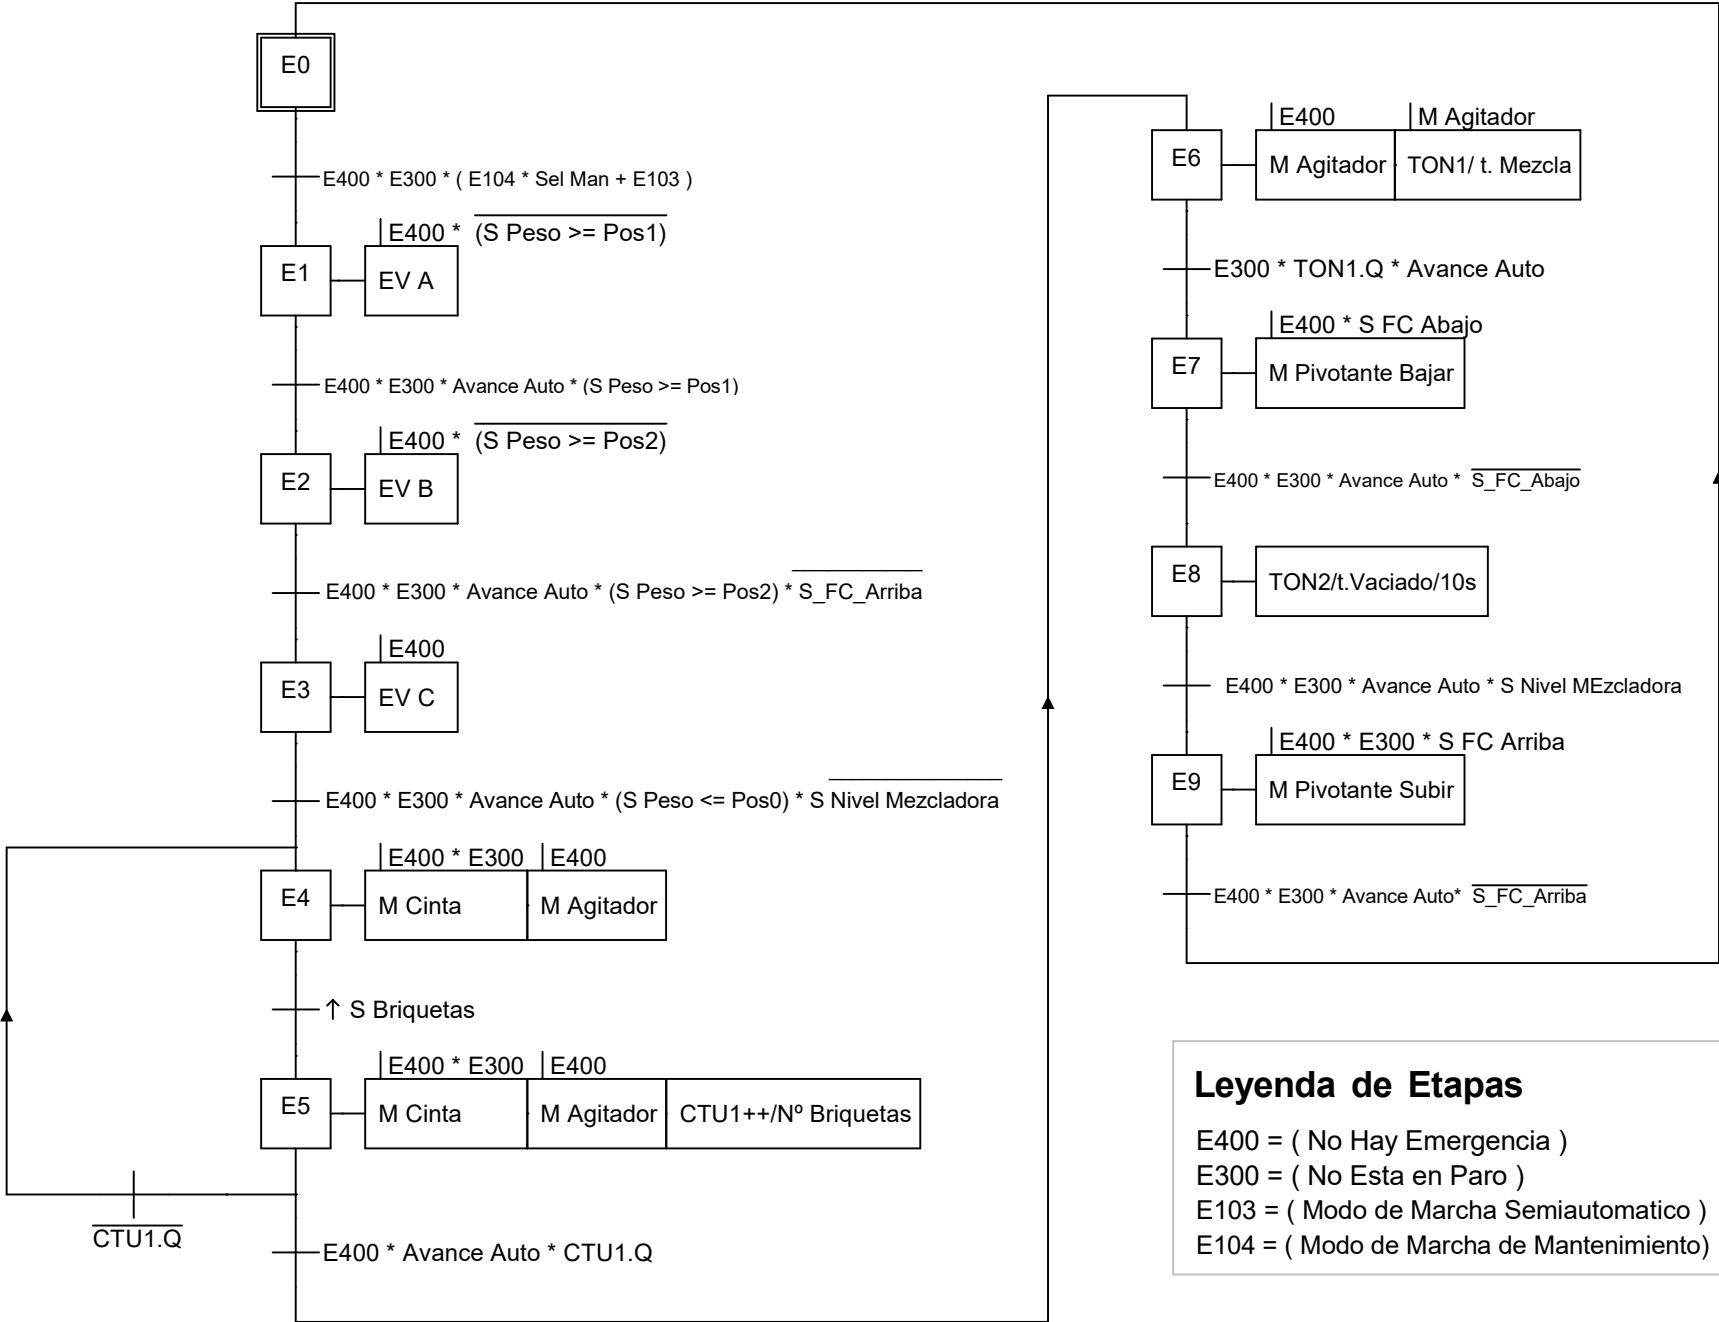


GRAFNET DE MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE


EV A

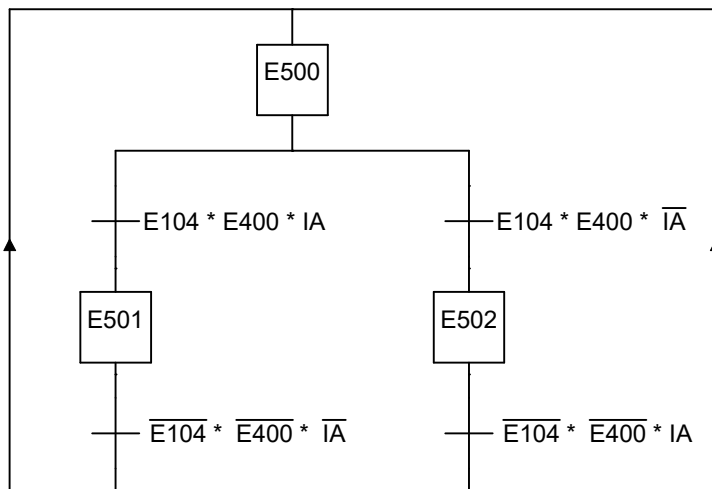


EV B

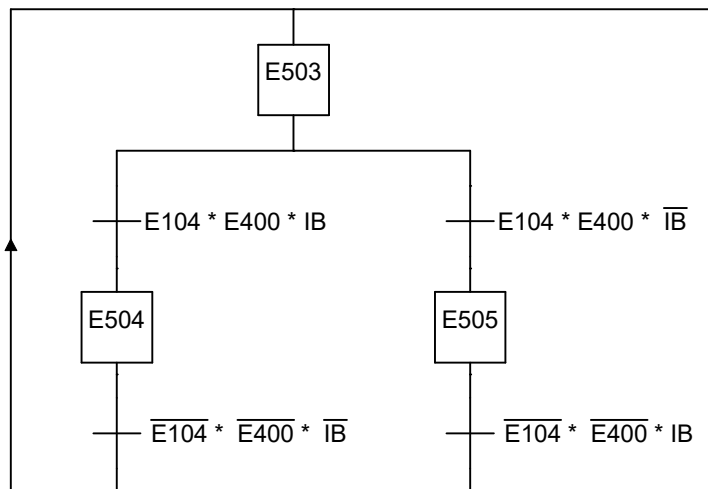


EV C

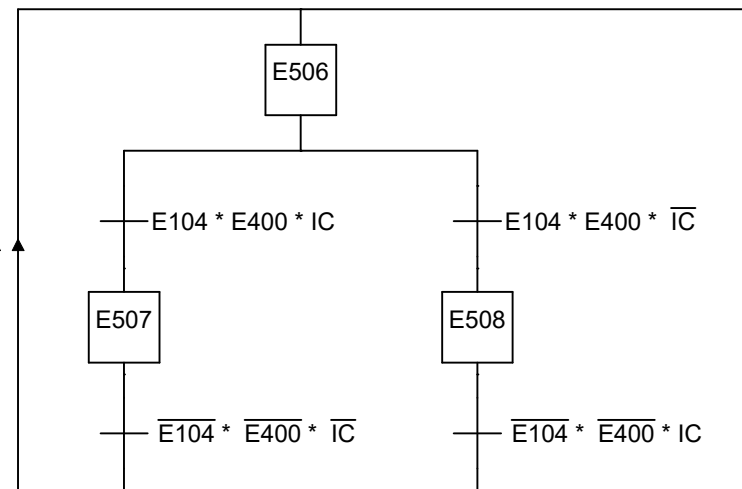

M CINTA

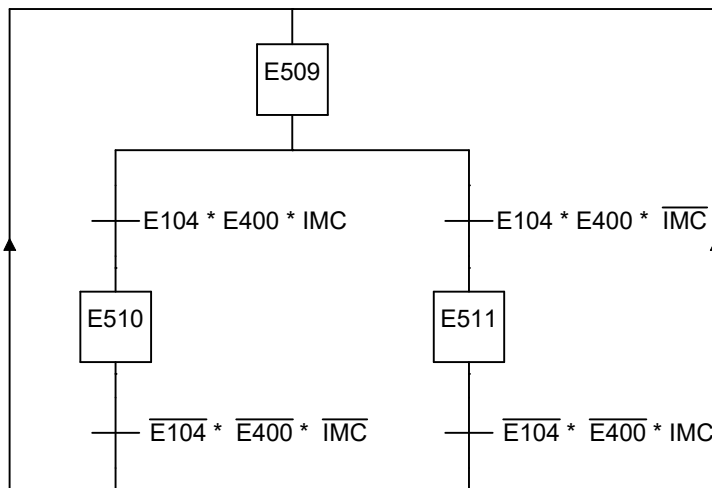

M AGITADOR

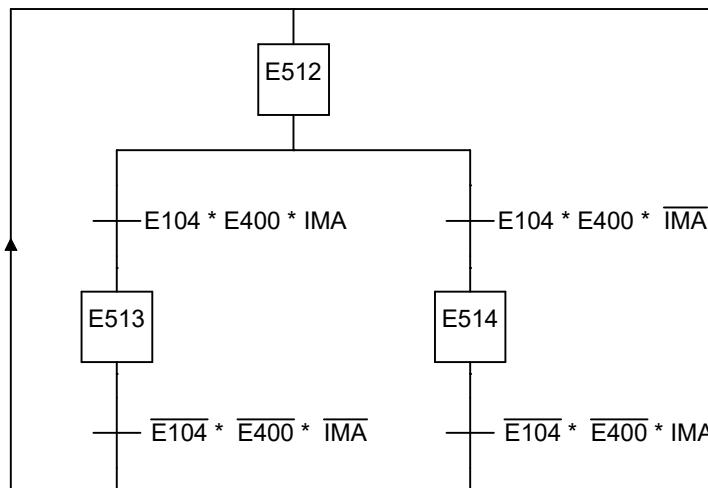

M PIVOTANTE

