



GUIA GEMMA

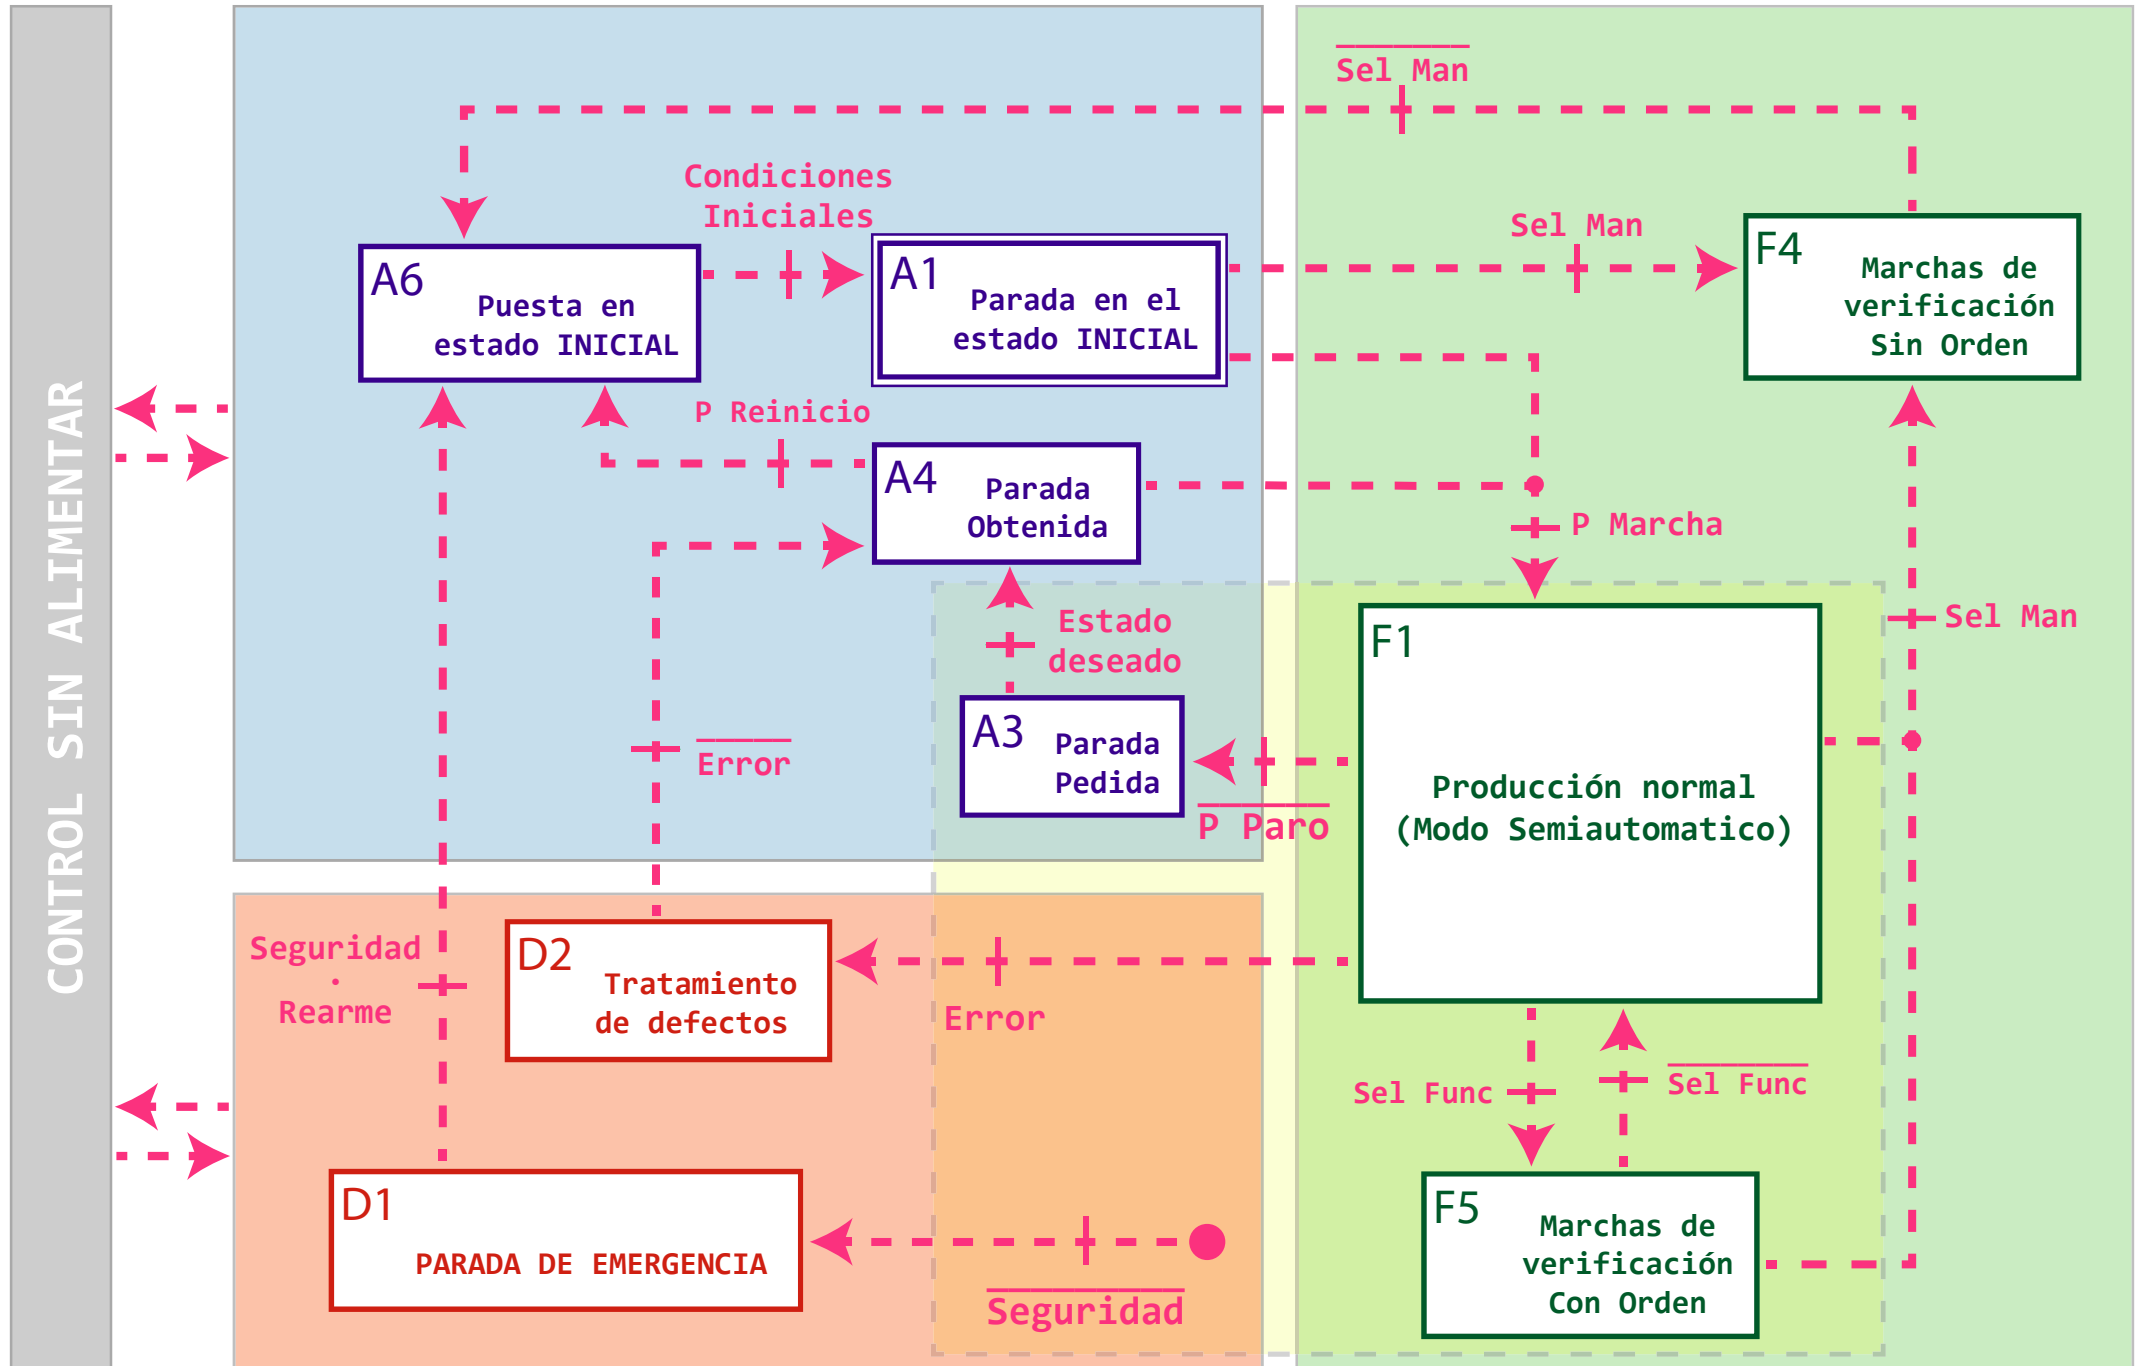


GRAFCET DE EMERGENCIA

GRAFCET DE PARO

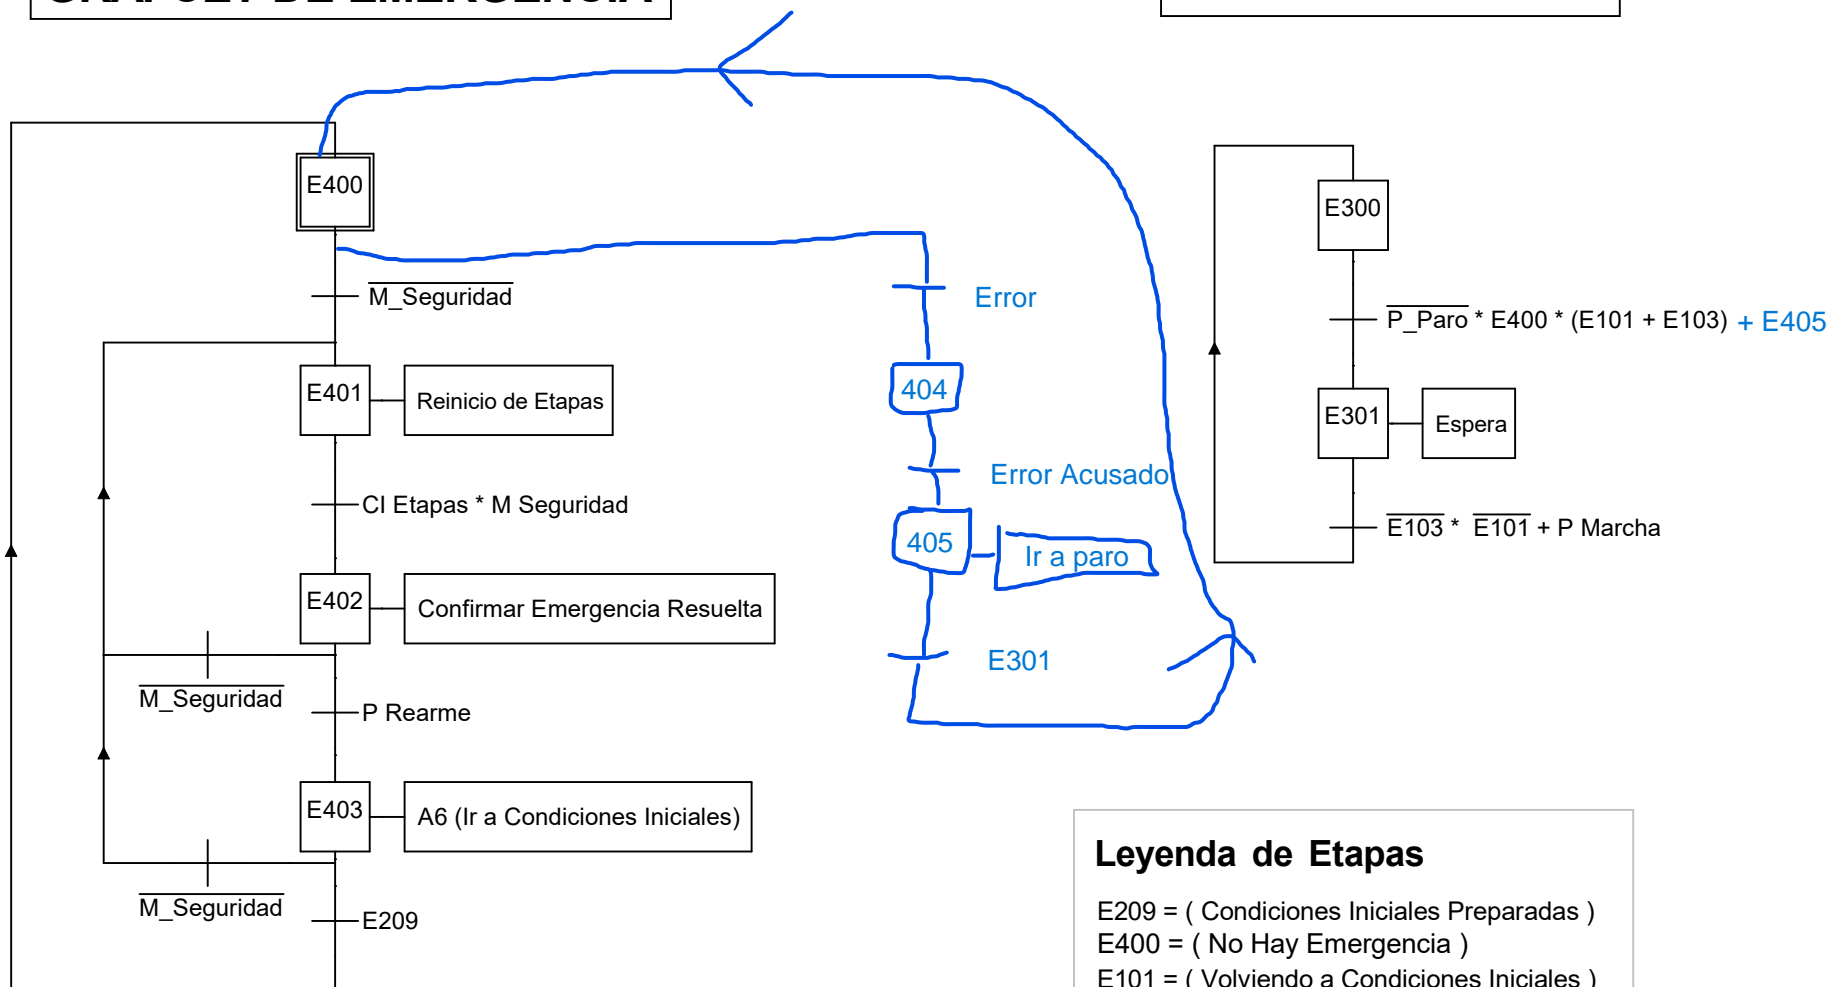


GRAFSET DE MARCHAS

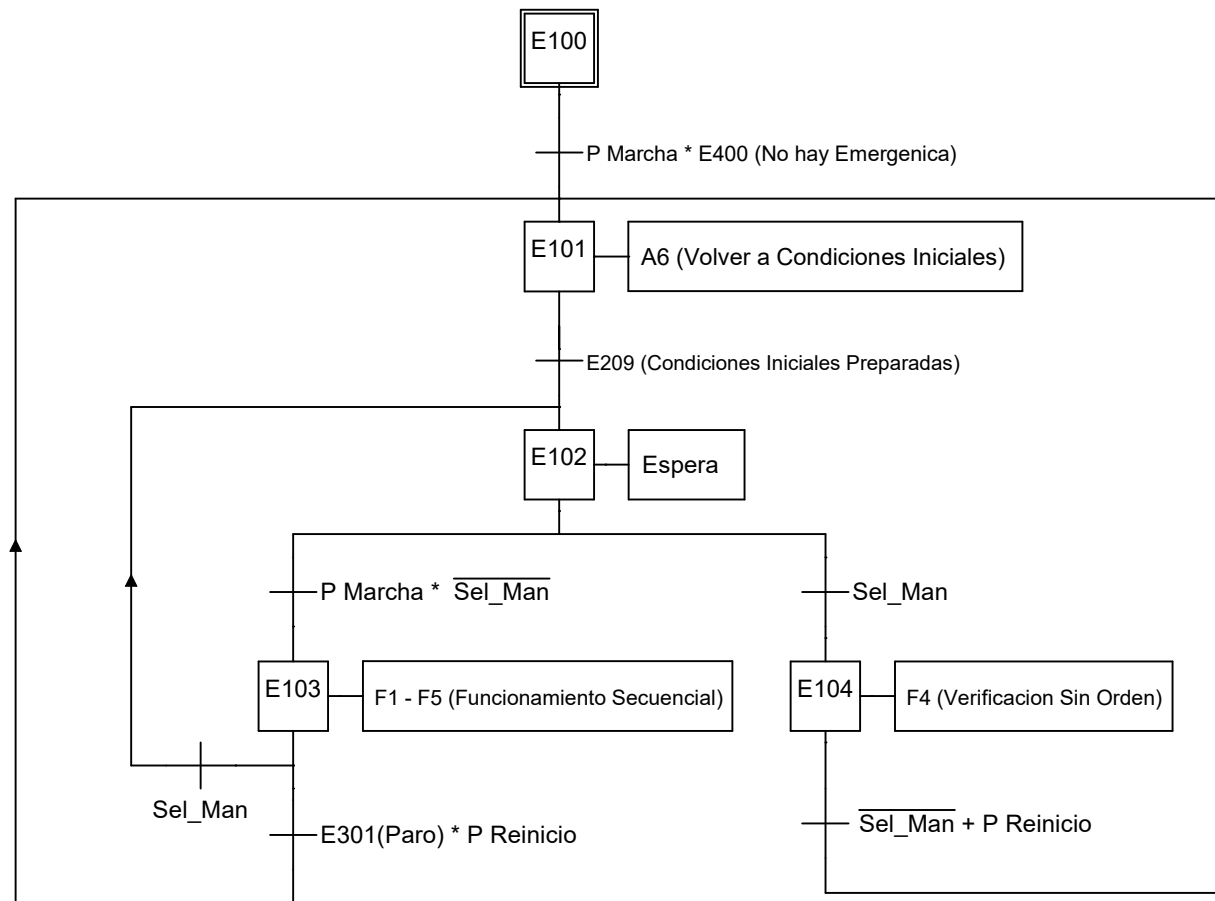

Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)
 E300 = (No Esta en Paro)
 E301 = (Esta en Paro)
 209 = (Condiciones Iniciales Preparadas)

GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES

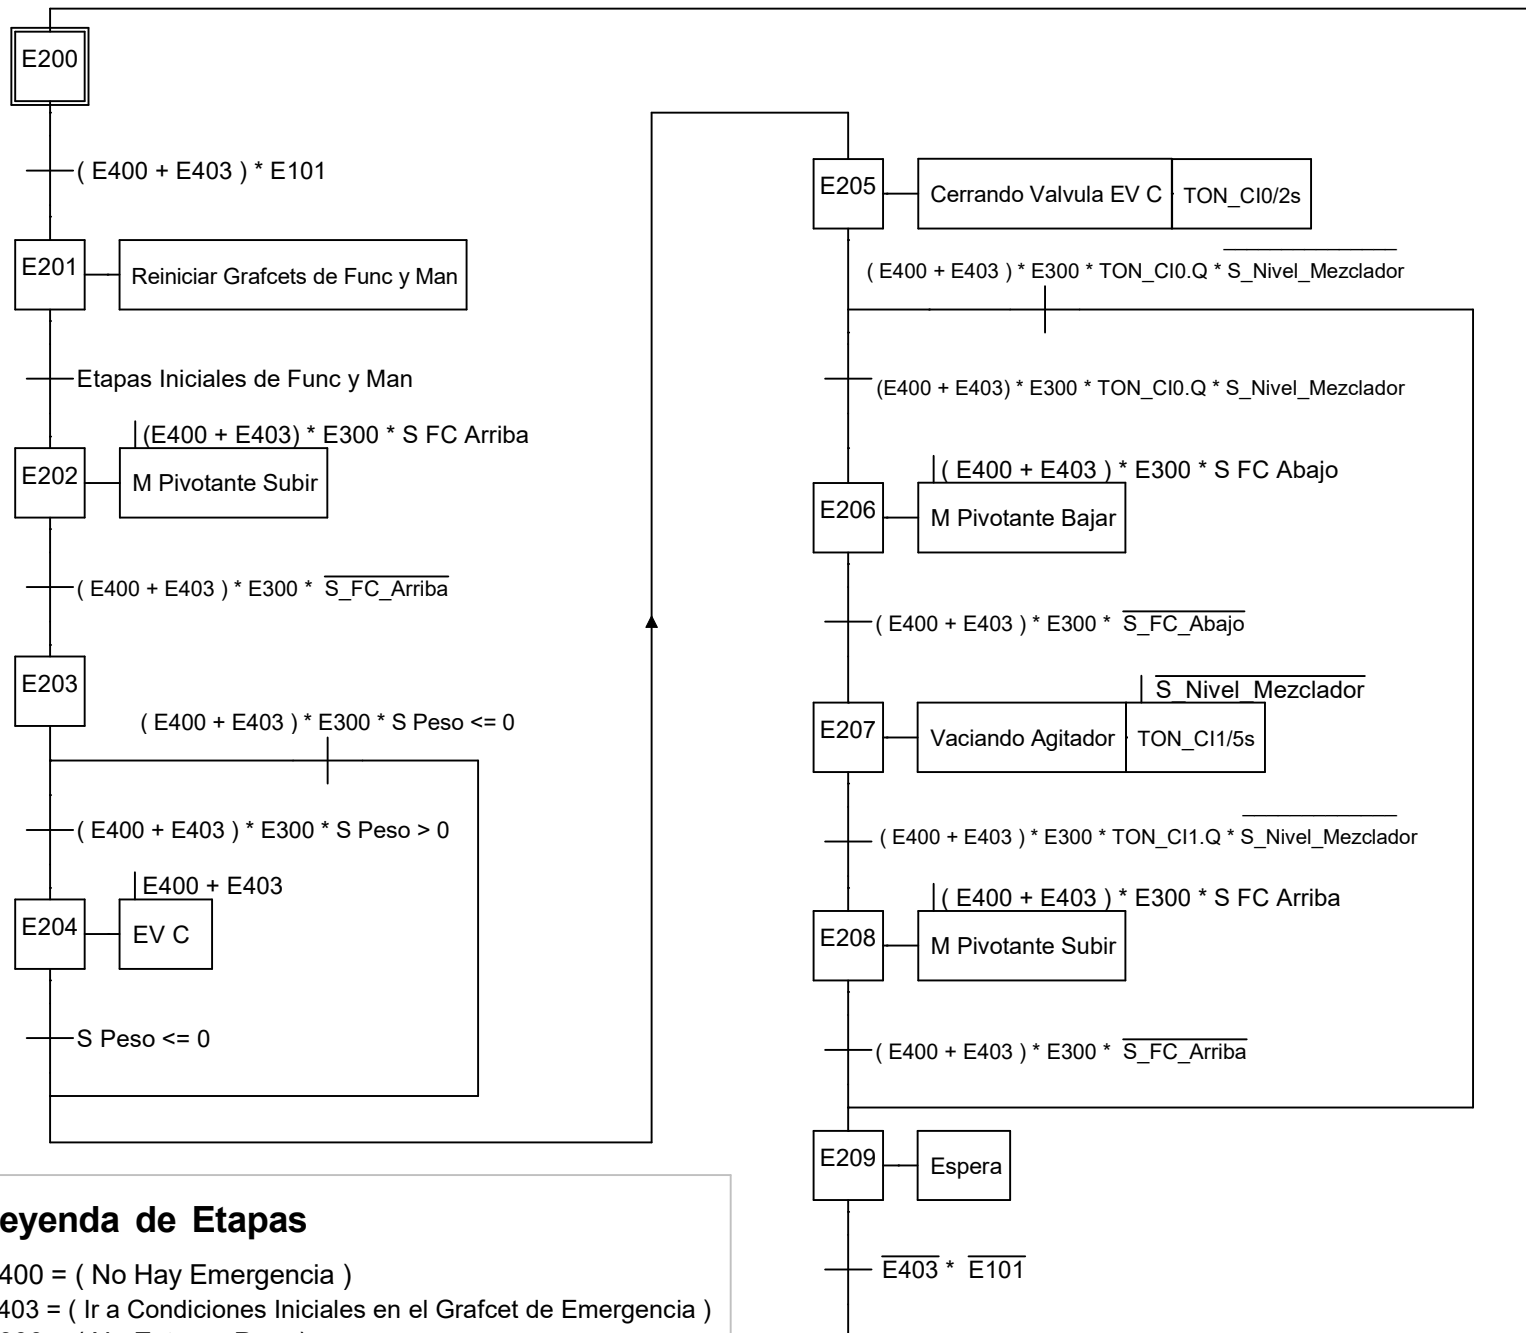

Leyenda de Etapas


E400 = (No Hay Emergencia)

E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Emergencia)

E300 = (No Esta en Paro)


E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Marchas)

GRAFCET DE FUNCIONAMIENTO

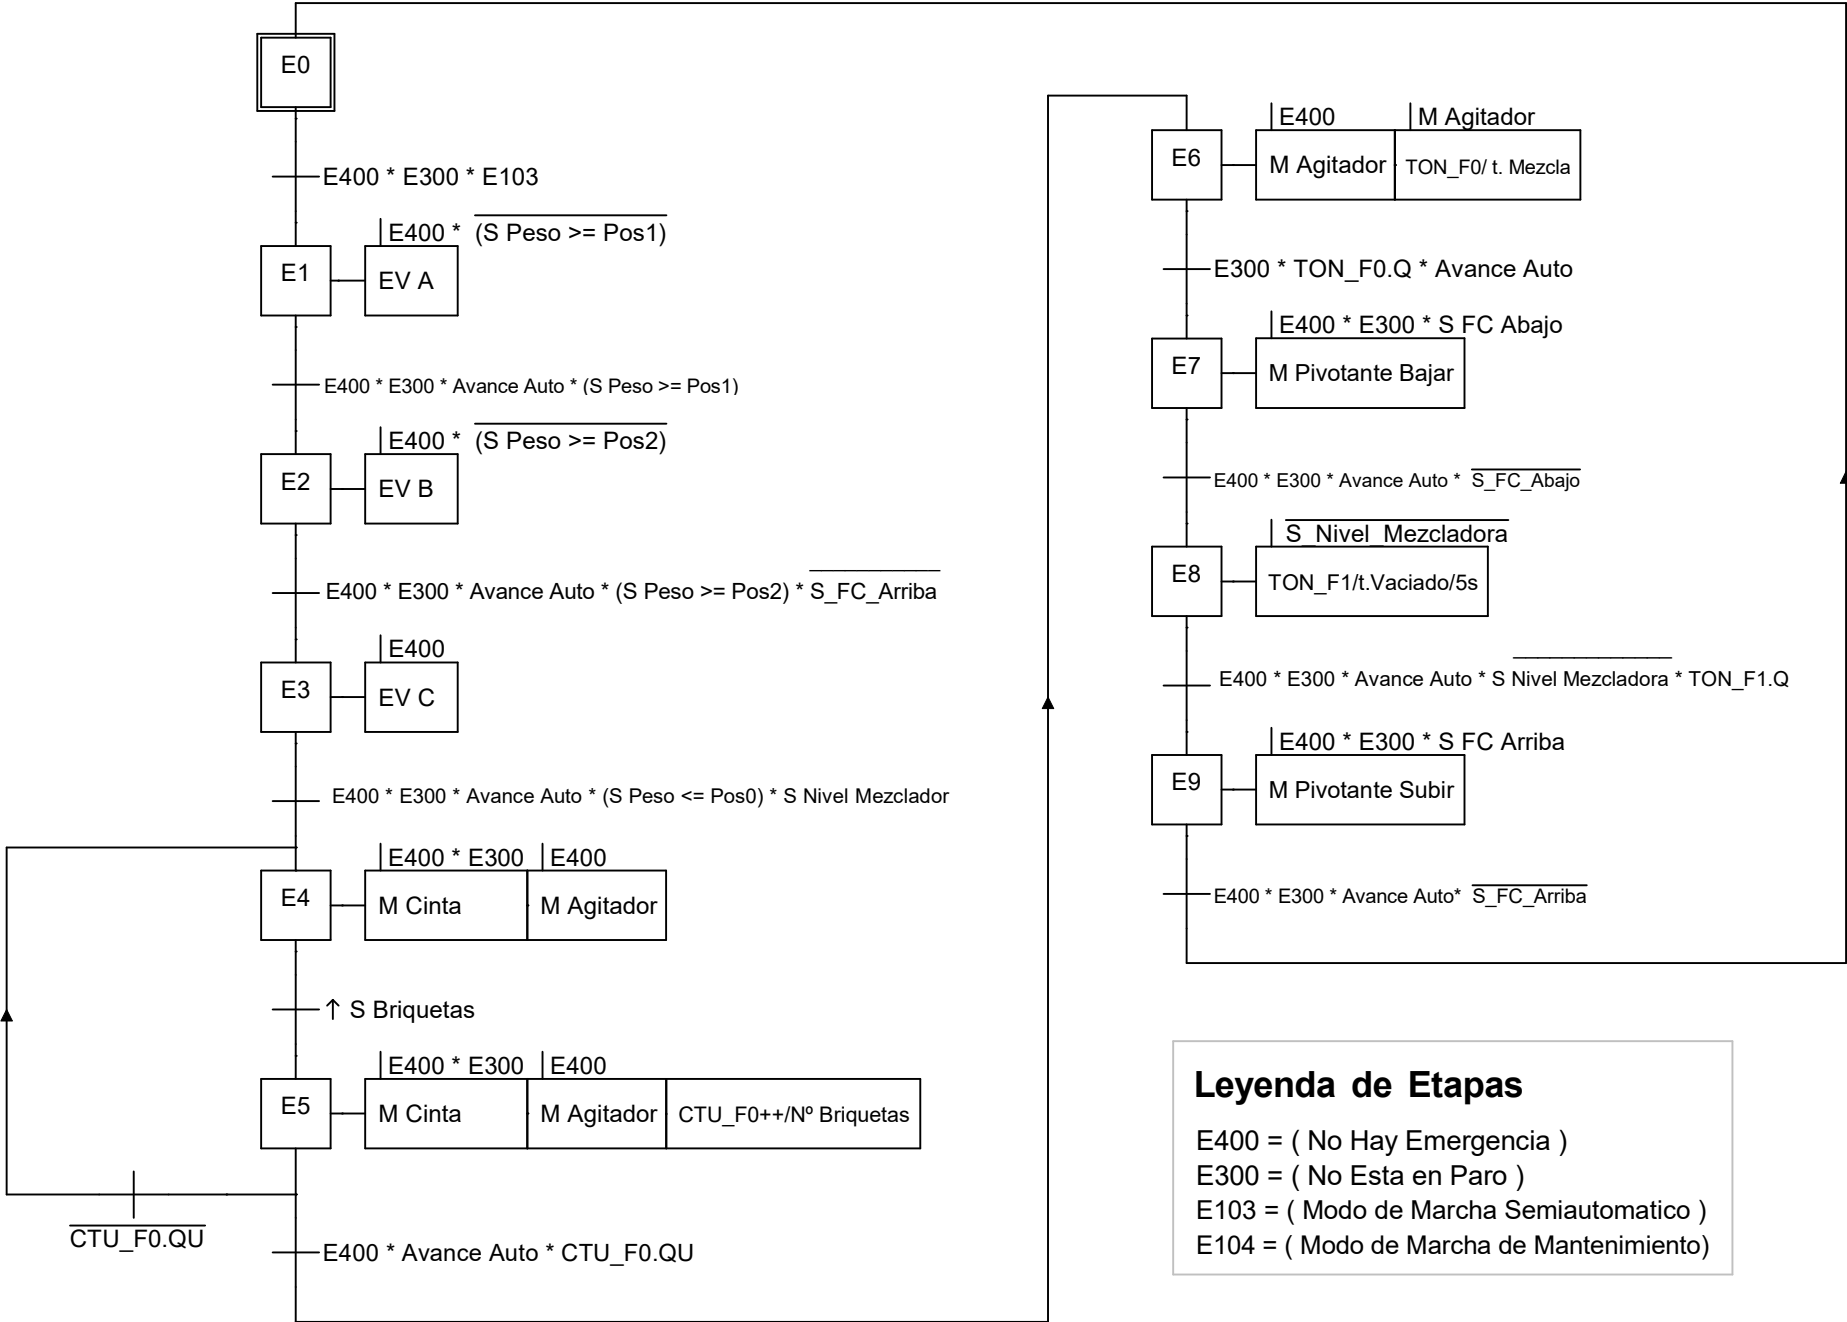


GRAFSET DE MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE


EV A

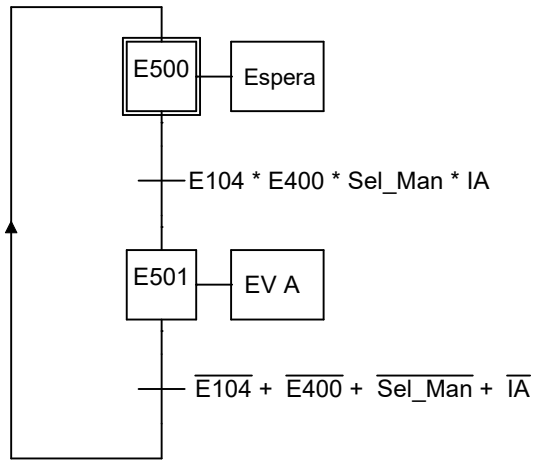


EV B

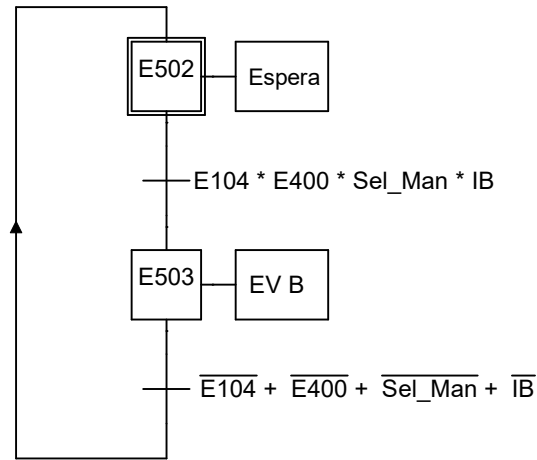


EV C

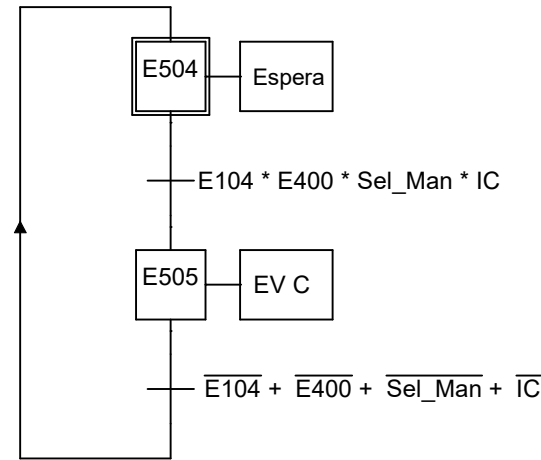


M AGITADOR

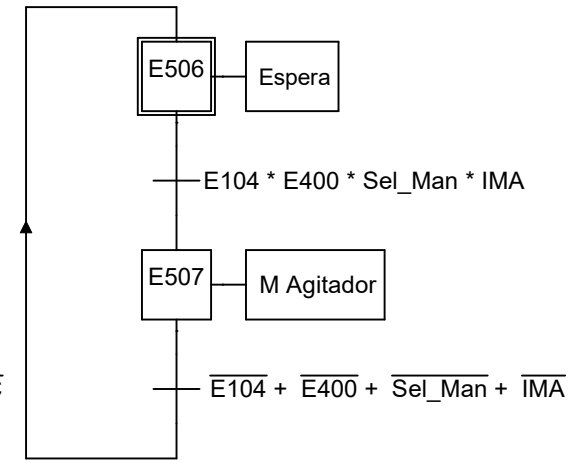

M CINTA

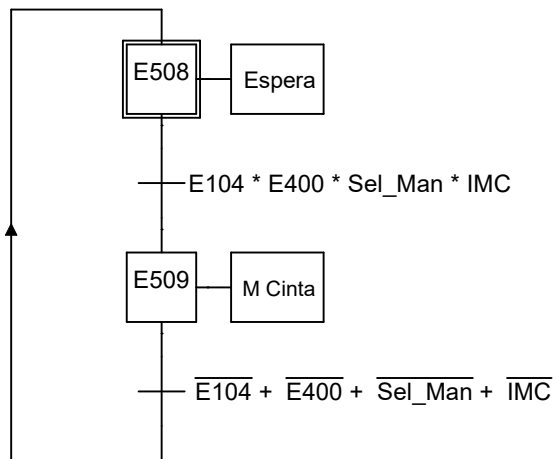

M PIVOTANTE

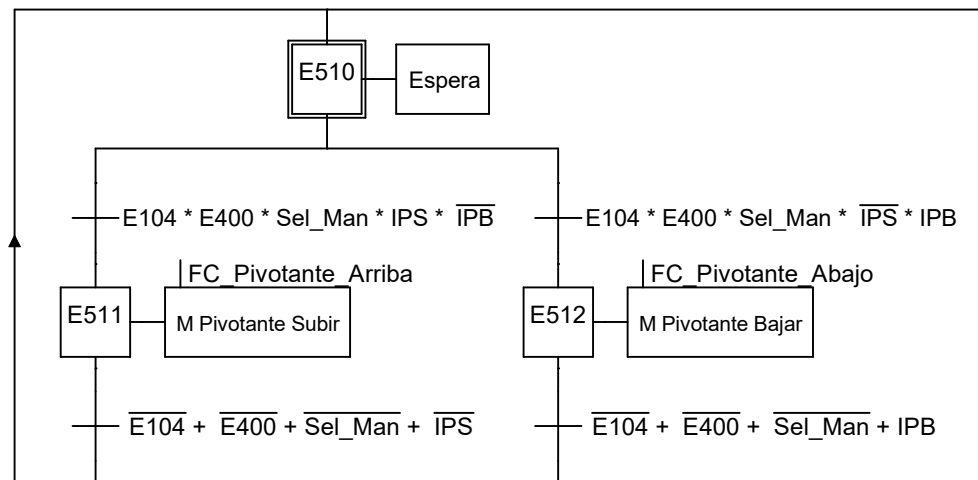

Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)
 E104 = (Modo Mantenimiento)